



HYDRAULISCHE HAMER

RAMMER E01

BEDIENING	3	3. Werktuigbus	66
1. Voorwoord	4	Slijtlimieten en smeermiddelen voor	
Deze handleiding	4	werktuigbus	66
Belangrijke informatie over de veiligheid ..	6	Verwijdering van de werktuigbus	67
Garantie	7	Installatie van de werktuigbus	67
Het bestellen van reserveonderdelen	7	4. Problemen oplossen	68
2. Productnummers	8	Hamer start niet	68
Model- en serienummer	8	Hamer werkt onregelmatig maar	
3. Introductie van het product	9	de slag heeft volle kracht	69
Overzicht	9	De hamer werkt onregelmatig en de	
Verwijdering uit verpakking	9	blaasinrichting heeft geen kracht	69
Instructies voor het heffen	10	Slagsnelheid neemt af	70
Voornaamste onderdelen	12	De hamer stopt niet of 'loopt door'	70
Ramlube II Compact	13	Olie raakt oververhit	70
Extern bewakingsapparaat RD3	13	Terugkerend gereedschapsfout	71
Beleid ten aanzien van milieubescherming		Problemen met de Ramlube II Compact ...	71
en hergebruik van materialen	15	Verdere assistentie	73
4. Veiligheid	16	SPECIFICATIES	75
Algemene veiligheid	16	1. Hamerspecificaties	76
Veiligheidsinstructies	17	Technische specificaties	76
5. Bediening	26	Voornaamste maten	77
Instructies voor de bediening	26	Voornaamste maten	
Normale werking	32	met Ramlube II Compact	78
De hamer monteren en demonteren	38	Specificaties montagesteun	79
Verplaatsing	39	2. Werktuigspecificaties	80
Speciale vereisten voor gebruik	40	3. Naleving	81
Opslag	42	EU-conformiteitsverklaring	81
SMERING	43	VK-conformiteitsverklaring	82
1. Smering beitелgereedschap	44	RD3 en bescherming van persoonsgegevens	83
Aanbevolen smeermiddelen	44		
Ramlube II Compact	45		
De dosis aanpassen	47		
Het smeermechanisme ontluichten	49		
Ontluchtingsopeningen in het			
smeermechanisme reinigen	50		
Handmatig smeren	51		
2. Hydrauliekolie voor voertuig	53		
Vereisten voor hydrauliekolie	53		
Oliekoeler	55		
Oliefilter	56		
ONDERHOUD	59		
1. Routineonderhoud	60		
Overzicht	60		
Inspectie en onderhoud door de operator ..	60		
Inspectie en onderhoud door de dealer ...	61		
Tussenpozen tussen de onderhoudsbeurten			
voor speciale toepassingen	62		
Andere onderhoudsprocedures	62		
2. Vervang van het werktuig	63		
Slijtlimieten en smeermiddelen voor het			
verwijderen van het werktuig	63		
Verwijdering van werktuig	64		
Installatie van het werktuig	65		

BEDIENING

1. VOORWOORD

1.1 DEZE HANDLEIDING

BG: Поискайте от дистрибутора на Rammer версия на български език на това ръководство.
CS: Českou/Slovenskou verzi této příručky získáte o vašeho prodejce společnosti Rammer.
DA: Bed om en dansksproget version af denne manual hos din Rammer-forhandler.
DE: Fragen Sie Ihren Rammer-Händler nach der deutschen Fassung dieses Handbuchs.
EL: Ζητήστε την ελληνική έκδοση του παρόντος εγχειριδίου από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Rammer.
EN: Ask for the English language version of this manual from your Rammer dealer.
ES: Pídale a su distribuidor de Rammer la versión en español de este manual.
ET: Käesoleva kasutusjuhendi eestikeelse versiooni saate Rammeri edasimüüjalt.
FI: Pyydä suomenkielinen ohjekirja Rammer-jälleenmyyjältäsi.
FR: Adressez-vous à votre revendeur Rammer pour obtenir la version française de ce manuel.
HR: Hrvatsku verziju ovog priručnika zatražite od zastupnika tvrtke Rammer.
HU: Ez a kézikönyv magyar nyelven is elérhető, kérje Rammer forgalmazójától.
IS: Biðjið Rammer dreifingaraðila ykkar um íslenska útgáfu af þessari handbók.
IT: È possibile richiedere la versione in lingua italiana di questo manuale presso il rivenditore Rammer.
LT: Paprašykite savo Rammer platintojo lietuviškos instrukcijos versijos.
LV: Rokasgrāmatas tulkojumu latviešu valodā jautājiem savam Rammer dīlerim.
NL: Vraag bij uw Rammer-dealer naar de Nederlandse versie van deze gebruiksaanwijzing.
NO: Be om den norske versjonen av denne håndboken fra din Rammer-leverandør.
PL: Proszę zwrócić się do dystrybutora Rammer, aby otrzymać niniejszą instrukcję w języku polskim.
PT: Solicite a versão em português deste manual ao seu representante Rammer.
RO: Solicitați versiunea în limba română a acestui manual de la distribuitorul dumneavoastră Rammer.
RU: Запросите версию данного руководства на русском языке у вашего дилера компании Rammer.
SK: Českú/Slovenskú verziu tejto príručky získate u svojho predajcu spoločnosti Rammer.
SL: Vprašanje svojega Rammer predstavnika za ta priročnik v slovenskem jeziku.
SR: Tražite verziju ovog priručnika na srpskom jeziku od vašeg Rammer dilera.
SV: Be om den svenskspråkiga versionen av denna manual hos din Rammer-återförsäljare.
TR: Bu kılavuzun Türkçe versiyonunu Rammer temsilcinizden isteyebilirsiniz.

R010483


Deze handleiding is samengesteld om u een goed inzicht te geven in de apparatuur en de veilige bediening ervan. Ze bevat tevens informatie over onderhoud en technische specificaties. Lees deze handleiding van voor naar achter alvorens het te installeren, bedienen of voor het eerst onderhoud te plegen aan het hulpstuk.

In deze handleiding zijn de maateenheden metrisch. Gewichten worden bijvoorbeeld in kilo's (kg) gegeven. In sommige gevallen volgt de andere eenheid tussen haakjes (). Bijvoorbeeld, 28 liter (7.4 US gal).


De in deze handleiding gegeven specificaties en ontwerpen kunnen zonder bericht vooraf gewijzigd worden.

IN DEZE HANDLEIDING GEBRUIKTE SYMBOLEN


Met dit symbool worden belangrijke veiligheidsberichten in deze handleiding aangegeven. Lees het daarop volgende bericht zorgvuldig. Wanneer men deze veiligheidswaarschuwing niet begrijpt en opvolgt kan dit letsel bij u of anderen tot gevolg hebben, en kan tevens schade aan de apparatuur veroorzaken. Zie afbeelding 1.

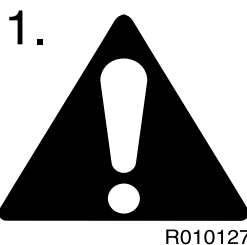

Dit symbool geeft een verboden handeling of gevaarlijke plaats aan. Wanneer men deze veiligheidswaarschuwing niet begrijpt en opvolgt kan dit letsel bij u of anderen tot gevolg hebben, en kan tevens schade aan de apparatuur veroorzaken. Zie afbeelding 2.

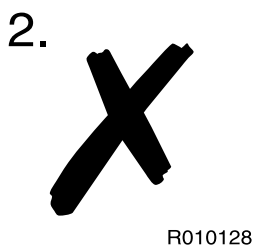

Dit symbool geeft een correcte en aanbevolen handeling aan. Zie afbeelding 3.

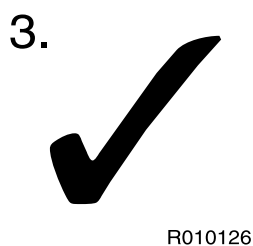

Dit symbool heeft te maken met milieu- en recyclageaangelegenheden. Zie afbeelding 4.



1.2 BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VEILIGHEID

In het deel "Veiligheid" in deze handleiding en in de beschrijving van operaties waar gevaren bestaan worden fundamentele veiligheidsvoorzieningen omschreven. Op de machine zijn tevens waarschuwingslabels aangebracht om instructies te geven en om specifieke gevaren aan te geven die, wanneer men ze niet opvolgt, lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben voor u of andere personen. Deze waarschuwingen in de richtlijnen en op de kenplaat worden aangegeven door het waarschuwingssymbool.

Om het hulpstuk correct te gebruiken, moet u tevens een competente bestuurder zijn van het voertuig. Gebruik of installeer de Rammer niet indien de carrier niet op de juiste wijze kan worden gebruikt. Het hulpstuk is een krachtig werktuig. Indien de machine niet met de nodige voorzichtigheid wordt gebruikt kan dit schade tot gevolg hebben.

Wees niet gehaast met het leren gebruiken van het product. Neem de tijd en wat nog belangrijker is, houd het veilig. Ga er niet naar raden. Wanneer u iets niet begrijpt, raadpleeg dan uw dealer.

Onjuiste bediening, smering of onderhoud van deze machine kan gevaarlijk zijn en letsel tot gevolg hebben.

Ga pas met deze machine aan het werk nadat u de instructies in deze handleiding gelezen en begrepen hebt.

Voer pas smeerbeurten en onderhoud uit aan deze machine nadat u de instructies in deze handleiding hebt gelezen en begrepen.

1.3 GARANTIE

Controleer of er bij het hulpstuk een apart garantiebewijs is geleverd waarin de voorwaarden voor de exportgarantie worden toegelicht. Wanneer dit niet het geval is, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw dealer.

GARANTIEREGISTRATIE

Na de installatie-inspectie vult de dealer online een garantieregistratieformulier in het distributeurportaal in en verstuurt dit naar de fabrikant. Dit formulier is zeer belangrijk, omdat er geen garantieclaims in behandeling worden genomen zonder dit formulier. Let op dat u een kopie van het garantieregistratieformulier krijgt na de installatie-inspectie en dat dit juist is ingevuld.

INSTALLATIE-INSPECTIE

Er is geen installatie-inspectie vereist als het bedrijfsgewicht en oliedebiet van het voertuig binnen bepaalde limieten liggen en de instelling van de overdrukklep in de werktuigleiding juist is. Controleer aan de hand van de voertuigspecificaties of het voertuig voldoet aan de relevante vereisten. Als de instelling van de overdrukklep onbekend is, controleert u deze door een meting uit te voeren aan het hamercircuit. Zie “Hamerspecificaties” op bladzijde 76.

1.4 HET BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN

Wanneer u reserveonderdelen nodig hebt of wat informatie wilt hebben over onderhoud van uw machines, verzoeken wij u contact op te nemen met uw dealer. Een snelle aflevering wordt mogelijk gemaakt door een exacte bestelling.


Benodigde informatie:

- Naam van klant en contactpersoon
- Bestelnummer (indien beschikbaar)
- Afleveradres
- Leveringswijze (luchtpost, enz.)
- Gewenste leveringsdatum
- Factuuradres
- Model en serienummer van het product
- Naam, nummer en gewenste hoeveelheid onderdelen

2. PRODUCTNUMMERS

2.1 MODEL- EN SERIENUMMER

Het serienummer van het product is gestanst in de hamerbehuizing en bevestigingsflens. Zowel het model- als het serienummer bevindt zich op het productie-identificatieplaatje. Controleer of het modelnummer overeenkomt met dat op de omslag van deze handleiding.

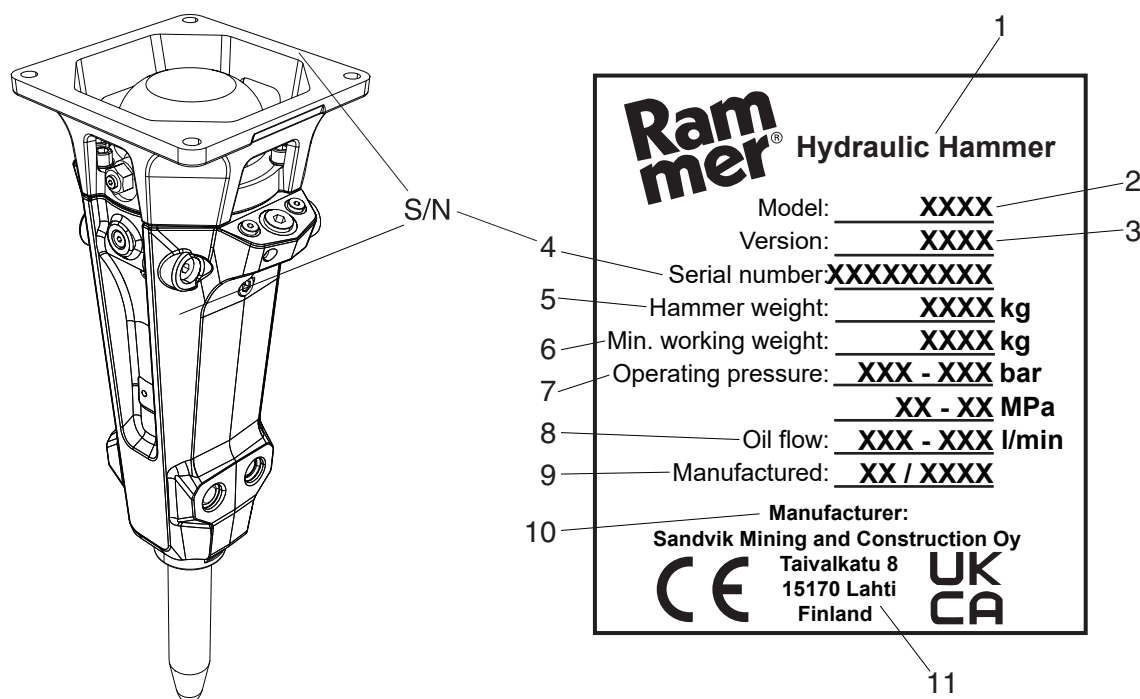

R010619

INHOUD VAN HET PRODUCTIDENTIFICATIEPLAATJE

1	Hydraulische hamer
2	Model
3	Uitvoering
4	Serienummer
5	Hamergewicht (kg)
6	Min. werkgewicht (kg)
7	Bedrijfsdruk (bar)
8	Oliestroom (l/min)
9	Gefabriceerd of Fabricagedatum
10	Fabrikant
11	Adres

3. INTRODUCTIE VAN HET PRODUCT

3.1 OVERZICHT

Het product is een hydraulisch aangedreven hamer. Het kan gebruikt worden op ieder voertuig dat voldoet aan de noodzakelijke vereisten voor hydraulische en mechanische installatie. De eenheid werkt door een stalen zuiger herhaaldelijk omhoog te brengen en omlaag te drijven op de kop van een verplaatsbaar breekwerktuig.

Er zijn geen extra drukaccumulatoren nodig daar de interne drukaccumulator de pieken in de hydraulische druk absorbeert. De stootkracht van de hamer is bijna altijd constant en onafhankelijk van het hydraulische systeem van de carrier.

3.2 VERWIJDERING UIT VERPAKKING

Verwijder alle stalen banden van de verpakking. Open de verpakking en verwijder al het plastic verpakkingsmateriaal dat het product afdekt.




Zorg voor een goede afvoer en hergebruik van alle verpakkingsmaterialen (staal, plastic, hout).

Controleer of het product in goede staat verkeert en of er geen zichtbare beschadiging is. Controleer of alle bestelde onderdelen en accessoires bijgesloten zijn bij het product. Sommige opties kunnen geleverd worden door uw dealer zoals installatiesets; met inbegrip van slangen en montagebeugel.

3.3 INSTRUCTIES VOOR HET HEFFEN

Gebruik, om rugletsel te voorkomen, een hefwerktuig voor het heffen van onderdelen die 23 kg (51 lb) of meer wegen. Zorg ervoor dat al het hefmateriaal in goede staat verkeert en over de correcte capaciteit beschikt. Let op dat haken correct zijn geplaatst. Hijsogen dienen niet zijwaarts belast te worden tijdens een hefoperatie. Gebruik de hamerwerktuigen niet voor het opheffen van objecten.

Hefwerktuigen moeten het werkgewicht van het product veilig kunnen dragen. Zie “Hamerspecificaties” op bladzijde 76. Plaats kettingen of stropen als getoond in de afbeelding voor het heffen van het product.

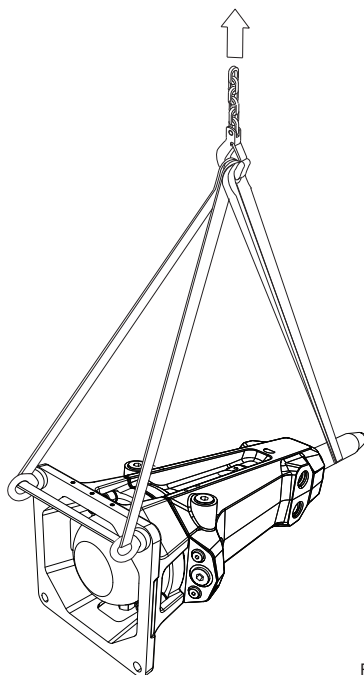

R010618


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HEFFEN

Hierna volgen algemene veiligheidsinstructies met betrekking tot het heffen. Voorts moeten de lokale en nationale normen voor machines en hefmaterieel altijd strikt in acht worden genomen. Onderstaande lijst is niet alles omvattend: men moet er zich altijd van bewust zijn dat de gekozen procedure veilig voor u en derden is.

- Zorg ervoor dat de geheven last niet boven personen komt. Niemand mag zich onder de geheven last bevinden.
- Takel geen personen omhoog en laat nooit iemand op een geheven last zitten.
- Laat geen personen in de takelruimte toe.
- Vermijd het zijwaarts trekken van de last. Zorg dat de speling langzaam wordt opgeheven. Start en stop voorzichtig.
- Hef de last enkele centimeters omhoog en voer een controle uit alvorens verder te gaan. Zorg voor een goed uitgebalanceerde last. Controleer of er losse onderdelen zijn.
- Laat een geheven last nooit zonder toezicht. Zorg dat u te allen tijde de last onder controle heeft.
- Hef nooit een lading die het aangegeven lastgewicht overschrijdt (zie de specificatiepagina voor het werkgewicht van het product).
- Controleer al het hefmaterieel vóór gebruik. Gebruik geen misvormd of beschadigd hefmaterieel. Bescherm hefmaterieel tegen scherpe hoeken.
- Volg alle veiligheidsinstructies op.

3.4 VOORNAAMSTE ONDERDELEN

De voornaamste onderdelen van de hamer worden hieronder getoond.

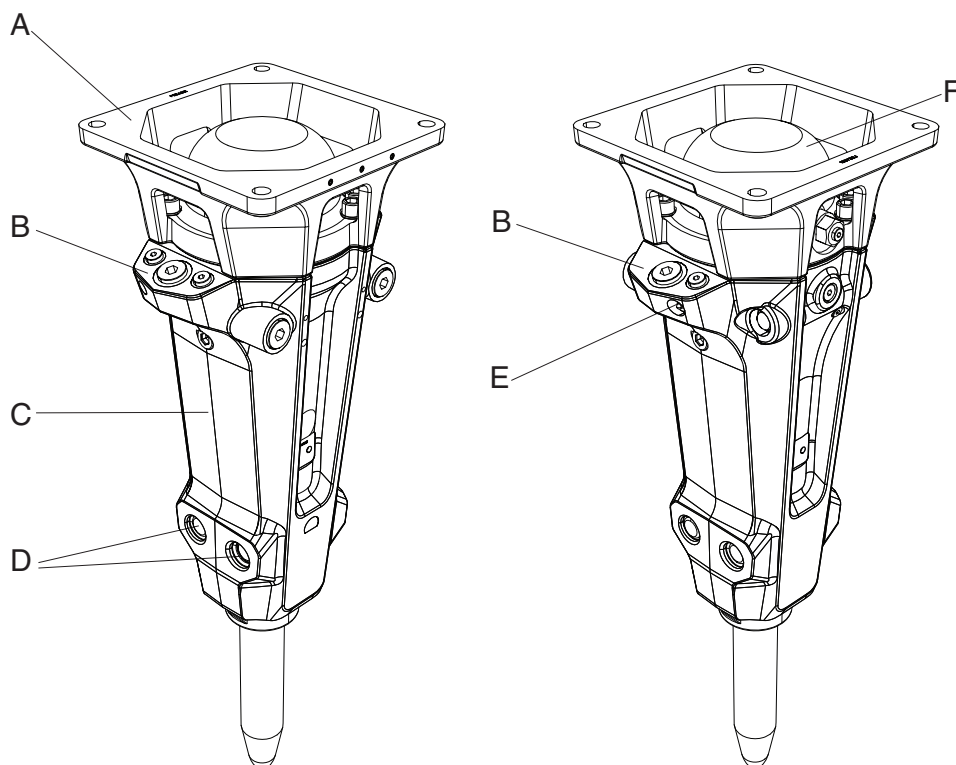

R010617

- A. Montageflens
- B. Slangaansluitingen
- C. Behuizing
- D. Opsluitmechanisme voor werktuig en werktuigbus
- E. Smeernippel
- F. Lage drukaccumulator

3.5 RAMLUBE II COMPACT

De hamer kan uitgerust worden met het automatische smeermechanisme Ramlube II Compact. Het smeervet wordt vanaf het smeermechanisme naar de hamer gevoerd via de smeerleidingen.

Voordelen van het automatische smeersysteem zijn:

- Langere levensduur voor aan slijtage onderhevige onderdelen
- Intensiever gebruik van de hamer
- Mogelijkheid van handmatig smeren
- Minder verspilling van smeervet

N.B.: De hamers die niet zijn uitgerust met een automatische smeermechanisme moeten handmatig worden gesmeerd via de smeernippel.

3.6 EXTERN BEWAKINGSAPPARAAT RD3


RD3 is een op een hamer gemonteerd apparaat dat externe bewaking van hamereenheden mogelijk maakt. Tijdens het gebruik van de hamer verzamelt de RD3 bedrijfs- en locatie-informatie en wordt deze verzonden. Deze informatie wordt ter beschikking gesteld via een online service en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de werkgeschiedenis van de hamer te bekijken, onderhoudsschema's te beheren, de hamerprestaties te optimaliseren, training van machinisten te plannen en materieelbeheer te verrichten.

Zie de gids "Extern bewakingsapparaat RD3" voor technische specificaties en installatie-instructies.

Raadpleeg voor meer informatie uw plaatselijke Rammer-dealer.

N.B.: De RD3-gegevens kunnen worden bekeken in de online service, SAM. Om SAM te openen gaat u naar <https://sam.rockprocessing.sandvik/>.

N.B.: Zie "RD3 en bescherming van persoonsgegevens" op bladzijde 83.

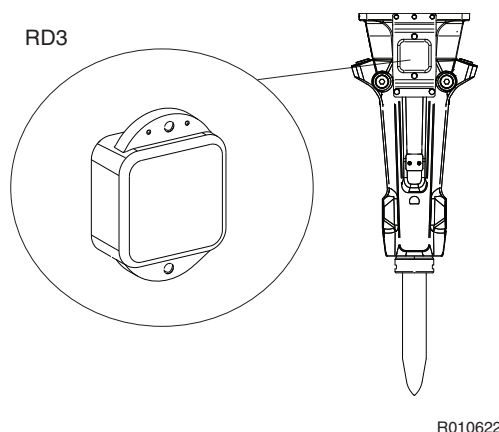

R010622



Waarschuwing! De RD3 bevat een simkaart om externe verbindingen mogelijk te maken en een omhulde lithiumbatterij. Op beide artikelen is regelgeving voor luchtvervoer van toepassing. Raadpleeg uw transporteur over eventuele beperkingen voor luchtvervoer.



Waarschuwing! Lithium is sterk brandbaar. Bewaar beschadigde lithiumbatterijen in een vuurvaste container. Vervoer een beschadigde of onbeschermd lithiumbatterij nooit. Neem de plaatselijke wet- en regelgeving voor de correcte afvoer van beschadigde lithiumbatterijen in acht.



Waarschuwing! Als de batterij wordt geopend, kan er inademing, huidcontact en oogcontact optreden. Bij blootstelling aan de inwendige bestanddelen zijn de corrosieve dampen sterk irriterend voor de huid, ogen en slijmvliezen. Overmatige blootstelling kan symptomen van niet-fibrotisch longletsel en irritatie van vliezen veroorzaken.

3.7 BELEID TEN AANZIEN VAN MILIEUBESCHERMING EN HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

Rammer fabriceert producten die een bijdrage leveren aan het hergebruik van materialen om klanten te helpen hun doelstellingen op het gebied van milieubescherming te halen. Tijdens fabricage zijn alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat het milieu belast wordt.

Er wordt alles aan gedaan om te anticiperen op de risico's die voortvloeien uit het bedienen en onderhouden van Rammer producten, waardoor mensen en het milieu aan gevaar zouden kunnen worden blootgesteld, en deze vervolgens te minimaliseren. Wij ondersteunen klanten in hun streven rekening te houden met milieubescherming in hun dagelijks werk.

Tijdens het gebruiken van Rammer-producten houdt u zich aan de volgende richtlijnen:

- Zorg voor een goede verwerking van de verpakkingsmaterialen. Houd en kunststoffen kunnen worden verbrand of gerecycled. Lever de stalen banden in bij een metaalrecyclingbedrijf.

- Bescherm het milieu tegen gemorste olie.

In het geval de machine hydraulische olie lekt, moet deze onmiddellijk worden nagekeken.

Volg de smeerinstructies van het product en voorkom overmatig smeren.

Wees voorzichtig bij het hanteren, bewaren en transporteren van oliën.

Lege olie- en smeermiddelverpakkingen dienen op de juiste wijze verwerkt te worden.

Vraag de plaatselijke overheid om gedetailleerde instructies.

- Alle metalen onderdelen van het product kunnen worden gerecycled door deze in te leveren bij een erkend schrootinzamelcentrum.
- Houd u aan de plaatselijke regelgeving omtrent afvalscheiding wanneer u verbruikte rubber- of kunststofonderdelen (buffers, slijtplaten, afdichtingen) weggooit.
- Wanneer het hele product of de drukaccumulator wordt weggegooid, raadpleegt u uw plaatselijke Rammer dealer voor instructies over het afdrukken van de druk in de accumulator.
- U mag het product of de drukaccumulator niet inleveren bij een schrootinzamelcentrum zonder eerst de druk in de accumulator af te laten.
- Voer batterijen af in overeenstemming met de geldende internationale, landelijke en plaatselijke voorschriften. Isoleer batterijen als veiligheidsvoorzorg goed vóór de verwijdering. Dek beide polen van de batterij af met tape, wikkel de batterij in een geïsoleerde zak of verpak de batterij in de originele verpakking om ontsteking als gevolg van kortsluiting te voorkomen.

Neem contact op met uw dealer voor verdere informatie.

4. VEILIGHEID

4.1 ALGEMENE VEILIGHEID

Alle mechanische apparatuur kan gevaarlijk zijn als deze onzorgvuldig of zonder correct onderhoud wordt gebruikt. De meeste ongelukken rond bediening en onderhoud van machines worden veroorzaakt doordat de belangrijkste regels en voorzorgen met betrekking tot de veiligheid niet worden nagekomen. Een ongeluk kan vaak worden voorkomen door het herkennen van mogelijk gevaarlijke situaties vóór er ongelukken gebeuren.

Daar het onmogelijk is elke situatie te voorzien die misschien een gevaar kan vormen, zijn de waarschuwingen in deze handleiding en op de machine niet volledig. Wanneer een procedure, stuk gereedschap, werkwijze of bedieningstechniek wordt gebruikt die niet specifiek wordt aanbevolen door de fabrikant, dient u zich ervan te overtuigen dat het veilig is voor u en anderen. U dient eveneens na te gaan of het product niet beschadigd of onveilig gemaakt wordt door de door u gekozen wijze van bedienen of onderhoudsprocedures.

Veiligheid is niet alleen een kwestie van reageren op de waarschuwingen. Terwijl u aan het werk bent met uw hulpstuk dient u zich voortdurend bewust te zijn van de mogelijke gevaren en hoe u ze kunt vermijden. Ga pas aan het werk met het product wanneer u zeker weet dat u hem in uw macht hebt. Begin pas aan een taak wanneer u zeker weet dat u en de mensen om u heen veilig zijn.



Waarschuwing! Lees de volgende waarschuwing zorgvuldig. Ze vertellen u over de verschillende gevaren en hoe ze vermeden kunnen worden. Wanneer de juiste voorzorgen niet worden getroffen kunt u of iemand anders letsel oplopen.

4.2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

HANDLEIDINGEN

Bestudeer deze handleiding alvorens het product te installeren, bedienen of onderhoud te plegen. Wanneer u iets niet begrijpt, vraag dan uw werkgever of uw dealer het uit te leggen. Houd deze handleiding schoon en in goede staat.

Het betreffende veiligheidslabel op de hamer en de tekst op het label staan hieronder weergegeven.

"NEGEREN VAN INSTRUCTIES

Onjuist gebruik kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.

Lees en volg de instructies in de gebruikershandleiding."



R0010624

ZORGVULDIGHEID EN OPLETTENDHEID

Pas voortdurend op en kijk uit terwijl u aan het werk bent met het product. Wees altijd bedacht op gevaar. De kans op een ernstig of zelfs fataal ongeluk neemt toe wanneer u hebt gedronken.

KLEDING

Wanneer u geen passende kleding draagt kunt u letsel oplopen. Loszittende kleding kan vast komen te zitten in de machine. Draag beschermende kleding die geschikt is voor het werk.

Voorbeelden zijn: een veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril, een goed passende overall, gehoorbescherming en werkhandschoenen. Houd manchetten dichtgeknoopt. Draag geen stropdas of sjaal. Houd lang haar bij elkaar.

OEFENING

U en anderen kunnen gedood worden of letsel oplopen wanneer u onbekende werkzaamheden verricht zonder ze eerst te oefenen. Oefen uit de buurt van het werkterrein, op open terrein.

Houd andere mensen uit de buurt. Voer nieuwe werkzaamheden pas uit wanneer u zeker weet dat u dat kunt zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

VOORSCHRIFTEN EN WETTEN

Houd u aan alle wetten, werkplaats- en plaatselijke voorschriften die voor u en uw apparatuur van toepassing zijn.

COMMUNICATIES

Slechte communicaties kunnen ongelukken veroorzaken. Houd de mensen om u heen op de hoogte van wat u gaat doen. Wanneer u met anderen werkt, zorg er dan voor dat ze uw handgebaren begrijpen.

Werkterreinen kunnen lawaaiig zijn. Vertrouw niet op gesproken bevelen.

WERKTERREIN

Werkterreinen kunnen gevaarlijk zijn. Inspecteer het terrein alvorens aan het werk te gaan.

Controleer op putten, zachte grond, verborgen stenen en andere mogelijke gevaren op het terrein. Controleer op openbare voorzieningen (zoals elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen). Markeer de plaats van ondergrondse kabels en leidingen wanneer u de grond openbreekt.

Slecht zicht kan ongevallen en schade veroorzaken. Controleer of het zicht en de verlichting van het werklocatie in orde zijn.

TALUDS EN GREPPELS

Opgehoopt materiaal en greppels kunnen instorten. Werk niet te dicht in de buurt van taluds en greppels wanneer er gevaar voor instorting bestaat.

VEILIGHEIDSPERRINGEN

Onbewaakte apparatuur op openbare terreinen kan gevaarlijk zijn. Plaats versperringen rond de machine om de mensen uit de buurt te houden.

LUCHTVERONTREINIGINGEN

Het betreffende veiligheidslabel op de hamer en de tekst op het label staan hieronder weergegeven.

"STOFRISICO!

Het inademen van stof zal de dood of ernstig letsel veroorzaken.

Draag altijd een goedgekeurd ademhalingsmasker."



R010625

Luchtverontreinigingen zijn microscopische deeltjes die bij inademing schadelijk zijn voor uw gezondheid. Op bouwplaatsen kan de luchtverontreiniging bestaan uit bijvoorbeeld silicastof, oliedamp of dieseluitlaatdeeltjes, zichtbaar en onzichtbaar. Met name op locaties waar gesloopt wordt, kunnen andere gevaarlijke stoffen voorkomen, zoals asbest, loodhoudende verf en andere chemische stoffen.

Het effect van luchtverontreinigingen kan onmiddellijk merkbaar zijn als stof giftig is. Het grootste gevaar van luchtverontreinigingen wordt echter gevormd door langdurige blootstelling waarbij deeltjes worden ingeademd, maar niet worden verwijderd uit de longen. De resulterende ziekte heet silicose, asbestose en dergelijke, welke leidt tot ernstig letsel of de dood.

Om uzelf te beschermen tegen luchtverontreinigingen houdt u altijd de deuren en ramen van de graafmachine tijdens het werk gesloten. Tijdens werkzaamheden met de hamer moeten graafmachines met een overdrukcabine worden gebruikt. Verder is het van groot belang om de frisse-luchtfilters van de graafmachine goed te onderhouden. Als een overdrukcabine niet beschikbaar is, moet een goed beademingsapparaat worden gebruikt.

Wanneer omstanders zich binnen het gebied met luchtverontreinigingen bevinden, stopt u het werk en zorgt u ervoor dat zij goede beademingsapparaten hebben. Een beademingsapparaat is net zo belangrijk voor een omstander als een bouwhelm.

De beademingsapparaten voor de operator en de omstanders moeten door de fabrikant van de beademingsapparaten zijn goedgekeurd voor de toepassing waarin ze worden gebruikt. Het is van het grootste belang dat de beademingsapparaten bescherming bieden tegen kleine stofdeeltjes die silicose veroorzaken en tot andere ernstige longaandoeningen kunnen leiden. U mag de machine niet gebruiken totdat u zeker weet dat de beademingsapparaten goed werken. Dit betekent dat de beademingsapparaten moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze schoon zijn en het filter is vervangen, en om er anderszins zeker van te zijn dat de beademingsapparaten beschermen zoals bedoeld.

Zorg er altijd voor dat het stof van uw kleding en schoeisel is verwijderd wanneer uw dienst erop zit. De kleinste stofdeeltjes zijn de meest schadelijke. Deze kunnen zo klein zijn dat u ze niet kunt zien. Vergeet niet dat u uzelf en omstanders moet beschermen tegen het inademen en inhaleren van stof.

Houdt u altijd aan lokale wetten en regelgeving aangaande luchtverontreinigingen in de werkomgeving.

RONDVLIEGENDE STEENSPLINTERS

Het veiligheidslabel op de hamer is hieronder weergegeven:

"RONDVLIEGENDE VOORWERPEN!"

Fragmenten kunnen zich tot op een afstand van 40 m (130 ft) verspreiden en de dood of ernstig letsel veroorzaken.

Stop het werk wanneer een persoon de gevarenzone betreedt.

Draag goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen."



Bescherm uzelf en uw omgeving tegen rondvliegende steensplinters. Gebruik het product of het voertuig niet wanneer iemand zich te dicht in de buurt bevindt.

De Europese norm EN 474-1 voor de veiligheid van grondverzetmachines schrijft voor dat er voor de bediener een geschikte bescherming zoals pantserglas, afscherming uit plaatgaas of een gelijkwaardige bescherming moet worden voorzien.

Zorg ervoor dat de deuren en ramen van de cabine van het voertuig dicht zitten als deze in werking is. Tralies voor de ramen worden aanbevolen om de ramen te beschermen tegen rondvliegende stukken steen.

HOOG GELUIDSNIVEAU

Een hamer in gebruik maakt veel lawaai. Draag altijd gehoorbescherming om persoonlijk letsel te voorkomen.

Het veiligheidslabel op de hamer is hieronder weergegeven:

"GEVAAR VEROORZAAKT DOOR GELUID!"

Doorlopende blootstelling aan geluidsniveaus boven 80 dB(A) leidt tot gehoorbeschadiging.

Draag goedgekeurde gehoorbescherming."



LIMIETEN VAN DE APPARATUUR

Het product laten werken buiten zijn ontwerplimieten kan schade veroorzaken. Het kan bovendien gevaarlijk zijn. Zie "Hamerspecificaties" op bladzijde 76.

Probeer de prestatie van het product niet te verhogen door ongeoorloofde aanpassingen.

VLOEISTOF VOOR HYDRAULISCHE AANDRIJVING

Fijne straaltjes vloeistof voor hydraulische aandrijving onder hoge druk kunnen in de huid dringen. Gebruik bij het controleren op lekkende hydraulische vloeistof niet uw vingers. Houd uw gezicht niet in de buurt van vermoedelijke lekken. Houd een stuk karton in de buurt van een mogelijk lek en controleer het karton dan op sporen van vloeistof voor hydraulische aandrijving. Wanneer vloeistof voor hydraulische aandrijving door de huid dringt, dient u snel medische hulp in te roepen.

Hete hydraulische olie kan ernstige letsel veroorzaken.

HYDRAULISCHE SLANGEN EN AANSLUITINGEN

Controleer of alle hydraulische onderdelen de maximum druk en mechanische spanningen kunnen weerstaan die optreden bij het werken met het hulpstuk. Neem contact op met de dealer ter plaatse voor nadere instructies.

BRANDGEVAAR

De meeste hydraulische vloeistoffen zijn brandbaar en kunnen ontbranden als ze met hete oppervlakken in aanraking komen. Vermijd morsen van hydraulische vloeistof op hete oppervlakken.

Het werken met het product op bepaalde materialen kan vonken en hete splinters veroorzaken. Deze kunnen brandbare materialen op de werklocatie laten ontbranden.

Zorg er voor dat er een goede brandblusser beschikbaar is.

HYDRAULISCHE DRUK

Vloeistoffen voor hydraulische aandrijving kunnen bij systeemdruk letsel veroorzaken. Stop, alvorens hydraulische slangen los te koppelen of aan te sluiten, de motor van het voertuig, bedien de knoppen om de in de slangen opgesloten lucht te laten ontsnappen en wacht tien (10) minuten. Houd mensen tijdens het werken uit de buurt van de hydraulische slangen.

Het is mogelijk dat er onder druk staande olie in het product opgesloten zit, ook al is het losgekoppeld van het voertuig. Houd rekening met mogelijke 'losse flodders' bij het smeren of verwijderen en installeren van onderdelen van de hamer.

DRUKACCUMULATORS

Het veiligheidslabel dat zich op of bij de accumulator bevindt, is hieronder weergegeven.

"GEVAAR IN VERBAND MET HOGE DRUK!

Onjuist gebruik van een onder druk staande accumulator zal de dood of ernstig letsel veroorzaken.

Lees vóór het demonteren de werkplaatshandleiding.

Laat vóór het demonteren de druk af.

Alleen met stikstof (N₂) bijvullen."



R010628

In de hamer bevinden zich één of twee drukaccumulatoren, afhankelijk van het model. De accumulatoren staan ook onder druk wanneer er geen hydraulische druk op de hamer staat. Een poging de accumulatoren te demonteren zonder eerst de druk te verwijderen kan letsel of de dood tot gevolg hebben. Probeer niet drukaccumulatoren te demonteren, neem eerst contact op met uw dealer.

HEFMATERIAAL

U kunt letsel oplopen wanneer u defect hefmateriaal gebruikt. Zorg dat de takel sterk genoeg is voor zijn taak. Zorg ervoor dat het hefmateriaal voldoet aan alle lokale voorschriften en dat het geschikt voor de arbeid is. Overtuig u ervan dat het hefmateriaal sterk genoeg is voor het werk en dat u weet hoe u het moet gebruiken.

Dit product of enig onderdeel ervan niet gebruiken voor hefwerkzaamheden. Neem contact op met de dealer van uw voertuig om te weten te komen hoe u kunt heffen met uw voertuig.

RESERVEONDERDELEN

Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Gebruik alleen origineel gereedschap met hydraulische hamers. Het gebruik van reserveonderdelen of hamergereedschap van andere merken kan schade veroorzaken aan het product.

DE CONDITIE VAN DE UITRUSTING

Defecte apparatuur kan u of anderen verwonden. Bedien geen defecte apparatuur of apparatuur waaraan onderdelen ontbreken.

Controleer of de onderhoudsprocedures in deze handleiding zijn uitgevoerd alvorens het product te gebruiken.

REPARATIE EN ONDERHOUD

Probeer niet reparaties of enig ander onderhoud uit te voeren waarvan u geen verstand hebt.

MODIFICATIES EN LASSEN

Ongeoorloofde aanpassingen kunnen letsel en schade veroorzaken. Neem, voor advies, contact op met uw dealer alvorens het product aan te passen. Alvorens op het product te lassen terwijl het zich op het voertuig bevindt, dienen de wisselstroomdynamo en accumulator van het voertuig losgekoppeld te worden. Wij willen u erop wijzen dat het lassen van het hamergereedschap tot gevolg heeft dat het niet meer te gebruiken is, waardoor de garantie komt te vervallen.

METAALSPLINTERS

U kunt gewond raken door rondvliegende splinters bij het in- en uitdrijven van metalen pennen. Gebruik een breker met een zacht oppervlak of drevels voor het verwijderen en aanbrengen van metalen pennen, zoals bakpennen. Draag altijd een veiligheidsbril.

LABELS OP HET PRODUCT

Veiligheidslabels geven de volgende vier dingen aan:

- De graad van het risico (d.w.z. het signaalwoord 'GEVAAR' of 'WAARSCHUWING').
- Het soort gevaar (zoals hoge druk of stof).
- De consequenties van de interactie met het gevaar.
- Hoe het gevaar vermeden kan worden.

U dient **ALTIJD** de instructies en symbolen op de veiligheidslabels en de instructies in de handleidingen op te volgen om ernstig letsel of de dood te voorkomen!


Zorg dat veiligheidslabels altijd schoon en zichtbaar zijn. Controleer dagelijks de staat van de veiligheidslabels. Veiligheidslabels en instructies die verdwenen of beschadigd zijn, waar overheen geveerd is of die los zitten, of die niet voldoen aan de eisen voor een veilige leesafstand, dienen vervangen te worden voor het product gebruikt wordt.

Indien er een onderdeel met daarop een veiligheidslabel vervangen wordt, dient er een nieuw veiligheidslabel op het vervangende onderdeel geplaatst te worden. Indien deze handleiding beschikbaar is in uw taal, dan dienen de veiligheidslabels ook in uw taal beschikbaar te zijn.

Er bevinden zich meerdere specifieke veiligheidslabels op deze hamer. Maakt u zich alstublieft vertrouwd met alle veiligheidslabels. De locatie van de veiligheidslabels staat aangegeven in de onderstaande afbeelding.

Reinig de veiligheidslabels met een doek, water en zeep. Gebruik geen oplosmiddel, gasoline of andere sterke chemicaliën om de veiligheidslabels te reinigen.

Oplosmiddelen, gasoline of sterke chemicaliën kunnen de lijm van de veiligheidslabels oplossen. Hierdoor kunnen de veiligheidslabels van het materieel vallen.

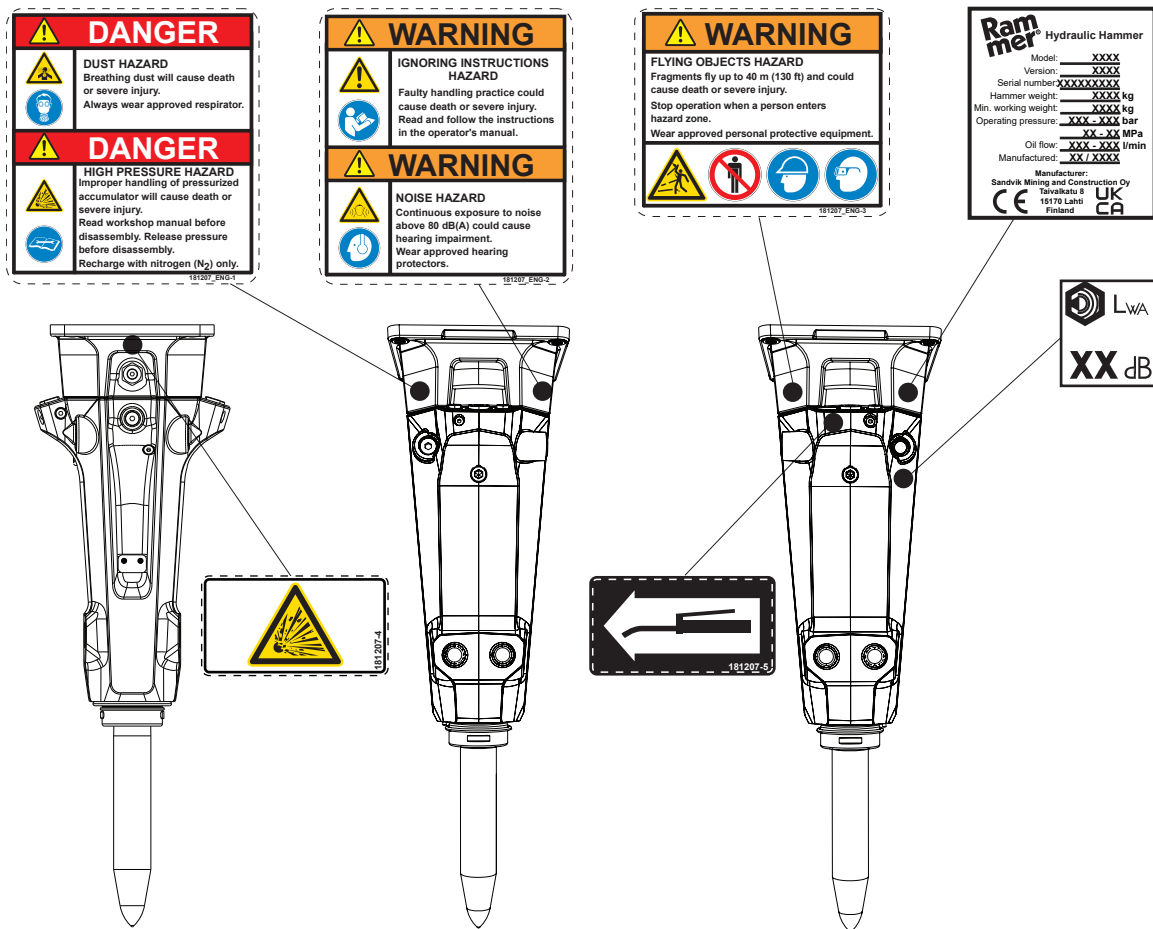

R010620

5. BEDIENING

5.1 INSTRUCTIES VOOR DE BEDIENING

AANBEVOLEN GEBRUIK

De hamer is ontworpen voor het breken van beton, wegdek of asfalt, harde of bevroren grond. Hij is ook geschikt voor lichte grondwerkzaamheden of voor het verdichten van grond. Hij kan eveneens worden gebruikt voor het breken van kleine en zachte keien. Uw leverancier kan u er meer over vertellen.

BEDRIJFSCONDITIES

Installatieprincipe

Bijna alle voertuigen die voldoen aan de mechanische en hydraulische vereisten kunnen gebruikt worden voor het werken met de hulpstukken. Zie “Hamerspecificaties” op bladzijde 76. Het product wordt praktisch op de zelfde manier op het voertuig gemonteerd als het installeren van een emmer of andere hulpstukken. Een op de bovenkant gemonteerd hulpstuk heeft een afzonderlijke montagebeugel nodig.

Wanneer het voertuig al een extra hydraulisch systeem heeft, zijn er voor de installatie alleen nog geschikte slangen en fittingen nodig. Indien de carrier niet over de juiste kit beschikt om de hulpstukken te gebruiken, moet er een worden gemaakt. Dit kan installatie betekenen met nieuw pijpwerk en extra kleppen zoals richtkleppen en drukontlastingskleppen.

Geschikte sets kunnen besteld worden bij de plaatselijke dealers, bij fabrikanten van voertuigen en hun dealers of bij leveranciers van derden.

Hydraulische olie

Over het algemeen kan de olie voor hydraulische werktuigen, in wezen bestemd voor het voertuig, voor dit product worden gebruikt.

Bedrijfstemperatuur

De bedrijfstemperatuur is -20 °C (-4 °F) tot 80 °C (176 °F). Wanneer de temperatuur lager is dan -20 °C (-4 °F), dienen de hamer en het werktuig voorverwarmd te worden alvorens de werkzaamheden kunnen beginnen, om te voorkomen dat het membraan van de accumulator en het werktuig breekt. Ze blijven warm tijdens de werkzaamheden.

N.B.: De temperatuur van de hydrauliekolie moet worden bewaakt. Zorg ervoor dat de olieklasse en de bewaakte olietemperatuur samen de juiste olieviscositeit garanderen.

Geluiddemping

Het werken met de hamer in de buurt van woonwijken of andere gebieden die gevoelig zijn voor geluid kan geluidsoverlast veroorzaken. Wij verzoeken u, ter voorkoming van onnodig lawaai, deze grondregels aan te houden:

1. Houd bij het werken met de hamer, het werktuig op 90° ten opzichte van het materiaal en de voedingskracht in lijn met het werktuig.
2. Vervang alle onderdelen die versleten of beschadigd zijn en zet losgeraakte delen vast. Hierdoor wordt niet alleen uw hamer gespaard maar het houdt het geluidsniveau laag.

BREEKPRINCIPES


Om de levensduur van de hamer te verlengen dient zeer veel aandacht besteed te worden aan correcte werkmethodes en aan de keuze van het juiste werktuig voor de taak. Er zijn in wezen twee manieren om met behulp van een hydraulische hamer te breken.

Doordringend breken (of hakken)

In deze vorm van breken wordt een puntbeitel of beitelwerktuig in het materiaal gedrongen. Deze methode is zeer doelmatig in zacht, gelaagd of plastic, licht schurend materiaal. De hoge slagsnelheid van de kleine hamers maakt ze ideaal voor doordringend breken.

Slagbreken

Bij slagbreken wordt het materiaal gebroken door het overbrengen van zeer sterke mechanische spanningsgolven van het werktuig in het te breken materiaal. Slagbreken is het best voor hard, breekbaar en zeer schurende materialen. De hoge slagenergie van de grote hamers maakt ze ideaal voor slagbreken. De best mogelijke energie-overbrenging tussen werktuig en voorwerp wordt bereikt met een stomp werktuig. Bij gebruik van een beitel in hard materiaal zal de scherpe rand zeer snel slijten.

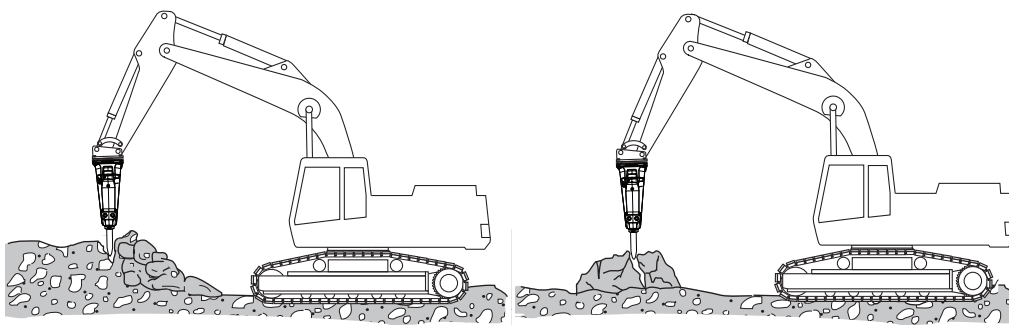

R010629

HET SELECTEREN VAN DE WERKTUIGEN

Er is een selectie van standaard en speciale werktuigen voor elk doel verkrijgbaar. Voor het verkrijgen van het best mogelijke werkresultaat en de langste levensduur dient het correcte type werktuig geselecteerd te worden. Voor het kiezen van het beste type werktuig voor een doel kan enig testen nodig zijn, wij verzoeken u contact op te nemen met uw dealer. Zie “Werktuigspecificaties” op bladzijde 80.

Platte beitel en puntbeitel

- Voor sedimentair (b.v. zandsteen) en zacht metamorf gesteente waarin het werktuig doordringt.
- Beton.
- Greppels graven en wallen ophogen.
- Schaling.

Schepwerktuig

- Bevroren of compacte grond.
- Asfalt.

Verdichtingsplaat

- Verdichtingsplaat.

Het is belangrijk een werktuig te selecteren dat geschikt is voor uw hamer en voor de toepassing waaraan u werkt. De beschikbare werktuigselectie is afhankelijk van het model van de hamer. Zie “Werktuigspecificaties” op bladzijde 80.

BEVEILIGING TEGEN LOZE SLAGEN

De hamer is standaard uitgerust met een beveiliging tegen loze slagen om loze slagen te voorkomen. Frequente loze slagen hebben een nadelig effect op de hamer. De beveiliging tegen loze slagen kan door de operator worden in- en uitgeschakeld.

Beveiliging tegen loze slagen kan ook worden gebruikt om de hamer en de olie voor bedrijf op te warmen.

Beveiliging tegen loze slagen AAN (fabrieksinstelling)

De beveiliging tegen loze slagen wordt ingeschakeld in de fabriek, en het is raadzaam haar ingeschakeld te laten tijdens normale werkzaamheden met de hamer. Wanneer de beveiliging tegen loze slagen is ingeschakeld, worden loze slagen voorkomen.

N.B.: Wanneer de beveiliging tegen loze slagen aan is, kan de hamer pas worden gestart wanneer het werktuig tegen een voorwerp aan is gedrukt.

N.B.: De beveiliging tegen loze slagen voorkomt loze slagen, maar stopt niet de oliestroming. Wanneer de hamer geen voorwerpen aan het breken is, schakelt u de hamer uit. Als de hamer is ingeschakeld zonder dat een voorwerp wordt gebroken, wordt het brandstofverbruik onnodig verhoogd.


Beveiliging tegen loze slagen UIT

De beveiliging tegen loze slagen kan worden uitgeschakeld als zeer zacht materiaal moet worden gebroken of bij sloopwerkzaamheden waarbij het moeilijk is om genoeg aanzetkracht uit te oefenen.

IN- EN UITSCHAKELLEN VAN DE BEVEILIGING TEGEN LOZE SLAGEN

De hamer wordt geleverd met twee kleppen voor de beveiliging tegen loze slagen, die zijn voorzien van veerpennen. Om de beveiliging tegen loze slagen in of uit te schakelen past u de locatie van de veerpennen in de kleppen voor de beveiliging tegen loze slagen aan.

Zie de afbeelding voor de locaties van de kleppen voor de beveiliging tegen loze slagen.

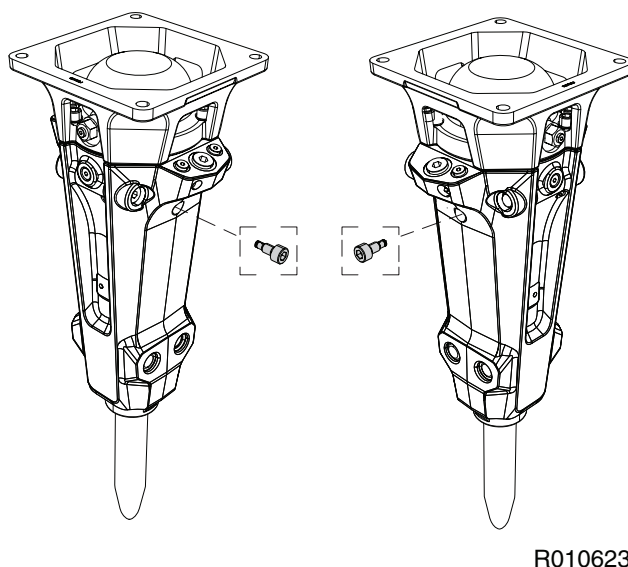

R010623


Veerpennen van de beveiliging tegen loze slagen afstellen



Waarschuwing! De hydraulische druk in de hamer moet altijd worden afgelaten voordat u afstellingen of reparaties verricht aan de hamer. Laat de hydraulische druk af conform de volgende instructies voordat u kleppen voor de beveiliging tegen loze slagen vervangt.


1. Stop de motor van de drager.
2. Bedien de zwenkarm en de hamer om eventuele druk in slangen vrij te geven.
3. Laat de oliedruk in de hamer 10 minuten dalen.
4. Sluit de inlaat- en uitlaatleidingen van de hamer. Indien snelkoppelingen zijn gebruikt worden de hamerlijnen automatisch met het ontkoppelen gesloten. Controleer, wanneer de hamerleiding voorzien is van kogelkleppen, of deze gesloten zijn.

5. Gebruik een container en een doek om de olie op te vangen die naar buiten lekt.
6. Draai de klep voor de beveiliging tegen loze slagen los van de hamer.
7. Pas de locatie van de veerpen in de klep voor de beveiliging tegen loze slagen aan met een voor dit doeleinde geschikte drevel. De diameter van de veerpen (D1) is 2,5 mm (0,10 inch). Let op de afstand tussen de veerpen en het klepoppervlak.
- a. Bij het uitschakelen van de beveiliging tegen loze slagen tikt u de veerpen 2 mm (0,08 inch) in de opening (D2). Controleer of de afstand aan weerszijden van de opening hetzelfde is.

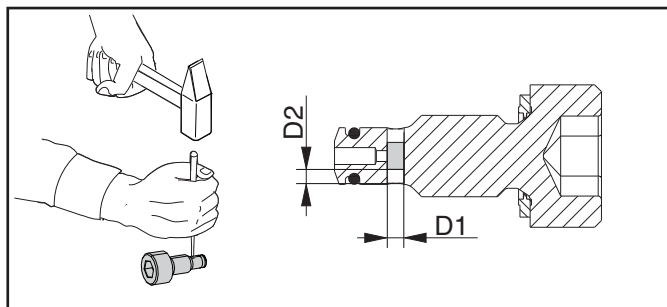

R010722

- b. Bij het inschakelen van de beveiliging tegen loze slagen tikt u de veerpen maximaal 0,5 mm (0,02 inch) uit de opening (D3). Overschrijd de maximale afstand niet.

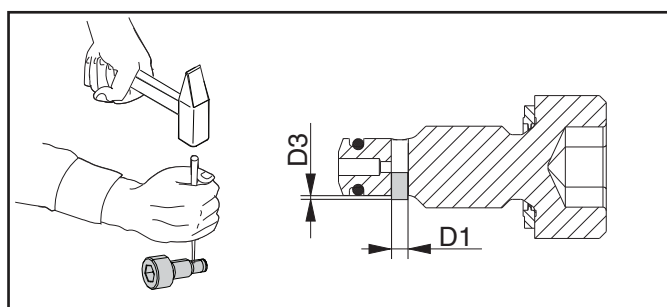


R010721

3. Breng de klep snel aan in de hamer, zodat er zo min mogelijk olie uit lekt.
4. Haal de klep aan met 40 Nm (30 lbf ft).
5. Herhaal stap 5 t/m 9 voor de andere klep voor de beveiliging tegen loze slagen.

VOORVERWARMING VAN DE HAMER

Als de omgevingstemperatuur lager is dan 0 °C (32 °F), wordt aanbevolen de hamer voor te warmen volgens de onderstaande instructies.

1. Zorg dat de beveiliging tegen loze slagen is ingeschakeld.
2. Til de hamer van de grond.

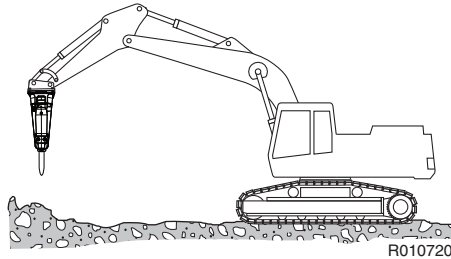


3. Druk op de hameractie-schakelaar en voer gedurende enkele minuten olie door de hamer toe.


5.2 NORMALE WERKING

ALGEMENE RICHTLIJNEN


- Een veiligheidsscherm ter bescherming van de bediener wordt aanbevolen. Hierdoor wordt verwonding door rondvliegend puin voorkomen. Zorg ervoor dat de deuren en ramen van de cabine van het voertuig dicht zitten als deze in werking is.

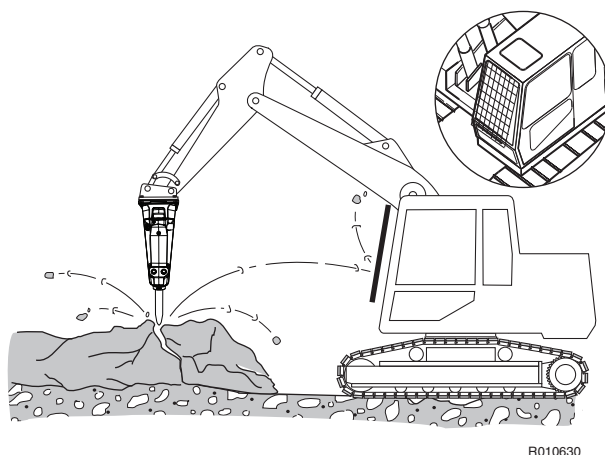


- Houd het werktuig te allen tijde in een hoek van 90°. Wanneer het object beweegt of het oppervlak breekt, corrigeer de hoek dan onmiddellijk. Houd de voedingskracht en het werktuig in lijn.
- Houd de schacht van het werktuig tijdens bedrijf goed gesmeerd. Regelmatige visuele inspecties tijdens het werken worden aanbevolen. Een niet gesmeerde werktuigschacht heeft frequentere smeertussenpozen nodig. Een werktuigschacht die overmatig bedekt is met smeermiddel hoeft minder frequent gesmeerd te worden.

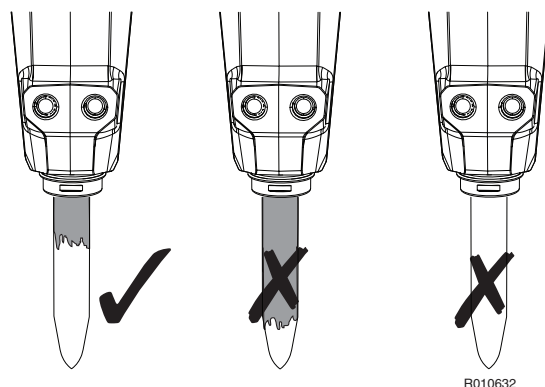


- Concentreer om de hamer zo efficiënt mogelijk te gebruiken tijdens het breken op kleine stappen vanaf de buitenrand naar het midden.

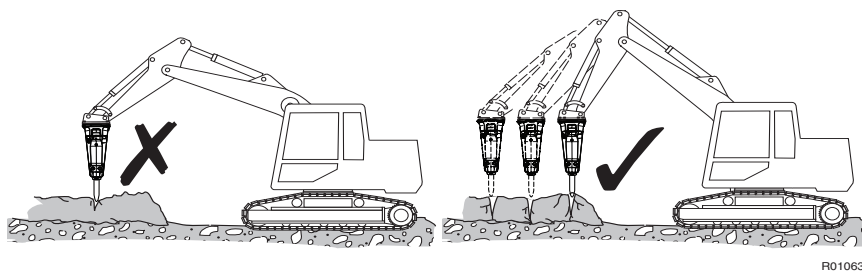


- Sla per keer niet langer dan 15 seconden op de zelfde plek. Wanneer het object niet breekt, of wanneer het werktuig niet doordringt, stop de hamer dan en verander de positie van het werktuig. Bij te lang werken op een plek ontstaat er steenstof onder het werktuig. Stof dempt het slageffect en produceert warmte.

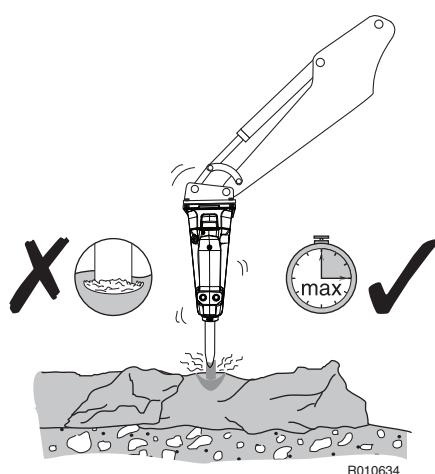


- Luister naar het geluid van de hamer terwijl u hem gebruikt. Wanneer het geluid lichter wordt en de slag minder efficiënt, is het werktuig foutief uitgelijnd met het materiaal en/of is er niet voldoende neergaande kracht op het werktuig. Lijn het werktuig opnieuw uit en druk het stevig tegen het materiaal.
- Laat het werktuig niet buitenwaarts van de hamer bewegen tijdens het doordringen. Houd de neerwaartse druk op de hamer in stand tijdens het breken.
- Plaats bij het slopen van verticale constructies (zoals bakstenen muren), het werktuig tegen de wand in een hoek van 90°.

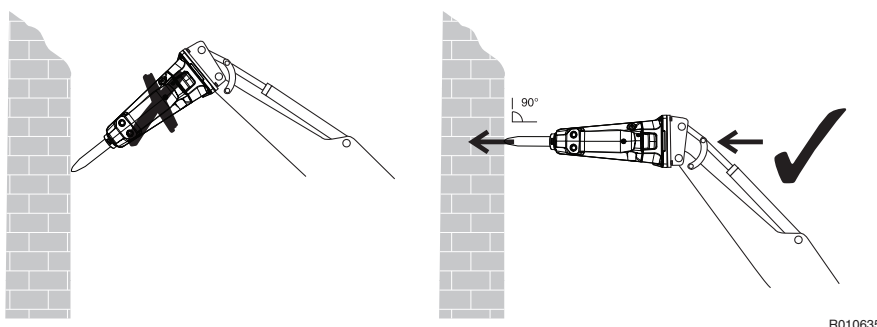


- Bij het breken van beton, harde of bevroren grond, nooit tegelijkertijd slaan en wrikken met het werktuig. Het zou af kunnen breken. Buigen kan veroorzaakt worden door stenen in harde of bevroren grond. Wees voorzichtig en stop met het werk als u plotseling weerstand onder de beitel voelt.

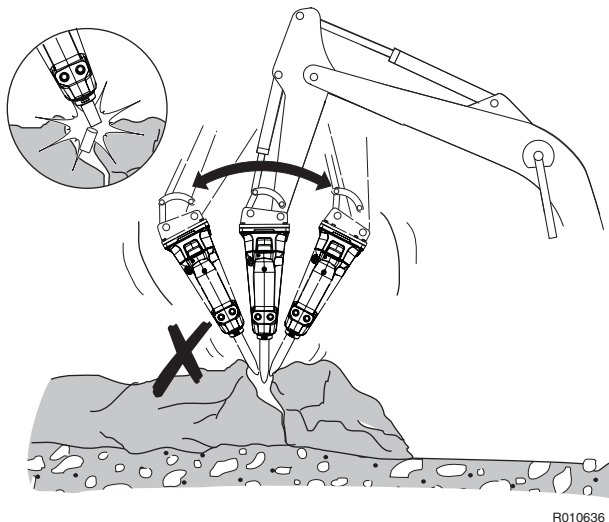

- Gebruik bij het breken van harde of bevroren grond, de methode voor het vormen van wallen. Begin met het vrijmaken van een klein gebied vanaf de rand. Ga daarna door met het breken van materiaal in de richting van de open plek.
- Controleer bij het werken met de hamer, of hij geen contact maakt met de draaggiek of hydraulische leidingen.

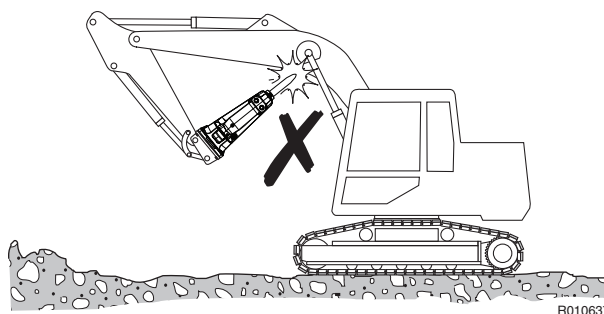


- De hamer niet bedienen met de giekstok van het voertuig of emmercilinders aan het einde van hun slag (hetzij volledig uitgeschoven, hetzij volledig ingetrokken). Dit kan schade aan het voertuig tot gevolg hebben.

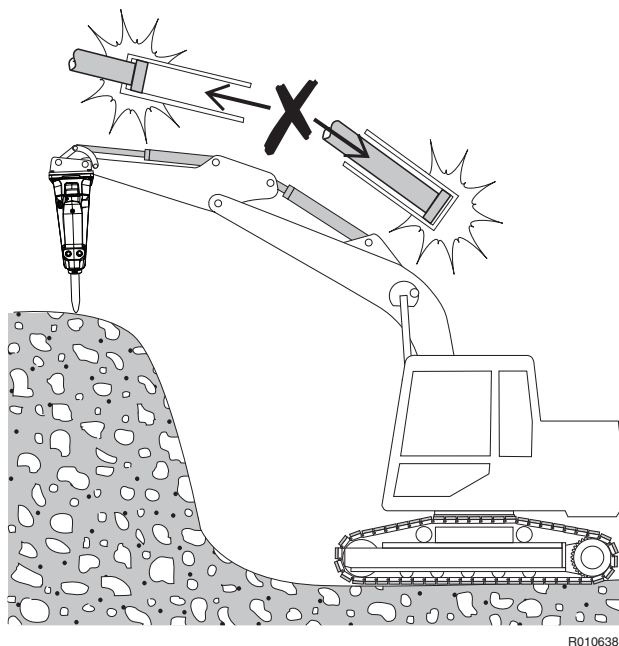


R010638

- Gebruik de hamer niet om afval op te vegen van de grond. Hierdoor kan de hamer beschadigd worden en zal de behuizing veel sneller verslijten.

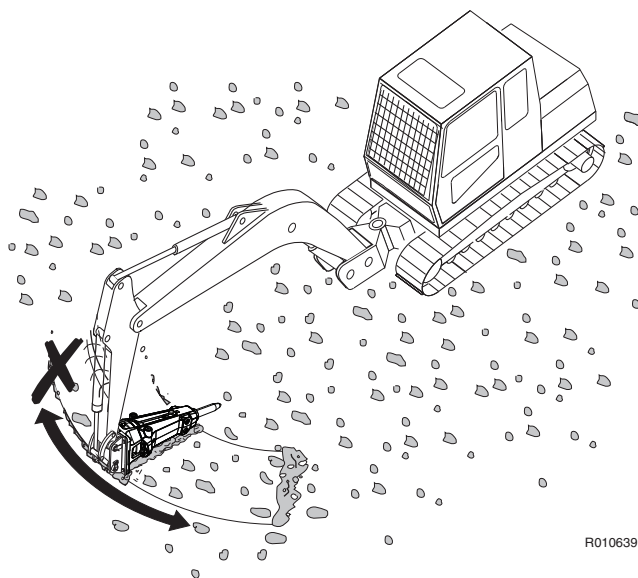

R010639

- De hamer of hamerwerktuigen niet gebruiken voor hefwerkzaamheden. Hijsogen op de hamer zijn alleen bedoeld voor opslag en onderhoud.

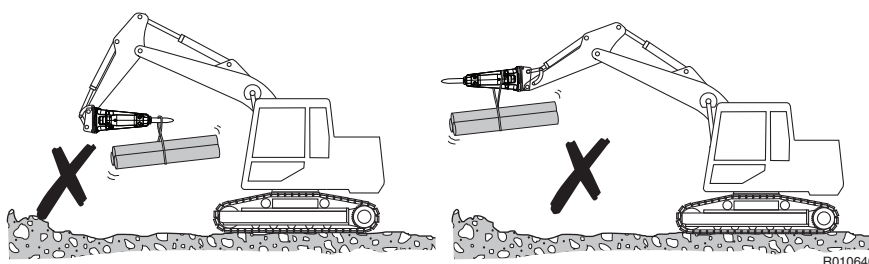


R010640

WERKPROCEDURE




Waarschuwing! Bescherm uzelf en uw omgeving tegen rondvliegende steensplinters. De hamer niet bedienen of het voertuig niet besturen wanneer er iemand te dicht bij de hamer staat.

Gebruik de hamer, als standaardeenheid, niet onder water. Wanneer de ruimte waarin de zuiger het werktuig raakt volloopt met water, ontstaat er een sterke drukgolf en die de hamer kan beschadigen.

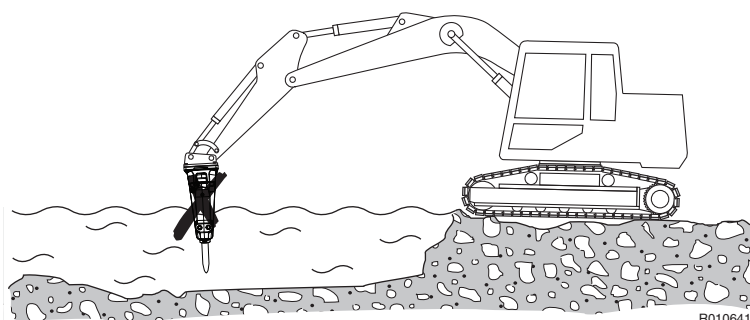


Waarschuwing! Gebruik het product niet voor het heffen van voorwerpen, om te voorkomen dat voorwerpen vallen.


1. Maak het voertuig gereed voor normaal graafwerk. Beweeg het voertuig in de goede stand. Zet de transmissie in z'n vrij.
2. Stel de motorsnelheid in op de aanbevolen hoeveelheid omwentelingen per minuut (opm.) voor de juiste olietoevoer.
3. Bedien de knoppen van het voertuig voorzichtig om de hamer en giek in de breekpositie te zetten. Snelle en onzorgvuldige giekbewegingen kunnen schade aan de hamer veroorzaken.

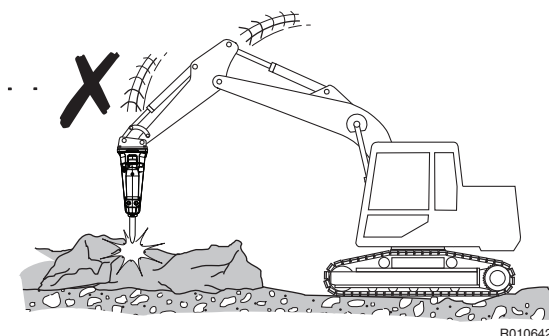


4. Gebruik de giek van de graafmachine om de hamer stevig tegen het voorwerp te duwen. Wrik de hamer niet met de giek. Niet te hard of te zacht drukken met de giek. De kracht is correct wanneer de banden iets van de grond beginnen te komen.

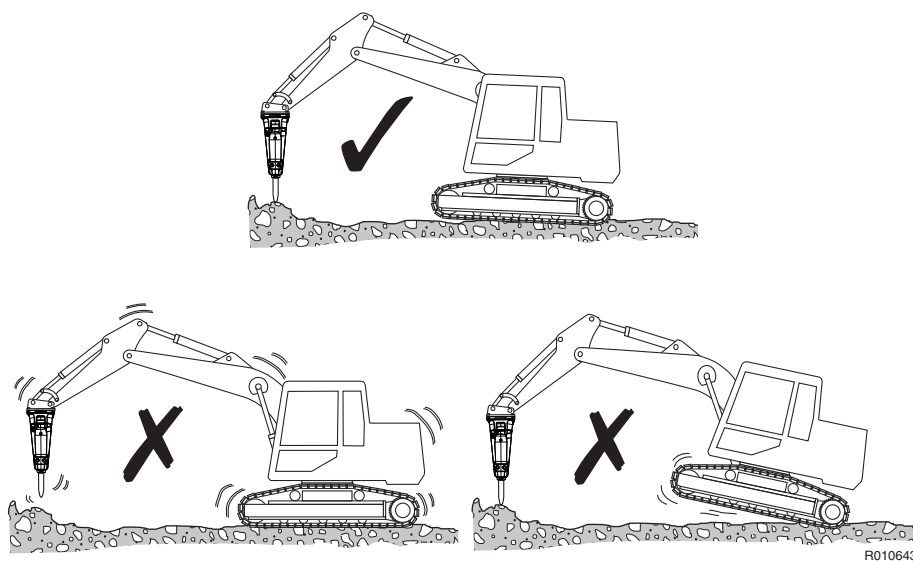

5. Zet het werktuig tegen het object in een hoek van 90°. Vermijd kleine oneffenheden op het voorwerp die gemakkelijk breken en loze slagen of een onjuiste werkhoeck kunnen veroorzaken.

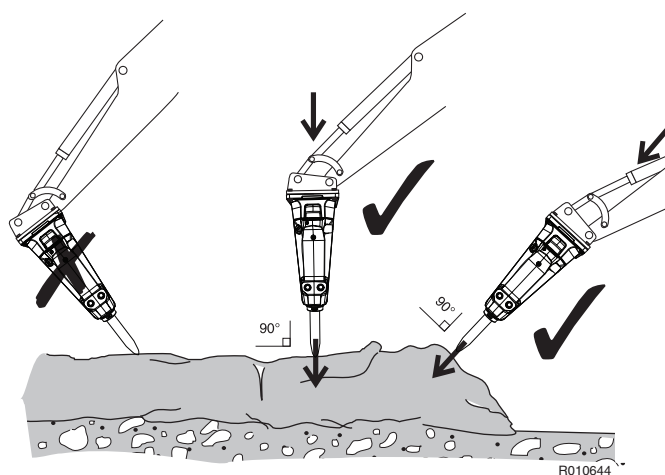

6. Start de hamer.
7. Stop de hamer snel. Laat de hamer niet vallen en onbelaste slagen maken wanneer er een object breekt. Frequentie loze slagen hebben een nadelig effect op de hamer. Wanneer de hamer doorvalt, slijt de behuizing sneller.

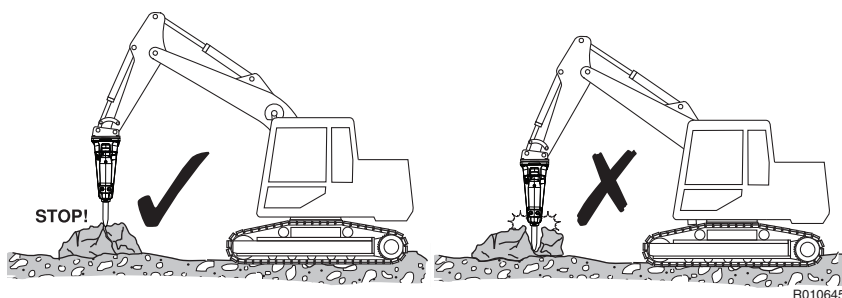

5.3 DE HAMER MONTEREN EN DEMONTEREN

VERWIJDERING VAN HET VOERTUIG





Waarschuwing! De hamer moet vastgezet worden om te voorkomen dat hij omrolt wanneer hij losgemaakt wordt van het voertuig. Gebruik alleen een ervaren bestuurder voor het plaatsen van het voertuig voor het verwijderen van de hamer!

Waarschuwing! Hydraulische druk in de hamer moet altijd opgeheven worden alvorens de slangaansluitingen geopend worden!

Waarschuwing! Hete hydraulische vloeistof kan ernstig letsel veroorzaken!

1. Plaats de hamer horizontaal op de vloer. Als de hamer wordt brengen om onderhoud, verwijder het werktuig.
2. Stop de motor van de drager. Bedien de knoppen van de giek en de hamer om de in de slangen opgesloten druk op te heffen. Wacht tien minuten tot de oliedruk is gedaald.
3. Sluit de inlaat- en uitlaatlijnen van de hamer. Indien snelkoppelingen zijn gebruikt worden de hamerlijnen automatisch met het ontkoppelen gesloten. Indien de hamerlijn kogelkleppen bevat, zorg dan dat deze gesloten zijn.
4. Maak de slangen los. **OPGELET! Bescherm het milieu tegen gemorste olie.** Sluit de inlaat- en uitlaatoopeningen van de slangen en de hamer af om vuil uit het hydraulische circuit te houden.
5. Verwijder de montagedelen.

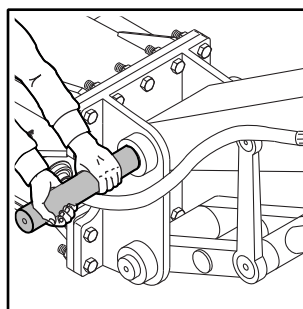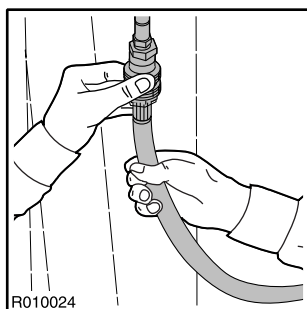


6. Het voertuig kan opzij gezet worden.

INSTALLATIE

1. Installeer de hamer op de zelfde manier als een emmer. Installeer de emmerpennen.
2. Sluit de slangen aan. De inlaatopening van de hamer is gemarkeerd met "IN" en de uitlaatopening met "OUT". In de installatie-inspectie worden bepaalde specificaties (zoals werkdruk en oliestroming) gecontroleerd zodat ze binnen bepaalde limieten zijn. Zie "Hamerspecificaties" op bladzijde 76.
3. Open de inlaat- en uitlaatleidingen van de hamer.

5.4 VERPLAATSING

De transport- en parkeerstanden worden hieronder getoond. Controleer tijdens het verplaatsen met de hamer of hij niet te dicht bij zit en niet op het raam van de cabine is gericht.

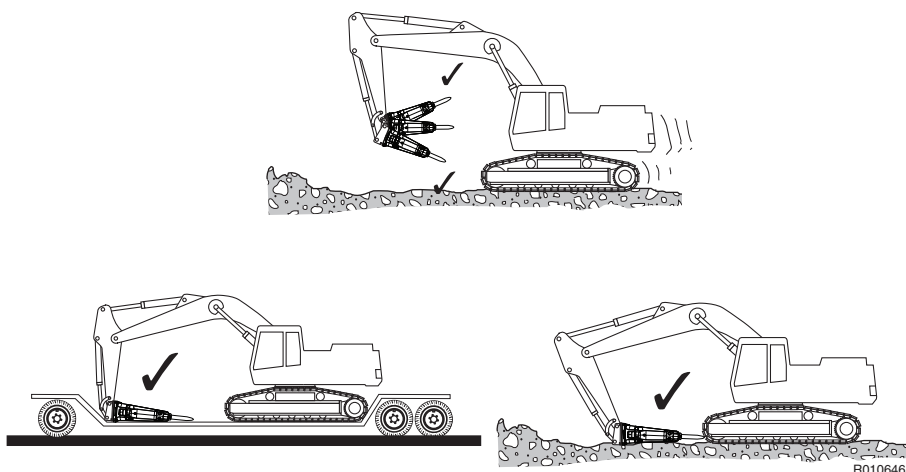

5.5 SPECIALE VEREISTEN VOOR GEBRUIK

Speciale gebruiksomstandigheden zijn omstandigheden waarbij de boorhamer wordt gebruikt voor andere werkzaamheden dan normale breek- of afbraakwerken, zoals:

- Tunnelbouw
- Schaling
- wegdrillen van fundering
- werkzaamheden onder water
- werkzaamheden bij uitzonderlijk hoge of uitzonderlijk lage temperatuur
- het gebruik van specifieke hydraulische vloeistoffen
- boorhamerwerkzaamheden met speciale hulpstukken (zoals een extralange drillboor)
- andere speciale omstandigheden

Speciale gebruiksomstandigheden vereisen mogelijk aanpassingen aan het hulpstuk, speciale bedieningstechnieken of bijzondere hulpmiddelen. Als u van plan bent om de boorhamer te gebruiken voor een bijzondere omstandigheid, raadpleeg dan vooraf uw lokale verdeler voor instructies.

WERK ONDER WATER



Gebruik milieuvriendelijke olie en smeermiddel tijdens het gebruik van de hamer onder water.



Waarschuwing! Als u de hamer onder water gebruikt, bescherm uzelf en uw omgeving tegen gecomprimeerde sproeistraal van water/lucht en mogelijke gebroken slangen van de gecomprimeerde lucht.

Waarschuwing! Als u de hamer onder water gebruikt, controleer de stabiliteit van het voertuig en hamer. Water binnendringt in de hamer, waardoor dat hij meer weegt. Gevolg van het extra gewicht van water, hef de hamer uit het water voorzichtig.

Als standaard installatie mag de hamer niet onder water worden gebruikt. Wanneer de ruimte waarin de zuiger het werktuig raakt volloopt met water, ontstaat er een sterke drukgolf en kan de hamer beschadigd worden.

De slijtbestendigheid van de hamer-onderdelen is aanzienlijk lager onder water dan bij normaal gebruik. Dit is het gevolg van corrosie en door het schurende effect van modder in water. Na het beginnen met het hameren onder water, moet de hamer regelmatig geïnspecteerd worden, bijvoorbeeld na elk half uur werken. Pas de tussenpozen tussen de inspecties aan aan de werkomstandigheden.

Bij toepassingen onder water is de productiviteit van een hydraulische hamer aanzienlijk lager dan bij normaal werk. Dit wordt veroorzaakt door:

1. Het breekobject is niet zichtbaar voor de bestuurder. Dit veroorzaakt verkeerde uitlijning tussen het werktuig en het object en onnodige loze slagen.
2. De hamer moet vaker geïnspecteerd en gesmeerd worden dan onder normale omstandigheden.
3. **De hamer moet altijd een volledige servicebeurt hebben na het werken op plaatsen waar onder water wordt gewerkt.**

5.6 OPSLAG

LANGDURIGE OPSLAG

Houd rekening met de volgende punten wanneer de hamer wordt opgeslagen. Op die manier worden de belangrijkste onderdelen van de breker beschermd tegen roest en is de machine klaar voor gebruik wanneer dat nodig is.

1. De opslagruimte moet droog zijn.
2. Het werktuig dient verwijderd te worden uit hydraulische hamers.
3. Het onderste deel van de zuiger, het werktuig en de bussen van het werktuig moeten goed beschermd worden met een smeermiddel in alle hydraulische hamers.
4. De aansluitingen moeten gesloten worden met schone pluggen om olie lekkage en het binnendringen van vuil in verbindingen te voorkomen.
5. Het product dient verticaal opgeslagen te worden.
6. Zorg ervoor dat het product niet kan vallen.

SMERING

1. SMERING BEITELGEREEDSCHAP

1.1 AANBEVOLEN SMEERMIDDELEN

Gebruik voor het smeren van het werktuig alleen RAMMER SPECIAL TOOL GREASE, onderdeelnr. 902045 (patroon van 400 g), onderdeelnr. 902046 (vat van 18 kg), of een smeervet dat voldoet aan de volgende criteria:


- Geen druppelpunt of zeer hoog, meer dan 250 °C (480 °F).
- Maximale bedrijfstemperatuur ten minste 150 °C (300 °F).
- Minimale bedrijfstemperatuur lager dan de laagste omgevingstemperatuur.
- Additieven: molybdeendisulfide (MoS_2), grafiet of gelijkwaardig.
- Penetratie 0 ... 2 (NLGI).
- Geen reactie met hydraulische olie.
- Waterbestendig.
- Goede hechting aan staal.

AUTOMATISCH SMEERMECHANISME RAMLUBE II COMPACT

- PATROON RAMMER SPECIAL TOOL GREASE 250 g, onderdeelnr. 955739



Draag handschoenen bij het hanteren van de smeermiddelverpakkingen. Als er smeermiddel op uw huid komt, wast u dit af met zeep en water.

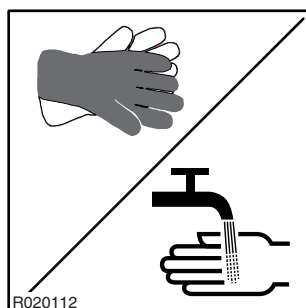

1.2 RAMLUBE II COMPACT




Legt smeermiddelverpakkingen dienen op de juiste wijze verwerkt te worden.

De hamer kan uitgerust worden met het automatische smeermechanisme Ramlube II Compact.

Verwijder de smeervetpatroon niet onnodig. Laat de vetpatroon altijd in het smeermechanisme zitten om te voorkomen dat er vuil in het smeermechanisme komt.

N.B.: De hamers die niet zijn uitgerust met een automatische smeermechanisme moeten handmatig worden gesmeerd via de smeernippel.

AUTOMATISCH SMEERMECHANISME RAMLUBE II COMPACT

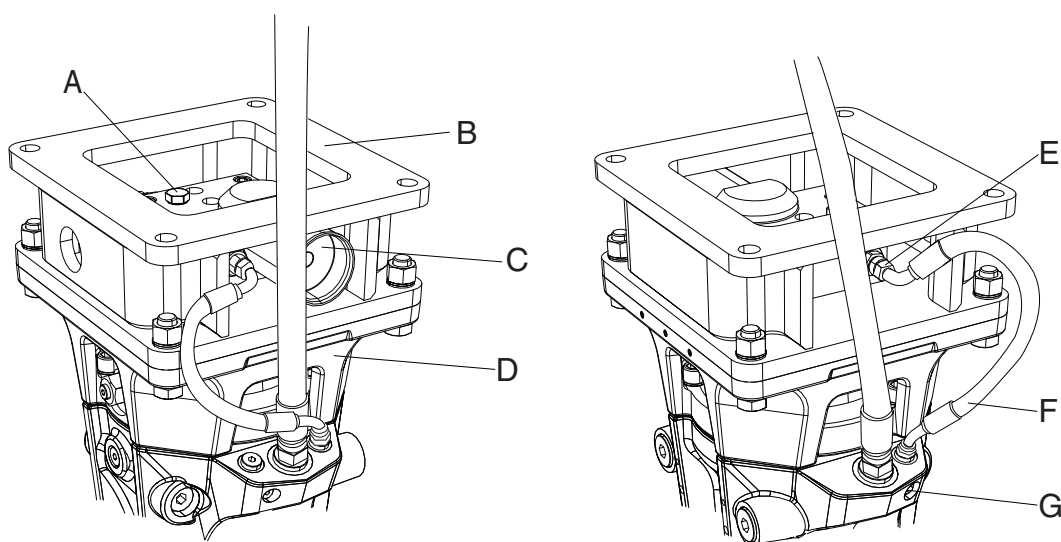


R020147

- A. Ontluchtungsplug
- B. Steun voor smeermechanisme
- C. Smeerpatroon
- D. Oliedrukslang
- E. Pompelement
- F. Smeerslang
- G. Smeernippel voor handmatig smeren

VERVANGEN VAN DE SMEERPATROON

Meet de afstand vanaf de bovenkant van de vetpatroon. Vervang de smeerpatroon als de afstand groter is dan 100 mm (3,94 inch), om een probleemloze werking te garanderen. De smeerpatroon is helemaal leeg en moet worden vervangen als de afstand 105 mm (4,13 inch) is.

N.B.: Vervang de smeerpatroon voordat deze helemaal leeg is. Een lege cartridge kan luchtzakken in het smeermechanisme veroorzaken, die de toevoer van de smeerpomp kunnen verstoren of belemmeren.

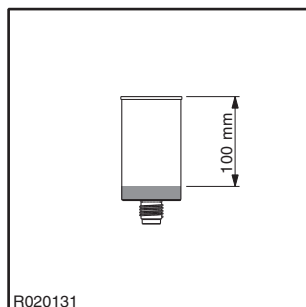




1. Draai de smeerpatroon los en haal deze eraf.
2. Zorg voor een goede verwerking van de verbruikte smeerpatroon.

N.B.: De smeervetpatroon is voor eenmalig gebruik en kan niet worden bijgevuld.

3. Verwijder de oude afdichting van de smeerpatroon uit de patroonhouder.
4. Controleer en reinig de zitting van het smeerpatroon op de smeerpatroonhouder.


N.B.: Reinig de ontluchtingsopening in de patroonhouder.

5. Haal de beschermkap van de nieuwe smeerpatroon.

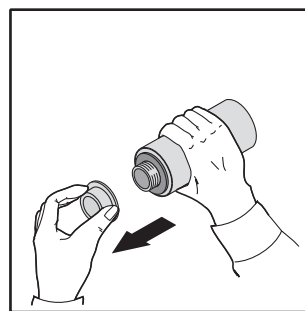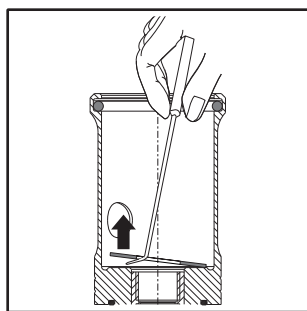
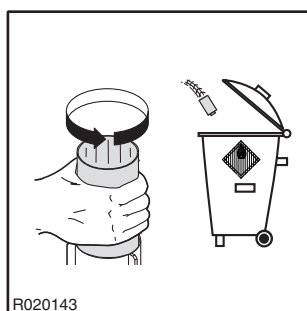


6. Controleer de zegel van de smeerpatroon.

7. Duw met uw vingers tegen de zuiger van het patroon tot er ongeveer 7 mm (0,28 inch) smeervet uit komt.
8. Plaats de patroon en bevestig deze.

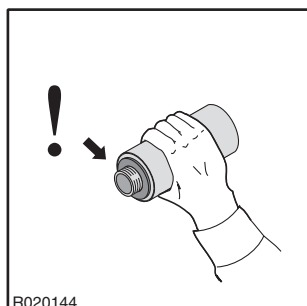

R020144

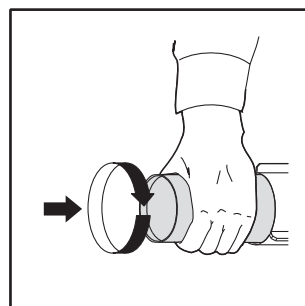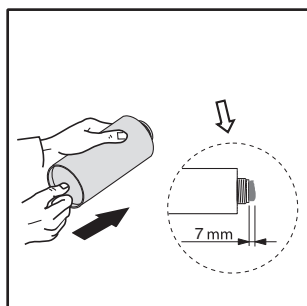

1.3 DE DOSIS AANPASSEN


Let erop dat de werkelijke hoeveelheid smeervet die nodig is voor een juiste smering, afhankelijk is van:

- hamerformaat
- toepassing: de hoeveelheid smeervet is afhankelijk van de duur van de slagperiodes. In de praktijk betekent dat, dat in een toepassing waar de slagperiodes kort zijn, maar de vettoevoer groot is, mogelijk een kleinere dosis is vereist.
- slijtagesnelheid van de beitelschacht en bus
- toestand van de gereedschappakking
- werktechnieken operators
- smeerkwaliteit

Om de dosis aan te passen gebruikt u de drie vettoevoerbegrenzers die bij het smeermechanisme worden geleverd. Het smeermechanisme is in de fabriek ingesteld op een dosis van 5 mm (0,20 inch) voor de begrenzer. Zie de tabel voor de dosis van elke begrenzer.


Item	Begrenzergr ootte	Smeer-/slagperiode
Begrenzer (fabrieksinstelling)	5 mm (0,20 inch)	0,03 g
Begrenzer	4 mm (0,16 inch)	0,045 g
Begrenzer	3 mm (0,12 inch)	0,065 g
Pompelement zonder begrenzer	-	0,1 g

1. Plaats de hamer op een vlakke ondergrond.
2. Verwijder de smeerslang van het pompelement.
3. Schroef het pompelement (A) los met een moersleutel en trek het voorzichtig uit de pompbehuizing (G). Verwijder de Usit-ring (B), veer (C), begrenzer (D), zuiger (E) en veerring (F) van de pompbehuizing. Houd er rekening mee dat losse onderdelen op de grond kunnen vallen wanneer het element naar buiten wordt getrokken.

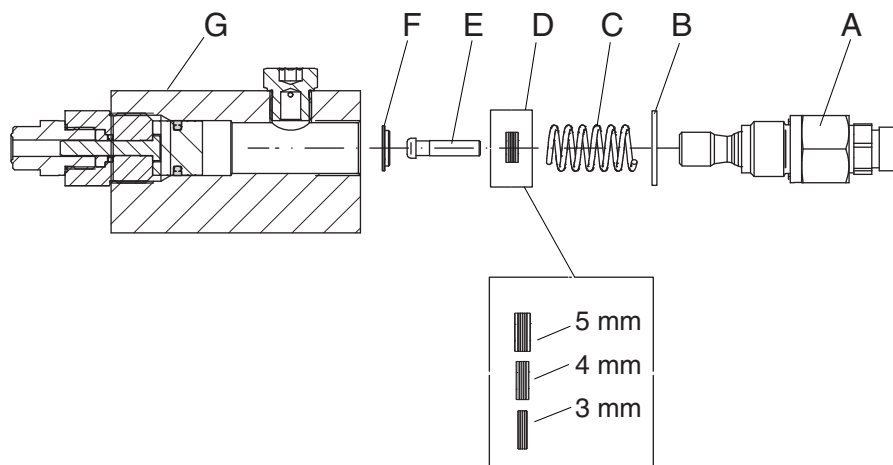

R020136

4. Vervang de begrenzer. Kies de maat van de begrenzer volgens de gewenste vetdosis. Zie de bovenstaande tabel voor de dosis van elke begrenzer.
5. Breng de veerring, zuiger, begrenzer, veer, Usit-ring en het pompelement aan op de pompbehuizing.

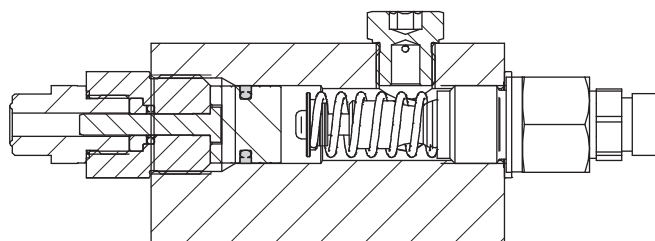


R020135

6. Haal het pompelement aan met 45 Nm (33 lbf ft).
7. Sluit de smeerslang aan op het pompelement.
8. Ontlucht het smeermechanisme.

1.4 HET SMEERMECHANISME ONTLUCHTEN


Lucht in het smeermechanisme kan de toevoer van de smerpomp naar de hamer verstoren of belemmeren. Als het gereedschap niet genoeg vet krijgt maar de smeerpatroon vol is, moet u het smeermechanisme mogelijk ontlichten.

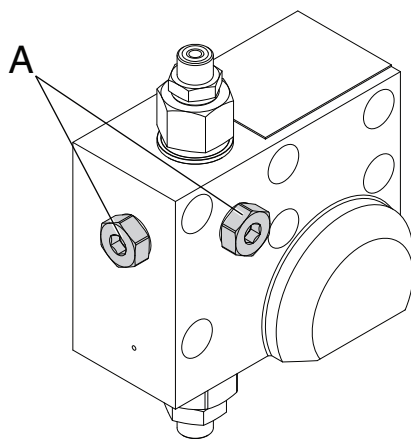

R020133

Er bevinden zich twee luchtpluggen (A) op de pompbehuizing. Elk van de pluggen kan worden gebruikt voor het ontlichten van het smeermechanisme.

1. Draai de luchtplug met een moersleutel ongeveer 1-2 slagen los. Zorg dat de plug los genoeg zit om het vet eruit te laten komen.
2. Duw de zuiger van het patroon met uw vingers of een stomp uiteinde van een gereedschap tot het vet uit de opening van de luchtplug komt.

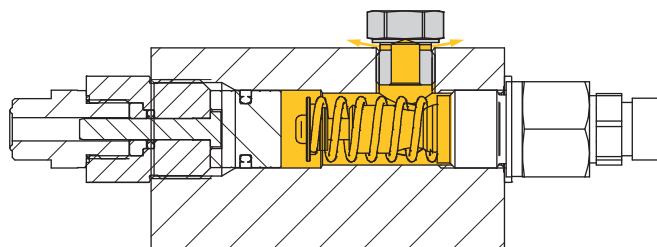


R020134

3. Haal de luchtplug aan met 45 Nm (33 lbf ft).

1.5 ONTLUCHTINGSOPENINGEN IN HET SMEERMECHANISME REINIGEN

Er zijn twee ontluuchtingsopeningen aanwezig in het smeermechanisme: één in de pompbehuizing (A) en de andere in de patroonhouder (B).

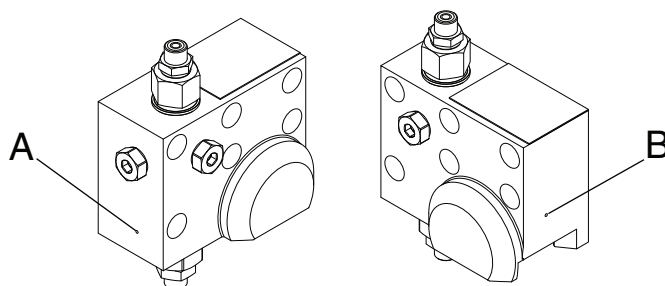

R020146

ONTLUCHTINGSOPENING IN DE POMPBEHUIZING

Een verstopte ontluuchtingsopening in de pompbehuizing kan de toevoer van de smeerpomp naar de hamer verstoren of belemmeren. Als het gereedschap niet genoeg vet krijgt maar het smeerpatroon vol is en het smeermechanisme is ontluucht, controleert u de ontluuchtingsopening en veegt u eventueel opgehoopt vuil op de buitenkant weg.

N.B.: Als de ontluuchtingsopening in de pompbehuizing olie of vet lekt, verwijdt u het smeermechanisme van de hamer en brengt u het voor reparatie naar een erkende Rammer-servicewerkplaats.

ONTLUCHTINGSOPENING IN DE PATROONHOUDER


Een verstopte ontluuchtingsopening in de patroonhouder kan het moeilijk maken om het smeerpatroon op het smeermechanisme aan te brengen. Controleer de ontluuchtingsopening in de patroonhouder op opgehoopt vuil en verwijder dit met een steel van de binnenkant van de opening.

1.6 HANDMATIG SMEREN



Volg de smeerinstructies van het product en voorkom overmatig smeren. Lege smeermiddelverpakkingen dienen op de juiste wijze verwerkt te worden.

Handmatig smeren is altijd mogelijk, zelfs als de hamer voorzien is van een automatisch smeermechanisme. De smeernippel (G) voor handmatig smeren bevindt zich op de verdikking van de hamer.

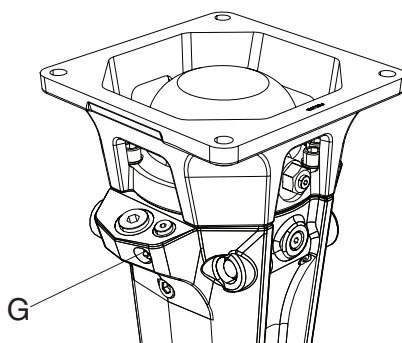

R020140

SMEERINTERVAL


1. Alvorens het werktuig te installeren moet de werktuigschacht goed gesmeerd worden.
2. Met regelmatige tussenpozen 3-5 slagen van smeerpistool op beitелbussen en beitел.
3. Pas tussenpoos en hoeveelheid smeermiddel aan de slijtagesnelheid van beitел en werkomstandigheden aan. Dit kan uiteenlopen van twee uur tot dagelijks, afhankelijk van het te breken materiaal (rotsgesteente/beton).

Onvoldoende smering of verkeerd smeermiddel kan leiden tot:

- Abnormale slijtage van beitелbus en beitел
- Beitелbreuk


CORRECTE SMERING

1. Zet de hamer rechtop met het werktuig rustend op een stevige ondergrond.
2. Zet de motor van de carrier uit en wacht 10 minuten om de oliedruk in de hamer te laten zakken.
3. Breng met een vetspuit smeervet aan op de smeerpunten die zijn gemarkeerd met de volgende sticker.

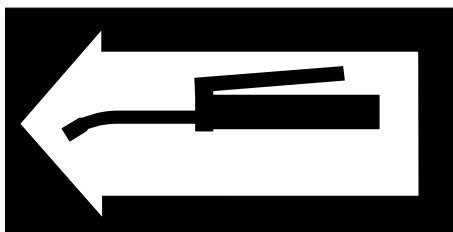

R020002

N.B.: De hamer moet rechtop staan en op het werktuig rusten om ervoor te zorgen dat het vet omlaag loopt tussen het werktuig en de bus.

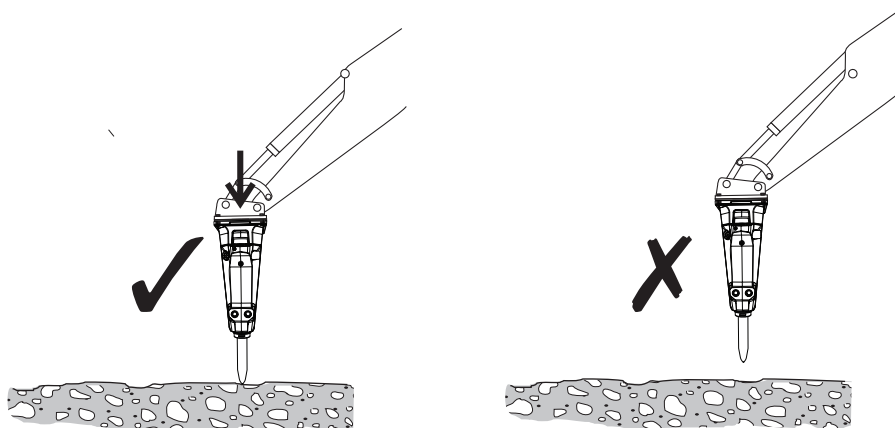

R020139

2. HYDRAULIEKOLIE VOOR VOERTUIG

2.1 VEREISTEN VOOR HYDRAULIEKOLIE

ALGEMENE VEREISTEN

Over het algemeen kan de olie voor hydraulische werktuigen, in wezen bestemd voor het voertuig, voor dit product worden gebruikt. Daar door het werken met het product de olie meer wordt verwarmd dan bij de gebruikelijke graafwerkzaamheden, moet de temperatuur van de olie geobserveerd worden.


Wanneer de temperatuur van de hydrauliekolie de 80 °C (176 °F) overschrijdt, is een extra oliekoeler noodzakelijk. De viscositeit van de olie moet terwijl het hulpstuk wordt gebruikt tussen de 20-1000 cSt zijn.

Wanneer het product voortdurend wordt gebruikt, normaliseert de temperatuur van de hydrauliekolie zich op een bepaald niveau, afhankelijk van omstandigheden en van het voertuig. De temperatuur in de tank mag het toegestane maximum niet overschrijden.

De beitel mag niet gestart worden wanneer de omgevingstemperatuur onder nul is en de olie erg dik is. De machine moet verplaatst worden om de olietemperatuur boven de 0 °C (32 °F) te brengen alvorens begonnen kan worden met beitelen (viscositeit 1000 cSt of 131 °E).

OLIESPECIFICATIES

In de onderstaande tabel staan de aanbevolen hydrauliekoliën voor gebruik van de beitel. De meest geschikte olie wordt zodanig geselecteerd dat de temperatuur van de hydrauliekolie in voortdurend gebruik in het ideale gebied is op de tabel en het hydraulisch systeem optimaal wordt gebruikt.

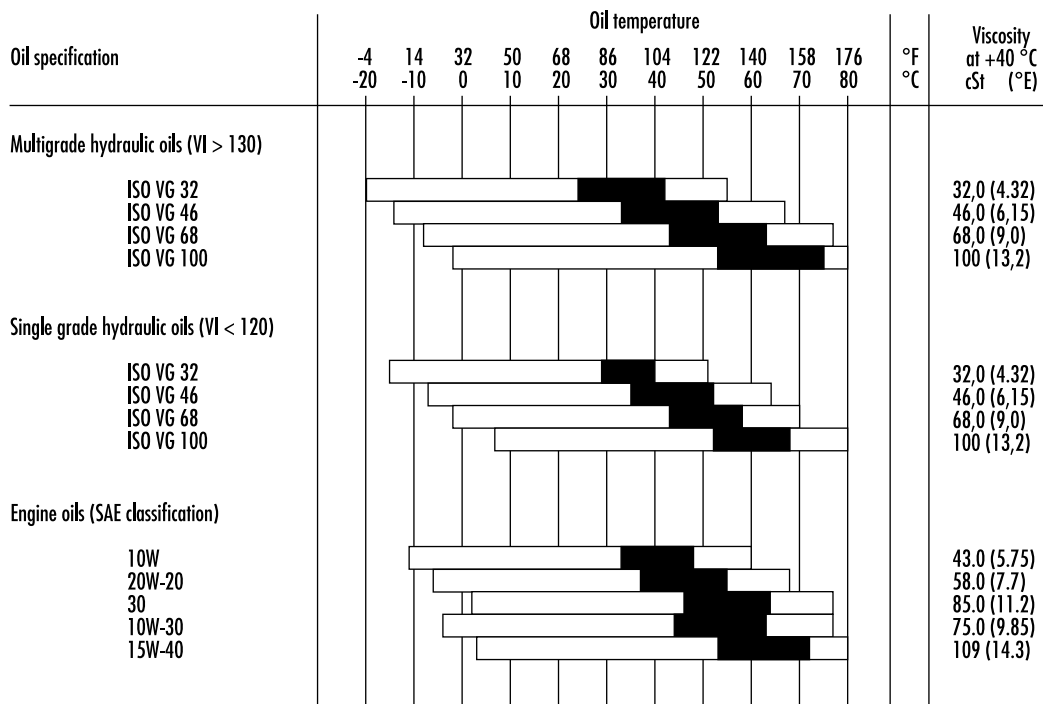

VI = Viscosity index

Permitted oil temperature

Recommended oil temperature

R020004

Problemen als gevolg van onjuiste viscositeit van hydrauliekolie in de beitel:

Olie te dik

- Moeilijke start
- Stugge werking
- Beitel slaat langzaam
- Gevaar voor cavitatie in pompen en in de hydraulische beitel
- Kleppen die blijven hangen
- Filterbypass opent, onzuiverheden in de olie worden niet verwijderd

Olie te dun

- Verlies van efficiëntie (interne lekken)
- Beschadiging van pakkingen en afdichtingen, lekken
- Versnelde slijtage van onderdelen, als gevolg van verminderde smeerefficiëntie
- Beitel slaat onregelmatig en langzaam
- Gevaar voor cavitatie in pompen en in de hydraulische beitel

N.B.: We raden met klem het gebruik van verschillende hydrauliekoliën aan voor gebruik in de zomer en winter wanneer er een gemiddeld temperatuurverschil is van meer dan 35 °C (63 °F). Op deze wijze wordt de correcte viscositeit van de hydrauliekolie deze wijze zeker gesteld.

SPECIALE OLIËN

In sommige gevallen kunnen speciale oliën (bijvoorbeeld biologische oliën en niet-brandbare oliën) gebruikt worden met hydraulische hamers. Houd rekening met de volgende aspecten wanneer men het gebruik van speciale oliën overweegt:

- Het viscositeitsbereik in de speciale olie moet binnen het vermelde bereik blijven (20–1000 cSt)
- De eigenschappen van het smeermiddel moeten voldoende zijn
- De corrosieweerstandseigenschappen moeten goed genoeg zijn

N.B.: Hoewel er een speciale olie gebruikt kan zijn in het voertuig, controleer altijd eerst of deze ook geschikt is voor de hamer, vanwege de hoge zuigersnelheid van de hamer. Neem contact op met de oliefabrikant of de dealer bij u in de buurt voor meer informatie over speciale oliën.

2.2 OLIEKOELER

De juiste plaats om de beitelretourleiding aan te sluiten is tussen de oliekoeler en de hoofdfilters. De beitelretourleiding mag pas na de oliekoeler aangesloten worden. De beitelretourstroom omleiden door de koeler, kan de koeler beschadigen, als gevolg van pulserende stroming, of de beitel, als gevolg van verhoogde tegendruk.

Het hydraulisch systeem van het voertuig moet de temperatuur op peil kunnen houden binnen een aanvaardbaar niveau tijdens de werking van de beitel. Dit is om twee redenen.

1. Afdichtingen, wissers, membranen en andere van de bijbehorende materialen gefabriceerde onderdelen zijn normaal bestand tegen temperaturen tot maximaal 80 °C (176 °F).
2. Hoe hoger de temperatuur is, hoe minder viskeus de olie wordt, waardoor deze zijn smeercapaciteit verliest.

Een standaard voertuig, met een correct beitelcircuit, voldoet aan de eisen voor de noodzakelijke koelcapaciteit. Wanneer de olietemperatuur de neiging heeft te hoog te zijn tijdens de beitelwerking, moeten de volgende dingen gecontroleerd worden:

- De veiligheidsklep van het beitelcircuit staat niet open wanneer de beitel in bedrijf is.
- De drukvallen in het beitelcircuit zijn redelijk. Minder dan 10 bar (145 psi) in de drukleiding en minder dan 5 bar (75 psi) in de retourleiding.
- Hydraulische pompen, kleppen, cilinders, motoren enz. en beitel hebben geen interne lekkages.

Wanneer alle bovenvermelde dingen in orde zijn, en de temperatuur van de hydrauliekolie nog steeds de neiging heeft te hoog te zijn, is extra koelcapaciteit noodzakelijk. Raadpleeg de fabrikant van het voertuig of dealer om bijzonderheden.

2.3 OLIEFILTER

Het doel van het oliefilter is onzuiverheden te verwijderen uit de hydrauliekolie. Lucht en water zijn ook onzuiverheden in olie. Niet alle onzuiverheden zijn met het blote oog zichtbaar.

Onzuiverheden komen in het hydraulisch systeem:

- Tijdens het verwisselen van hydrauliekolie en opnieuw vullen.
- Wanneer componenten worden gerepareerd of een servicebeurt krijgen.
- Wanneer de beitel op het voertuig wordt geïnstalleerd.
- Als gevolg van slijtage van het component.

Normaal worden de bestaande hoofdoliefilters van het voertuig gebruikt als retourleidingfilters voor het beitelcircuit. Raadpleeg de fabrikant van het voertuig of uw dealer bij u in de buurt met betrekking tot instructies voor de tussenpozen tussen het vervangen van filters.

Bij hydraulische beitelwerk moet de oliefilter van het voertuig voldoen aan de volgende specificaties:

- De oliefilter moet een maximale deeltjesgrootte van 25 microns (0,025 mm) doorlaten.
- Het materiaal van de oliefilter moet van synthetische vezelstof zijn of een zeer fijne metalen maas hebben om bestand te zijn tegen drukschommelingen.
- De oliefilter moet een nominale stroomcapaciteit hebben van ten minste twee keer de maximale stroom van de beitel.

Over het algemeen garanderen oliemaatschappijen dat nieuwe oliesoorten een deeltjestelling hebben van maximaal 40 micron. Filter de olie bij het vullen van de tank.

De door onzuiverheden in de olie veroorzaakte schade in het voertuig en beitelcircuits:

1. De levensduur van de pompen en andere componenten wordt aanzienlijk verkort.

- Snelle slijtage van onderdelen.

- Cavitatie.

2. Slijtage van cilinder en pakkingen.

3. Verminderde efficiënte van de beitel.

- Versnelde slijtage van bewegende onderdelen en afdichtingen.

- Gevaar van vastlopen van de zuigers.

- Olielekkages.

4. Verkorte levensduur en verminderd smeervermogen van olie.

- Olie raakt oververhit.

- Oliekwaliteit vermindert.

- Elektrochemische veranderingen in hydrauliekolie.

5. Kleppen werken niet goed.

- Spoelen lopen vast.

- Snelle slijtage van onderdelen.

- Verstopping van kleine openingen.

N.B.: Beschadiging van componenten is slechts een symptoom. Het probleem zelf wordt niet verholpen door het verwijderen van het symptoom. Na elke beschadiging van een component als gevolg van onzuiverheden in de olie, dient het hele hydraulisch systeem gereinigd te worden. Demonteer, reinig en monteer de beitel weer en vervang de hydraulische olie.

ONDERHOUD

1. ROUTINEONDERHOUD

1.1 OVERZICHT

Dit product is een met precisie gefabriceerde hydraulische machine. Daarom dient grote zorgvuldigheid en reinheid in acht te worden genomen bij het omgaan met alle hydraulische componenten. Vuil is vijand nummer één in hydraulische systemen.

Wees voorzichtig met de onderdelen en vergeet niet de gereinigde en droge onderdelen af te dekken met een schone niet-pluizende doek. Gebruik alleen voor dat doel bestemde materialen voor het reinigen van hydraulische onderdelen. Gebruik nooit water, verfverduuners of tetrachloorkoolstof.

Componenten, pakkingen en afdichtingen in het hydraulisch systeem dienen voorafgaand aan het in elkaar zetten gesmeerd te worden met schone olie voor hydraulische aandrijvingen.

1.2 INSPECTIE EN ONDERHOUD DOOR DE OPERATOR

N.B.: Tijdsintervallen in de voertuiguren verwijzen naar de tijdsduur dat het voertuig in bedrijf is met de hamer aangekoppeld.

ELKE TWEE VOERTUIGUUR

- Smeer de werktuigschacht en de werktuigbus.
- Observeer de temperatuur van de olie voor hydraulische aandrijvingen, alle leidingen en aansluitingen, evenals inslagefficiëntie en gelijkmatigheid van werking.
- Zet losse aansluitingen vast.

ELKE 10 VOERTUIGUUR OF TEN MINSTE EEN KEER PER WEEK

- Verwijder het werktuig en de opsluitpen ervan voor inspectie. Slijp indien nodig bramen weg.
- Controleer of het werktuig voldoende gesmeerd is. Smeer vaker, wanneer dat nodig is.

ELKE 50 VOERTUIGUUR OF TEN MINSTE EEN KEER PER MAAND

- Controleer de werktuigschacht en werktuigbussen op slijtage.
- Controleer de hydraulische slangen. Vervang ze wanneer dat nodig is. Zorg ervoor dat er geen vuil in de hamer of slangen komt.

1.3 INSPECTIE EN ONDERHOUD DOOR DE DEALER

N.B.: De vermelde tijden verwijzen naar de voertuiguren terwijl het hulpstuk is geïnstalleerd.

EERSTE INSPECTIE NA 50 UUR

Het verdient aanbeveling de eerste inspectie te laten uitvoeren door uw dealer na 50 tot 100 werkuren. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over de eerste 50-uurs inspectie.

PERIODIEK OF JAARLIJKS ONDERHOUD

Laat dit reguliere onderhoud over het algemeen elke 1000 voertuiguur of eens per jaar uitvoeren, welk van beide het eerst verstrijkt.

Als uw hamer is voorzien van een RD3-apparaat laat u dit reguliere onderhoud elke 800 bedrijfsuur van de hamer of eens per jaar uitvoeren, welk van beide het eerst verstrijkt.

Het nalaten van deze periodieke/jaarlijkse servicebeurt kan ernstige schade aan de hamer tot gevolg hebben.

Tijdens deze servicebeurt vervangt uw lokale dealer alle afdichtingen, accumulatiormembranen en beschadigde veiligheidsstickers. Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie over dit onderhoud.

Tijdens dit onderhoud dient u ook de volgende werkzaamheden uit te voeren:

- Controleer alle hydraulische aansluitingen.
- Controleer of de hydraulische slangen niet schuren langs iets in de giekpositie.
- Inspecteer de hydraulische oliefilters van het voertuig en vervang ze zo nodig.

1.4 TUSSENPOZEN TUSSEN DE ONDERHOUDSBEURTEN VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

Het service-interval kan aanzienlijk korten worden voor speciale toepassingen. Neem bij speciale toepassingen contact op met uw lokale dealer voor de aanbevolen onderhoudsintervallen.

1.5 ANDERE ONDERHOUDSPROCEDURES


HET WASSEN VAN HET HULPSTUK

Tijdens het werken met het hulpstuk en het verwijderen van het voertuig kan zich er vuil (modder, steenpoeder enz.) aan hechten. Was de buitenkant van het product met een stoomreiniger alvorens het naar de werkplaats te sturen. Anders kan vuil problemen veroorzaken bij het demonteren en monteren.

WAARSCHUWING! Sluit voor het wassen van het product, de drukleiding, retourleiding en andere aansluitingen af. Anders kan er vuil in dringen en dit kan schade aan de onderdelen veroorzaken.


2. VERVANG VAN HET WERKTUIG

SLIJTLIMIETEN EN SMEERMIDDELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN HET WERKTUIG

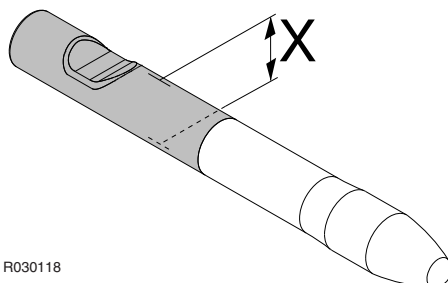

R030118

Item	Slijtagelimiet
Werktuigdiameter (versleten)	38 mm (1,50 inch)

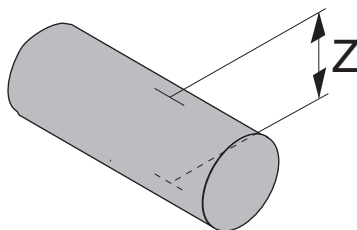

R030149

Item	Slijtagelimiet
Diameter werktuigopsluitpen Z (versleten)	20 mm (0,79 inch)

Item	Smeermiddel
Werktuig en werktuigopsluitpennen	Beitelsmeer

VERWIJDERING VAN WERKTUIG





Waarschuwing! De hydraulische druk in de hamer moet altijd worden afgelaten voordat het werktuig wordt verwijderd. Wacht na het werken met de hamer altijd 10 minuten zodat de oliedruk in de hamer kan zakken.

Waarschuwing! Een heet werktuig kan ernstig letsel veroorzaken.




Gooi een verbruikt werktuig niet weg op het werkterrein. Verbruikte werktuigen kunnen worden gerecycled door deze in te leveren bij een erkend schrootinzamelcentrum.

1. Zet de hamer op een vlakke ondergrond.
2. Zorg dat de transmissie van het voertuig in z'n vrij staat en dat de handrem aangespannen is.
3. Stop de motor van de drager.
4. Verwijder de O-ringen.
5. Verwijder de opsluitpennen van het werktuig en de overige O-ringen.

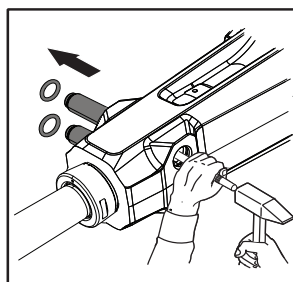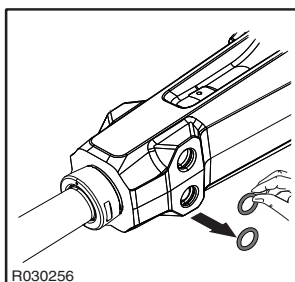


6. Verwijder werktuig. Gebruik indien nodig hefvoorziening. Zie "Werktuigspecificaties" op bladzijde 80. Merk op dat de werktuigbus en het werktuig vergrendeld zijn door middel van dezelfde werktuigopsluitpen. Voorkom dat de werktuigbus op de grond valt bij het verwijderen van het werktuig.

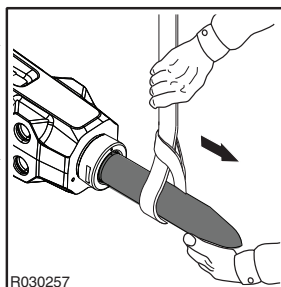



N.B.: Wanneer de hamer zich nog op het voertuig bevindt, is het misschien gemakkelijker het werktuig in de grond te steken en de hamer van het werktuig te tillen. Zorg ervoor dat het werktuig niet kan vallen.

INSTALLATIE VAN HET WERKTUIG

1. Maak alle onderdelen zorgvuldig schoon.
2. Meet de diameter van het werktuig (X) vanaf de in de tekening gemarkeerde plek. Vervang het werktuig zo nodig. Zie “Vervang van het werktuig” op bladzijde 63.
3. Meet de diameter (Z) van de werktuigopsluitpen. Vervang deze zo nodig. Zie “Vervang van het werktuig” op bladzijde 63.
4. Controleer werktuigbus op slijtage. Zie “Werktuigbus” op bladzijde 66.
5. Controleer afdichting van werktuig. Vervang ze wanneer dat nodig is.

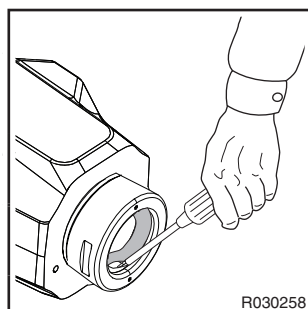


6. Maak werktuig en opsluitpenen schoon en voorzie ze van een laag smeermiddel.
7. Installeer het werktuig en breng de groef van het werktuig in lijn met de penopening.
8. Breng de opsluitpenen en O-ringen aan.

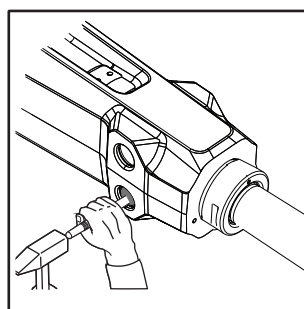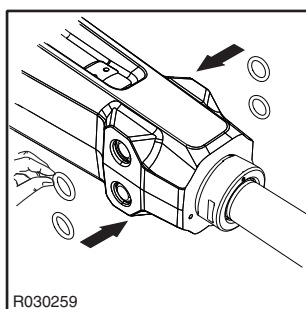

3. WERKTUIGBUS

SLIJTLIMIETEN EN SMEERMIDDELEN VOOR WERKTUIGBUS

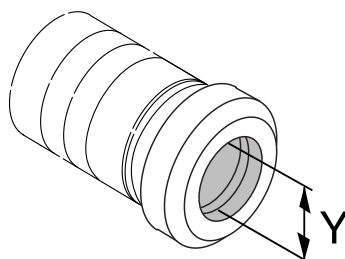


R030101

Item	Slijtagelimiet
Binnendiameter werktuigbus (versleten)	42 mm (1,65 inch)


Item	Smeermiddel
Contactvlakken van voorste kop	Schroefdraadsmeer

VERWIJDERING VAN DE WERKTUIGBUS

1. Verwijder het werktuig. Merk op dat de werktuigbus en het werktuig worden geborgd met dezelfde werktuigopsluitpenen. Voorkom dat de werktuigbus op de grond valt bij het verwijderen van het werktuig.

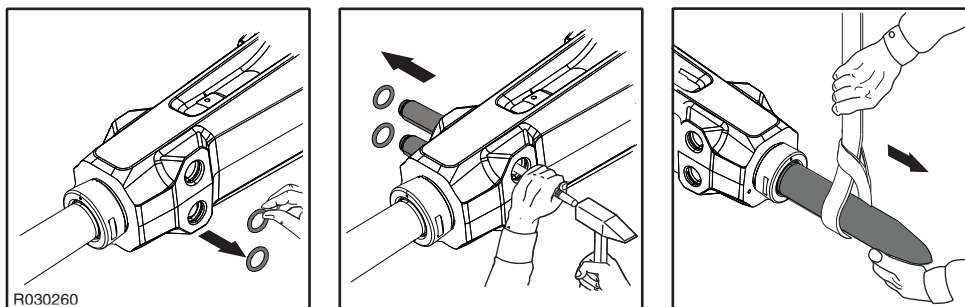


2. Verwijder de werktuigbus.

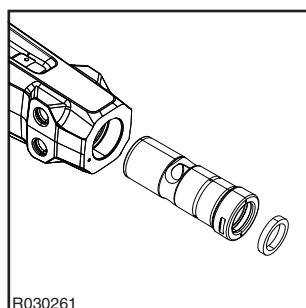

3. Verwijder de afdichting van de werktuigbus.

INSTALLATIE VAN DE WERKTUIGBUS

1. Maak alle onderdelen zorgvuldig schoon.
2. Meet de binnendiameter van de bus (aangegeven met Y). Vervang de bus indien nodig.
3. Installeer de afsluitring.

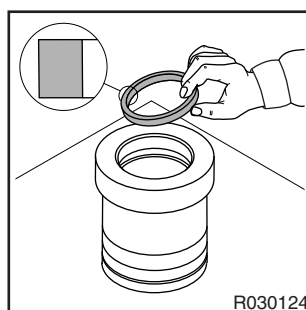

4. Smeer de contactvlakken van de voorste kop in.
5. Installeer de werktuigbus. Breng de groef in de werktuigbus in lijn met de gaten in de voorkant van de kop.
6. Installeer het werktuig.

4. PROBLEMEN OPLOSSEN

4.1 HAMER START NIET

PERS- OF RETOURLEIDINGEN GESLOTEN

Controleer de werking van de snelkoppelingen in hamerleiding. Open de kogelkleppen van hamerleiding indien ze gesloten zijn.

PERS- EN RETOURSLANGEN ACHTERSTEVOREN GEÏNSTALLEERD

Verwissel de pers- en retourslangen.

BEVEILIGING TEGEN LOZE SLAGEN IS INGESCHAKELD EN DE AANZETKRACHT IS TE LAAG

Schakel de beveiliging tegen loze slagen uit of verhoog de aanzetkracht tegen het voorwerp.

ZUIGER ZIT IN ZIJN LAGE HYDRAULISCHE REM

Houd de regelklep van de hamer open en duw het werktuig tegen een object. De kop van het werktuig zal de zuiger uit zijn remgebied duwen.

SMEERMIDDEL TUSSEN DE ZUIGER EN HET CONTACTGEBIED VAN HET WERKTUIG

Verwijder het werktuig en veeg het teveel aan smeermiddel weg.

DE REGELKLEP VAN DE HAMER GAAT NIET OPEN

Controleer bij het bedienen van de regelklep van de hamer of de drukleiding pulseert (dit geeft aan dat de regelklep van de hamer open gaat). Wanneer de klep niet werkt, controleer dan de bedieningsmiddelen: mechanische aansluitingen, regeldruk of elektrische regeling.

DE ONTLASTKLEP IN HET HYDRAULISCHE CIRCUIT GAAT OPEN BIJ LAGE DRUK. DE WERKDRUK VOOR DE HAMER WORDT NIET BEREIKT

Controleer de installatie. Controleer de werking van de ontlastklep. Stel de ontlastklep in het hydraulische circuit bij. Meet de hoge druk op de inlaatleiding van de hamer.

EXCESSIEVE TEGENDRUK IN RETOURLEIDING

Controleer de installatie. Controleer de lengte van de retourlijn.

LEKKAGE VANAF DE DRUK NAAR RETOUR IN HET HYDRAULISCHE CIRCUIT VAN DE GRAAFMACHINE

Controleer de installatie. Controleer de pomp en de andere hydraulische componenten.

STORING IN DE WERKING VAN DE KLEP VAN DE HAMER

De hamer moet zijn servicebeurten krijgen in een bevoegde servicewerkplaats van Rammer.

MEMBRAAN DEFECT

Controleer de druk. Als er na het opstarten geen druk aanwezig is in de accumulator of als er olie uit de accumulator spuit, laat u de hamer repareren in een erkende Rammer-servicewerkplaats.

STORING IN DE ZUIGER

De hamer moet zijn servicebeurten krijgen in een bevoegde servicewerkplaats van Rammer.

4.2 HAMER WERKT ONREGELMATIG MAAR DE SLAG HEEFT VOLLE KRACHT

NIET VOLDOENDE VOEDINGSKRACHT VAN DE GRAAFMACHINE

Raadpleeg de correcte werkmethode.

DE ONTLASTKLEP IN HET HYDRAULISCHE CIRCUIT GAAT OPEN BIJ LAGE DRUK. DE WERKDRUK VOOR DE HAMER WORDT NIET BEREIKT

Controleer de installatie. Controleer de werking van de ontlastklep. Stel de ontlastklep in het hydraulische circuit bij. Meet de hoge druk op de inlaatleiding van de hamer.

STORING IN DE WERKING VAN DE KLEP VAN DE HAMER

De hamer moet zijn servicebeurten krijgen in een bevoegde servicewerkplaats van Rammer.

4.3 DE HAMER WERKT ONREGELMATIG EN DE BLAASINRICHTING HEEFT GEEN KRACHT

DE WERKMETHODE IS NIET CORRECT

Raadpleeg de correcte werkmethode.

DE ONTLASTKLEP IN HET HYDRAULISCHE CIRCUIT GAAT OPEN BIJ LAGE DRUK. DE WERKDRUK VOOR DE HAMER WORDT NIET BEREIKT

Controleer de installatie. Controleer de werking van de ontlastklep. Stel de ontlastklep in het hydraulische circuit bij. Meet de hoge druk op de inlaatleiding van de hamer.

DE AFSTELLING VAN DE DRUKREGELKLEP IS ONJUIST

De hamer moet zijn servicebeurten krijgen in een bevoegde servicewerkplaats van Rammer.

DRUKVERLIES IN DRUKACCUMULATOR

De hamer moet zijn servicebeurten krijgen in een bevoegde servicewerkplaats van Rammer.

STORING IN DE WERKING VAN DE KLEP VAN DE HAMER

De hamer moet zijn servicebeurten krijgen in een bevoegde servicewerkplaats van Rammer.

4.4 SLAGSNELHEID NEEMT AF

OLIE IS OVERVERHIT (HOGER DAN +80 °C/+176 °F)

Controleer op storing in oliekoelsysteem of intern lek in de hamer. Controleer het hydraulische circuit van het voertuig. Controleer de werking van de ontluchtingsklep in de carrier. Controleer de lijnomvang. Plaats een extra oliekoeler.

VISCOSITEIT VAN DE OLIE VOOR HYDRAULISCHE AANDRIJVING IS TE LAAG

Controleer de olie voor de hydraulische aandrijving.

EXCESSIEVE TEGENDRUK IN RETOURLEIDING

Controleer de installatie. Controleer de lengte van de retourlijn.

DE ONTLASTKLEP IN HET HYDRAULISCHE CIRCUIT GAAT OPEN BIJ LAGE DRUK. DE WERKDRUK VOOR DE HAMER WORDT NIET BEREIKT

Controleer de installatie. Controleer de werking van de ontlastklep. Stel de ontlastklep in het hydraulische circuit bij. Meet de hoge druk op de inlaatleiding van de hamer. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

LEKKAGE VANAF DE DRUK NAAR RETOUR IN HET HYDRAULISCHE CIRCUIT VAN DE GRAAFMACHINE

Controleer de installatie. Controleer de pomp en de andere hydraulische componenten.

STORING IN DE WERKING VAN DE KLEP VAN DE HAMER

De hamer moet zijn servicebeurten krijgen in een bevoegde servicewerkplaats van Rammer.

4.5 DE HAMER STOPT NIET OF 'LOOPT DOOR'

STORING IN DE WERKING VAN DE REGELKLEP VAN DE HAMER

Controleer de regelklep van de hamer in het voertuig.

4.6 OLIE RAAKT OVERVERHIT

TOEPASSING NIET JUIST VOOR DE HAMER

Raadpleeg aanbevolen gebruik en correcte werkmethoden.

KOELCAPACITEIT VAN DE OLIEKOELER IS TE LAAG

Plaats een extra oliekoeler.

DE ONTLASTKLEP IN HET HYDRAULISCHE CIRCUIT GAAT OPEN BIJ LAGE DRUK. DE WERKDRUK VOOR DE HAMER WORDT NIET BEREIKT

Controleer de installatie. Controleer de werking van de ontlastklep. Stel de ontlastklep in het hydraulische circuit bij. Meet de hoge druk op de inlaatleiding van de hamer. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

VISCOSITEIT VAN DE OLIE VOOR HYDRAULISCHE AANDRIJVING IS TE LAAG

Controleer de olie voor de hydraulische aandrijving.

LEKKAGE VANAF DE DRUK NAAR RETOUR IN HET HYDRAULISCHE CIRCUIT VAN DE GRAAFMACHINE

Controleer de installatie. Controleer de pomp en de andere hydraulische componenten.

INTERN OLIELEK IN DE HAMER

De hamer moet zijn servicebeurten krijgen in een bevoegde servicewerkplaats van Rammer.

EXCESSIEVE TEGENDRUK IN RETOURLEIDING

Controleer de installatie. Controleer de lengte van de retourlijn.

4.7 TERUGKEREND GEREEDSCHAPSFOUT

TOEPASSING NIET JUIST VOOR DE HAMER

Raadpleeg aanbevolen gebruik en correcte werkmethoden.

RUWE BEDIENING

Raadpleeg aanbevolen gebruik en correcte werkmethoden.

WERKTUIG KRIJGT NIET GENOEG SMEERMIDDEL

Raadpleeg aanbevolen gebruik en correcte werkmethoden.

WERKTUIG TE LANG

Gebruik het kortst mogelijke werktuig. Raadpleeg aanbevolen gebruik en correcte werkmethoden.

SNELLE SLIJTAGE VAN GEREEDSCHAP

Raadpleeg aanbevolen gebruik en correcte werkmethoden. Er zijn meer modellen beitels beschikbaar voor andere applicaties. Neem contact op met uw dealer voor verdere informatie.

4.8 PROBLEMEN MET DE RAMLUBE II COMPACT

WERKTUIG KRIJGT NIET GENOEG SMEERMIDDEL

- Koude omstandigheden. Gebruik smeerpistool om nippels te smeren.
- Doseerderafstelling is verkeerd voor de toepassing. De dosis moet worden afgesteld door het verwisselen van de begrenzer.
- Lucht in het smeermechanisme. Het smeermechanisme moet volledig worden ontlucht.
- Blokkering in smeermechanisme. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

WERKTUIG KRIJGT TE VEEL SMEERMIDDEL

- Doseerderafstelling is verkeerd voor de toepassing. De dosis moet worden afgesteld door het verwisselen van de begrenzer.
- Lek in de pomp. De pomp moet worden vervangen. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.

HET WERKTUIG KRIJGT IN HET GEHEEL GEEN SMEERMIDDEL

- Smeerpatroon is leeg of beschadigd. Vervang de smeerpatroon.
- Lucht in het smeermechanisme. Het smeermechanisme moet volledig worden ontlucht.
- Verstopte ontluchtingsopening in het smeermechanisme. Controleer de ontluchtingsopening in de pompbehuizing en veeg eventueel opgehoopt vuil van de buitenkant. Als er olie of vet uit de ontluchtingsopening lekt, verwijdt u het smeermechanisme van de hamer en brengt u het voor reparatie naar een erkende Rammer-servicewerkplaats.
- Pomp is defect. De pomp moet worden vervangen. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie.
- Lek in smeerslang of drukslang. Inspecteer de slangen en vervang ze wanneer dat nodig is.
- Om verder te gaan met problemen oplossen, koppelt u de smeerslang los van de hamerbehuizing en bedient u de hamer. Na 10 minuten bediening, controleert u of er smeermiddel uit de smeerslang is gekomen.

Het smeermechanisme werkt (terwijl de smeerslang losgekoppeld is)

- Lek in het smeerkanaal van de hamer. De hamer moet zijn servicebeurten krijgen in een bevoegde servicewerkplaats van Rammer.
- Het smeerkanaal van de hamer is geblokkeerd. De hamer moet zijn servicebeurten krijgen in een bevoegde servicewerkplaats van Rammer.

Het smeermechanisme werkt niet (terwijl de smeerslang losgekoppeld is)

- Verwijder het smeermechanisme van de hamer en breng het voor reparatie naar een erkende Rammer-servicewerkplaats.

SMEERPATROON KAN NIET WORDEN AANGEBRACHT

- Verstopte ontluchtingsopening in het smeermechanisme. Controleer de ontluchtingsopening in de patroonhouder en verwijder eventueel opgehoopt vuil met een steel van de binnenkant van de opening.

4.9 VERDERE ASSISTENTIE

VERDERE ASSISTENTIE

Indien verdere assistentie wordt verlangd, gelieve de volgende vragen te willen beantwoorden alvorens de dealer te contacteren.

- Model- en serienummer
- Productie/uren en overzicht van het onderhoud
- RD 3-rapport indien beschikbaar
- Model voertuig
- Installatie: Oliestroom, werkdruk en lijnretourdruk, indien bekend
- Toepassing
- Heeft de apparatuur voorheen normaal gefunctioneerd

SPECIFICATIES


1. HAMERSPECIFICATIES

1.1 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Item	Specificatie
Werkgewicht, min. ^a	50 kg (110 lb)
Hamergewicht	39 kg (86 lb)
Werkhoogte met smeermechanisme ^b	64 kg (141 lb)
Slagsnelheid ^c	880...2650 bpm
Werkdruk ^d	110...150 bar (1595...2175 psi)
Drukafvoer min ^e	160 bar (2320 psi)
Drukafvoer, max	220 bar (3190 psi)
Druk in lage-drukkring	36,5...37,5 bar (530...545 psi)
Oliestroomgebied	10...31 l/min (2,6...8,2 gal/min)
Tegendruk max	30 bar (435 psi)
Ingangsvermogen	7,7 kW (10 hp)
Werktuigdiameter	40 mm (1,57 inch)
Aansluitingen voor drukleiding (IN)	G 1/2"
Aansluitingen voor retourleiding (OUT)	G 1/2"
Aansluitingen voor smeermiddel (G) ^f	G 1/4"
Aansluitingen voor druklucht (A) ^g	G 1/4"
Drukleidingmaat (minimum binnendiameter)	10 mm (0,39 inch)
Retourleidingmaat (minimum binnendiameter)	10 mm (0,39 inch)
Optimum olietemperatuur	40...60 °C (104...140 °F)
Toegestane olietemperatuurbereik	-20...80 °C (-4...176 °F)
Optimum olieviscositeit op werkteemperatuur	30...60 cSt
Toegestane olieviscositeitsbereik	20...1000 cSt
Gewicht van het voertuig, toegestane bereik ^h	0,6...2,8 t (1300...6200 lb)
Knikbesturing, gewicht robot, toegestane bereik ⁱ	0,4...1,9 t (900...4200 lb)
Geluidsniveau, gemeten geluidsdrukniveau, LWA ^j	116,5 dB (116,5 dB)
Geluidsniveau, gegarandeerd geluidsdrukniveau, LWA ^k	118,5 dB (118,5 dB)


- a. Omvat gemiddelde montagebeugel en standaard werktuig
- b. Omvat een montagebeugel, smeermechanisme en standaardgereedschap.
- c. Feitelijke slagfrequentie is afhankelijk van oliestroming, olieviscositeit, temperatuur, en te breken materiaal
- d. Feitelijke druk is afhankelijk van oliestroming, olieviscositeit, temperatuur, te breken materiaal en tegendruk
- e. Minimum instelling = feitelijke werkdruk + 50 bar (730 psi)
- f. Aan dezelfde kant van de hamerbehuizing als de aansluiting voor de retourleiding (OUT)
- g. Aan dezelfde kant van de hamerbehuizing als de aansluiting voor de drukleiding (IN)
- h. Controleer de hefcapaciteit van het voertuig bij de fabrikant van het voertuig
- i. Controleer de hefcapaciteit van het voertuig bij de fabrikant van het voertuig
- j. In overeenstemming met RICHTLIJN 2000/14/EC van de Europese Unie
- k. In overeenstemming met RICHTLIJN 2000/14/EC van de Europese Unie

1.2 VOORNAAMSTE MATEN

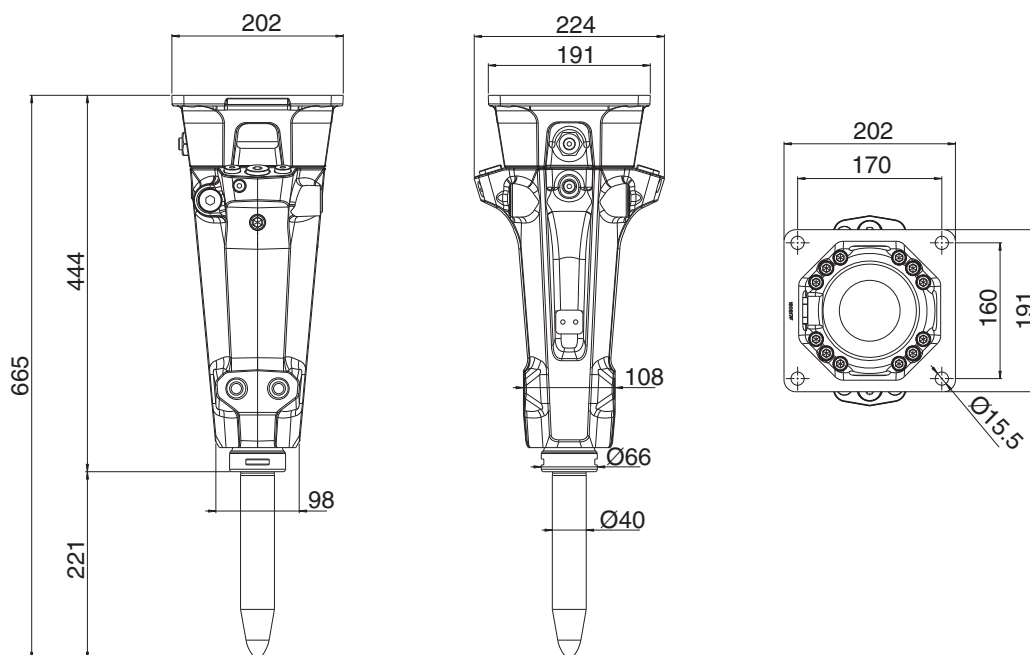


R040337

1.3 VOORNAAMSTE MATEN MET RAMLUBE II COMPACT

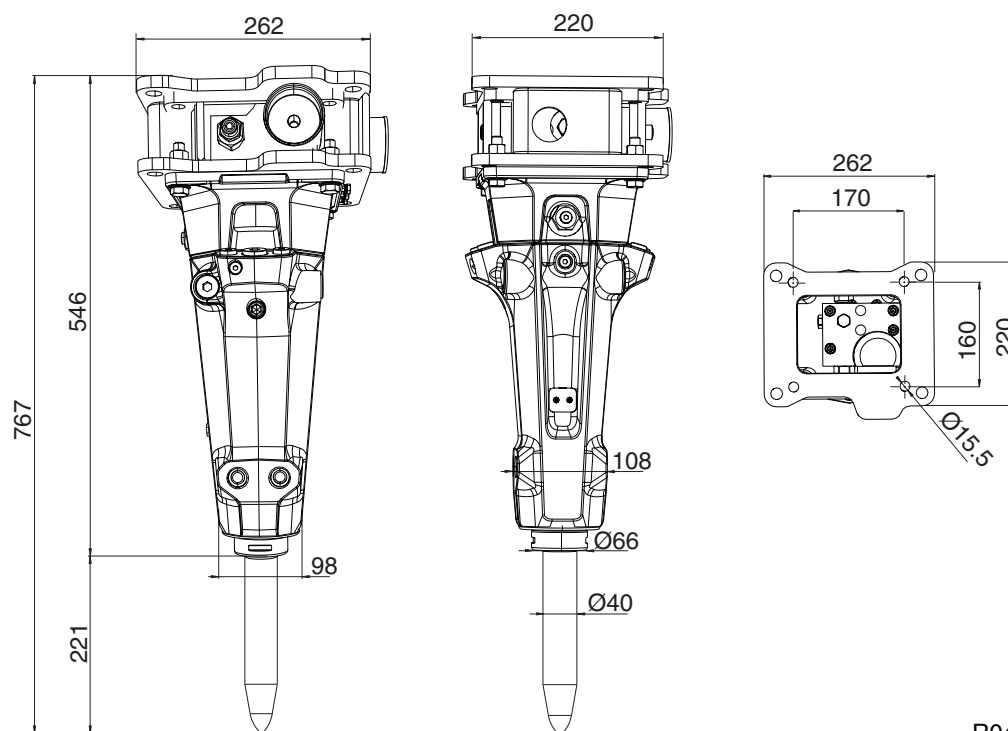

R040364

1.4 SPECIFICATIES MONTAGESTEUN

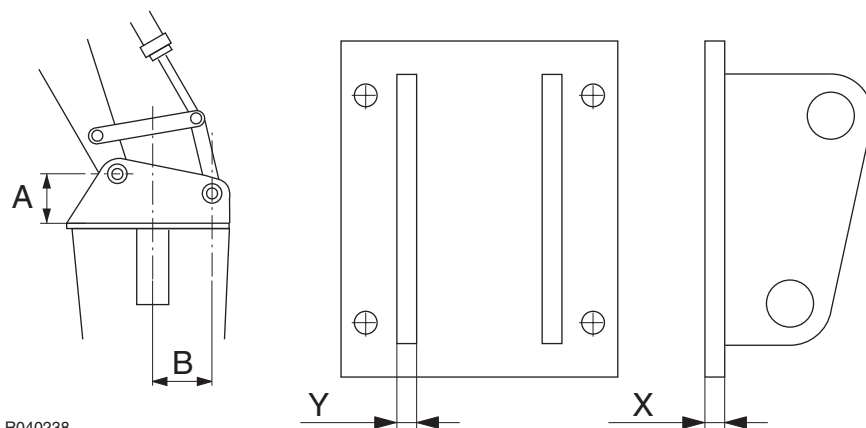

R040238

Item	Specificatie
Bodemplaat, aanbevolen minimumdikte (X)	15 mm (0,59 in)
Zijplaat, aanbevolen minimumdikte (Y)	15 mm (0,59 in)

N.B.: Controleer na het lassen de vlakheid van de plaat en frees het oppervlak zo nodig bij. De maximaal aanvaardbare afwijking van de vlakheid is 1 mm (0,04 inch).

Neem het volgende in overweging bij het ontwerp van montagesteunen

Vereiste plaatdikten.

Correcte transportstand van de hamer.

Meest gebruikte hamerstand, waarbij de bakcilinder in de middelste stand staat.


Mechanische aanslagen om de bakcilinder te beschermen wanneer de hamer volledig naar binnen of naar buiten staat

Plaatsing van de pengaten in de scharnieren van de montagesteun. Gewoonlijk worden deze vrijwel symmetrisch ten opzichte van de hartlijn van de hamer aangebracht.

Hoogte van de montagesteunpen voor de graafarm ten opzichte van de bodemplaat van de montagesteun (A). De hoogte hangt af van hoe dicht de pen zich bij de hartlijn van de hamer bevindt. Hoe dichterbij dit is, hoe groter afmeting (A) moet zijn.

Effect van hamerterugslag en aanzetkracht op de bakcilinder, wat zo klein mogelijk moet worden gehouden. Dit effect hangt af van afstand (B). Hoe groter afstand (B) is, hoe kleiner het effect.

2. WERKTUIGSPECIFICATIES

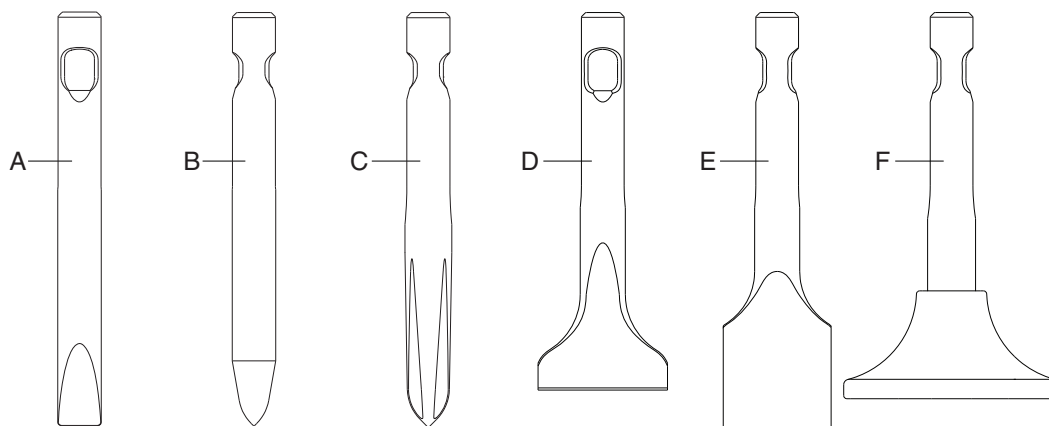

R040361

Werktuig	Onderdeeln r.	Lengte	Gewicht	Diameter/ Breedte
Platte beitel (A)	R401	380 mm (14,96 inch)	3,46 kg (8 lb)	40 mm (1,57 inch)
Puntbeitel (B)	R403	380 mm (14,96 inch)	3,38 kg (7 lb)	40 mm (1,57 inch)
Piramidepunt (C)	R403K3	380 mm (14,96 inch)	3,47 kg (8 lb)	43 mm (1,69 inch)
Brede beitel (D)	R401E2	350 mm (13,78 inch)	3,90 kg (9 lb)	120 mm (4,72 inch)
Parallelsfadebeitel (E)	R405	390 mm (15,35 inch)	3,90 kg (9 lb)	100 mm (3,94 inch)
Verdichtingsplaat (F)	R407	360 mm (14,17 inch)	15,10 kg (33 lb)	200 mm (7,87 inch)

3. NALEVING

3.1 EU-CONFORMITEITSVERKLARING

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Origineel

(Richtlijn 2006/42/EG, bijlage II. 1. A; Richtlijn 2000/14/EG)

Fabrikant: Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti

Adres: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti, Finland

Verklaart hiermede dat Rammer hydraulische hamer

Model: E01

- voldoet aan de toepasselijke bepalingen van de Machinerichtlijn (2006/42/EG).
- voldoet aan de toepasselijke bepalingen van de Richtlijn Geluidsemisatie Buitenmaterieel (Richtlijn 2000/14/EG).

Voor de conformiteitbeoordeling werd de procedure 'Interne fabricagecontrole' toegepast (Bijlage V).

Model	Serienummer	Gemeten geluidsdrukkniveau: LWA [dB]	Gewaarborgd geluidsdrukkniveau: LWA [dB]
E01	E01A	116,5	118,5

- En de (onderdelen/clausules van de) volgende normen zijn toegepast:

EN ISO 12100 - Veiligheid van machines, Algemene ontwerpbeginsselen, Risicobeoordeling en risicobeperking

DNV GL-gecertificeerd kwaliteitsbeheersingssysteem in overeenstemming met ISO 9001, Ontwerp en productie van het product

Technisch dossier en conformiteit van de productie

N.N., Directeur R&D/E, is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen en bevestigt dat het productontwerp voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.

M.M., Director Supply, bevestigt dat de geproduceerde machines overeenstemmen met het technisch bestand.

N.N. en M.M. zijn gemachtigd om deze conformiteitsverklaring op te stellen.

Ondertekend namens Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti

Plaats: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti, Finland

Datum: dd.mm.jjjj

Getekend: N.N.

Directeur R&D/E

Getekend: M.M.

Directeur Supply

3.2 VK-CONFORMITEITSVERKLARING

VK-CONFORMITEITSVERKLARING

Origineel

Fabrikant: Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti

Adres: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti, Finland

Verklaart hiermede dat Rammer hydraulische hamer

Model: E01

- voldoet aan de relevante bepalingen van de (veiligheids)richtlijnen voor machinevoeding 2008 nr. 1597, met amendementen.
- voldoet aan alle relevante bepalingen van de richtlijnen voor geluidsemisatie in de omgeving door materieel voor gebruik buitenshuis 2001 nr. 1701, met amendementen:

Model	Serienummer	Gemeten geluidsdrukkniveau: LWA [dB]	Gewaarborgd geluidsdrukkniveau: LWA [dB]
E01	E01A	116,5	118,5

- En de (onderdelen/clausules van de) volgende normen zijn toegepast:

EN ISO 12100 - Veiligheid van machines, Algemene ontwerpbeginzelen, Risicobecoordeling en risicobeperking

DNV GL-gecertificeerd kwaliteitsbeheersingssysteem in overeenstemming met ISO 9001, Ontwerp en productie van het product

Technisch dossier en conformiteit van de productie

N.N., Director R&D/E, is gemachtigd om het technisch dossier samen te stellen en bevestigt dat het productontwerp voldoet aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen.

M.M., operationeel directeur, bevestigt dat de geproduceerde machines overeenstemmen met het technisch bestand.

N.N. en M.M. zijn gemachtigd om deze conformiteitsverklaring op te stellen.

Ondertekend namens Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti

Plaats: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti, Finland

Datum: dd.mm.jjjj

Getekend: N.N.

Directeur R&D/E

Getekend: M.M.

Operationeel directeur

3.3 RD3 EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Belangrijke kennisgeving: Deze E01

hierna "het product" genoemd, is uitgerust met een apparaat voor een externe bewakingsservice dat locatiegegevens en gebruiksgegevens van het product (waaronder externe bewakingshardware en -software die door Sandvik in de fabriek of anderszins is geïnstalleerd, aangesloten en geactiveerd) verzamelt die Sandvik in staat stellen om (i) u en distributeurs/subdistributeurs van Sandvik betrokken bij de verkoop van het product ("distributeurs") productgegevens in te zien via een web-beheerde (of soortgelijke) abonnementservice ontvangen na aanvaarding van de algemene voorwaarden van het webportaal <https://sam.rockprocessing.sandvik/> ("uitrustingsbewakingsservice"); en (ii) het verzamelen van informatie uit het product teneinde de prestaties en betrouwbaarheid te bewaken en het bedrijfsrendement van het product bij te houden, alsmede om de gegevens te ontwikkelen. Sandvik behoudt zich het recht voor om gegevens te anonimiseren en/of samenvoegen die door Sandvik worden aangemaakt, gegenereerd, afgeleid of geproduceerd in de uitrustingsbewakingsservice of die anderszins worden aangemaakt door het gebruik van de uitrustingsbewakingsservice, waarbij dergelijke gegevens nooit persoonsgegevens bevatten in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679), in een nieuwe set gegevens. Door het product te gebruiken stemt u ermee in en gaat u ermee akkoord dat Sandvik standaard industrie-informatie en gegevens met betrekking tot de activiteiten en staat van het product kan genereren, verzamelen, vastleggen, uploaden, opslaan, analyseren en verwerken, waaronder maar niet beperkt tot de locatie, de motor, de slagen en/of de transmissie-uren. U stemt ermee in en bevestigt dat Sandvik dergelijke gegevens mag gebruiken en mag bekendmaken aan verbonden ondernemingen of andere leden van de Sandvik Group, haar distributeurs en aan derden die diensten verlenen aan de Sandvik Group, ter optimalisatie van haar programma van diensten en onderdeelleveringen en ter verbetering van haar klantenondersteuning en/of voor alle interne doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot productontwikkeling, bedrijfs- en marketinganalyses en verbetering van de prestaties en beschikbaarheid van haar producten. Als u uw instemming met het verzamelen, opslaan en verwerken van dergelijke gegevens wilt intrekken, moet u Sandvik schriftelijk verzoeken om te stoppen met het verzamelen en verwerken van dergelijke gegevens. Er is een aparte kennisgeving drie (3) maanden vooraf vereist voor elke eenheid van het product en hierin moet ten minste (i) het serienummer van het product en (ii) de einddatum van uw instemming worden vermeld. Als u besluit om uw instemming in te trekken, kan dat gevolgen hebben voor de geldigheid van de overeenkomsten in verband met het product en kan dat leiden tot de beëindiging van een overeenkomst in overeenstemming met de voorwaarden van de overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot onderhoudsovereenkomsten en garantieverlengingsovereenkomsten. Voor meer informatie en om uw eigen product te volgen, gaat u naar de volgende webpagina: <https://sam.rockprocessing.sandvik/>.

[illegible]



Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti
Taivalkatu 8, P.O. Box 165, FI-15101 Lahti, Finland
Phone Int. +358 205 44 151, Telefax Int. +358 205 44 150
www.rammer.com