



HYDRAULHAMMARE

RAMMER E01

DRIFT	3	Installation av spettet	63
1. Förord	4	3. Spettbussning	64
Användning av bruksanvisningen	4	Slitningsgränser och smörjmedel	
Viktig säkerhetsinformation	6	för spettbussning	64
Garanti	6	Borttagning av spettbussning	65
Order för reservdelar	7	Installation av spettbussning	65
2. Produktnummer	8	4. Felsökning	66
Modell- och serienummer	8	Hammaran startar inte	66
3. Introduktion	9	Hammarens funktion ojämn	
Översikt	9	men slaget har full styrka	67
Uppackning	9	Hammaran fungerar dåligt	
Instruktioner för lyftning	10	och slaget har ingen kraft	67
Huvuddelar	12	Slagfrekvensen minskar	68
Ramlube II Compact	13	Hammaran stannar inte eller har startat ...	68
RD3 fjärrövervakningsanordning	14	Oljan överhettar	68
Miljöskydd och återvinningspolicy	15	Periodiskt funktionsfel i verktyget	69
4. Säkerhet	16	Problem med Ramlube II Compact	69
Allmän säkerhet	16	Ytterligare hjälp	70
Säkerhetsanvisningar	17		
5. Drift	26	SPECIFIKATIONER.....	71
Driftsanvisningar	26	1. Hammarens specifikationer	72
Daglig drift	31	Tekniska specifikationer	72
Montering och demontering av hammare ..	37	Huvuddimensioner	74
Förflyttning	38	Huvudmått med Ramlube II Compact	74
Speciella arbetsförhållanden	39	Specifikationer för monteringsfäste	75
Förvaring	40	2. Spettsspecifikationer	76
		3. Överensstämmelse	77
SMÖRJNING	41	EU-försäkran om överensstämmelse	77
1. Smörjning av hammarens spett	42	Brittisk försäkran om överensstämmelse ...	78
Rekommenderade smörjmedel	42	RD3 och dataintegritet	79
Ramlube II Compact	43		
Justering av fett dos	45		
Avlufta smörjningsanordningen	47		
Rengöra avluftningshålen i			
smörjningsanordningen	48		
Manuell smörjning	49		
2. Hydraulolja för basmaskinen	51		
Krav på hydraulolja	51		
Oljekylare	53		
Oljefilter	54		
UNDERHÅLL	57		
1. Rutinunderhåll	58		
Översikt	58		
Inspektion och underhåll			
som görs av föraren	58		
Inspektion och underhåll			
där leverantören bör anlitas	59		
Underhållsintervaller för speciella			
tillämpningar	60		
Övriga underhållsrutiner	60		
2. Byte av spettet	61		
Slitningsgränser och smörjmedel för			
borttagning av spett	61		
Borttagning av spettet	62		

DRIFT

1. FÖRORD

1.1 ANVÄNDNING AV BRUKSANVISNINGEN

BG: Поискайте от дистрибутора на Rammer версия на български език на това ръководство.
CS: Českou/Slovenskou verzi této příručky získáte o vašeho prodejce společnosti Rammer.
DA: Bed om en dansksproget version af denne manual hos din Rammer-forhandler.
DE: Fragen Sie Ihren Rammer-Händler nach der deutschen Fassung dieses Handbuchs.
EL: Ζητήστε την ελληνική έκδοση του παρόντος εγχειριδίου από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Rammer.
EN: Ask for the English language version of this manual from your Rammer dealer.
ES: Pídale a su distribuidor de Rammer la versión en español de este manual.
ET: Käesoleva kasutusjuhendi eestikeelse versiooni saate Rammeri edasimüüjalt.
FI: Pyydä suomenkielinen ohjekirja Rammer-jälleenmyyjältäsi.
FR: Adressez-vous à votre revendeur Rammer pour obtenir la version française de ce manuel.
HR: Hrvatsku verziju ovog priručnika zatražite od zastupnika tvrtke Rammer.
HU: Ez a kézikönyv magyar nyelven is elérhető, kérje Rammer forgalmazójától.
IS: Biðjið Rammer dreifingaraðila ykkar um íslenska útgáfu af þessari handbók.
IT: È possibile richiedere la versione in lingua italiana di questo manuale presso il rivenditore Rammer.
LT: Paprašykite savo Rammer platintojo lietuviškos instrukcijos versijos.
LV: Rokasgrāmatas tulkojumu latviešu valodā jautājiem savam Rammer dīlerim.
NL: Vraag bij uw Rammer-dealer naar de Nederlandse versie van deze gebruiksaanwijzing.
NO: Be om den norske versjonen av denne håndboken fra din Rammer-leverandør.
PL: Proszę zwrócić się do dystrybutora Rammer, aby otrzymać niniejszą instrukcję w języku polskim.
PT: Solicite a versão em português deste manual ao seu representante Rammer.
RO: Solicitați versiunea în limba română a acestui manual de la distribuitorul dumneavoastră Rammer.
RU: Запросите версию данного руководства на русском языке у вашего дилера компании Rammer.
SK: Česku/Slovensku verziu tejto príručky získate u svojho predajcu spoločnosti Rammer.
SL: Vprašanje svojega Rammer predstavnika za ta priročnik v slovenskem jeziku.
SR: Tražite verziju ovog priručnika na srpskom jeziku od vašeg Rammer dilera.
SV: Be om den svenskspråkiga versionen av denna manual hos din Rammer-återförsäljare.
TR: Bu kılavuzun Türkçe versiyonunu Rammer temsilcinizden isteyebilirsiniz.

R010483

Bruksanvisningen är utformad att ge dig god förståelse om utrustningen och dess säkra användning. Den innehåller också information om underhåll och tekniska specifikationer. Läs bruksanvisningen från början till slut innan verktyget installeras, tas i bruk eller underhålls för första gången.

I denna bruksanvisning är alla mått angivna i metersystemet. Till exempel, vikter anges i kilo (kg). I vissa fall kan andra enheter anges inom parentes (). Till exempel 28 liter (7.4 US gal).

Specifikationer och design som beskrivs i denna bruksanvisning kan ändras utan föregående meddelande.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DENNA MANUAL

Denna symbol visas vid extra viktiga säkerhetsinstruktioner i bruksanvisningen. Läs meddelandet som följer noga. Om säkerhets inte förstås eller följs kan du själv eller andra skadas, det kan även skada utrustningen. Se illustration 1.

1.



R010127

Denna symbol anger en förbjuden handling eller en farlig plats. Om säkerhets inte förstås eller följs kan du själv eller andra skadas, det kan även skada utrustningen. Se illustration 2.

2.



R010128

Denna symbol anger handlingar som är rätt och rekommenderas. Se illustration 3.


3.



R010126

Denna symbol anger miljö- och återvinningsfrågor. Se illustration 4.

4.

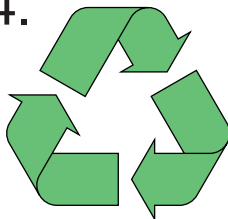

R010265

1.2 VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Grundläggande säkerhetsåtgärder beskrivs i avsnittet "Säkerhet" i bruksanvisningen och i de avsnitt där farliga manövrar beskrivs. Varningsdekaleringar finns på maskinen som vägledning och för att identifiera speciella risker som kan orsaka skada eller livsfarlig skada till dig själv eller annan person om anvisningarna inte efterföljs. Dessa varningar är märkta med varningssymbolen i denna bruksanvisning och på maskinen.

För korrekt användning av redskapet måste du också vara kompetent att använda basmaskinen som verktyget är monterat på. Montera eller använd inte verktyget om du inte kan använda basmaskinen på rätt sätt. Redskapet är ett kraftfullt verktyg. Om det används på fel sätt kan det orsaka skador.

Stressa inte under inlärningskedet. Tag den tid som behövs och viktigast av allt, gör det på ett säkert sätt. Gissa inte. Om det är något du inte förstår, fråga återförsäljaren.

Felaktig drift, smörjning eller underhåll av utrustningen kan utgöra en fara och resultera i personskada.

Använd inte utrustningen innan du har läst och förstått instruktionerna i denna bruksanvisning.

Utför inte smörjning eller underhåll på maskinen innan du har läst och förstått instruktionerna i denna bruksanvisning.

1.3 GARANTI

Kontrollera att ett garantidokument som förklarar exportgarantivillkoren medföljer redskapet. Om ej, kontakta återförsäljaren omedelbart.

GARANTIREGISTRERING

Efter inspektion av installationen fyller återförsäljaren i ett garantiregistreringsformulär online i distributörsportalen och skickar det till tillverkaren. Detta formulär är mycket viktigt, eftersom garantianspråk inte kan hanteras utan det. Försäkra dig om att du får en kopia av garantiregistreringsformuläret efter inspektion av installationen och att det har fyllts i korrekt.

INSPEKTION AV INSTALLATIONEN

En inspektion av installationen krävs inte om basmaskinens arbetsvikt och oljeflöde ligger inom angivna gränsvärden och övertrycksventilens inställning på tillbehörsledningen är korrekt. Kontrollera basmaskinens specifikationer för att bekräfta att basmaskinen uppfyller de nödvändiga kraven. Om övertrycksventilens inställning inte är känd kan du kontrollera den genom att mäta hammarens krets. Se "Hammarens specifikationer" på sid 72.

1.4 ORDER FÖR RESERVDELAR

Vid behov av reservdelar eller information rörande underhåll av utrustningen, kontakta Rammers återförsäljare. Exakta order garanterar snabb leverans.


Nödvändig information:

- Kundens namn och kontaktperson
- Ordernummer (om tillgängligt)
- Leveransadress
- Leveranssätt (flygpost osv.)
- Önskat leveransdatum
- Adress för faktura
- Produktens modell och serienummer
- Namn, nummer och antal av reservdelar

2. PRODUKTNUMMER

2.1 MODELL- OCH SERIENUMMER

Produktens serienummer är stansat på hammarens hus och monteringsfläns. Både modellen och serienumret finns på produktidentifieringsskylten. Kontrollera att modellnumret motsvarar det som anges på omslaget av denna bruksanvisning.

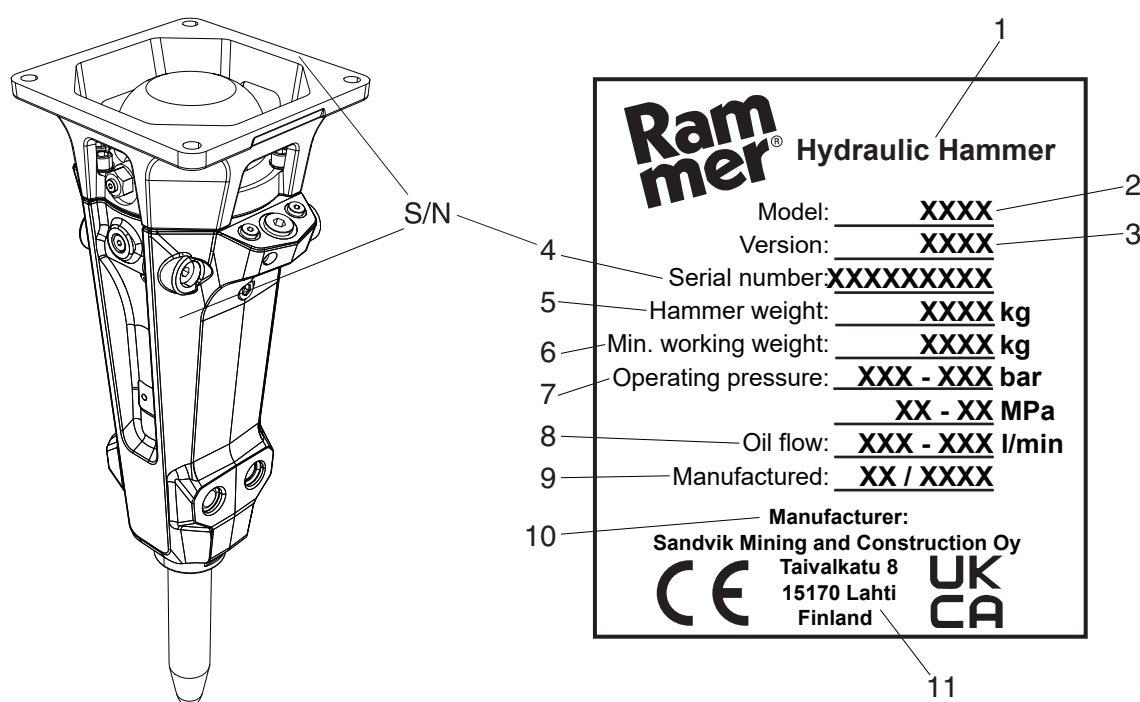

R010619

INNEHÅLL PÅ PRODUKTIDENTIFIERINGSSKYLTEN

1	Hydraulhammare
2	Modell
3	Version
4	Serienummer
5	Hammarens vikt (kg)
6	Minsta arbetsvikt (kg)
7	Driftstryck (bar)
8	Oljeflöde (l/min)
9	Tillverkningsdatum
10	Tillverkare
11	Adress

3. INTRODUKTION

3.1 ÖVERSIKT

Produkten är en hydrauliskt manövrerad hammare. Den kan användas med en basmaskin som uppfyller fordringarna på mekanisk installation och hydraulik. Redskapets funktionsprincip är att en stålkolv upprepade gånger lyfts och drivs ned på det utbytbara brytspettet.

Ingen extra tryckackumulator behövs eftersom den interna tryckackumulatorn absorberar hydraulvätskans trycktoppar. Hammarens slagenenergi är konstant och oberoende av basmaskinens hydraulsystem.

3.2 UPPACKNING

Avlägsna alla stålband från förpackningen. Öppna förpackningen och tag bort all plast som täcker produkten.




Förpackningsmaterialet kan återvinnas (stål, plast, trä).

Kontrollera att produkten är i god kondition och att den ej visar tecken på skador. Kontrollera att alla beställda delar och tillbehör medföljer produkten. Vissa alternativa tillbehör kan tillhandahållas av återförsäljaren, t.ex. installationssatser inklusive slangar och monteringsfästen.

3.3 INSTRUKTIONER FÖR LYFTNING

Använd en lyftanordning för komponenter som väger 23 kg (51 lb) eller mer för att undvika ryggsador. Försäkra dig om att all lyftutrustning är i gott skick och dimensionerade för vikten i fråga. Försäkra dig om att krokarna placeras korrekt. Lyftöglor får ej sidobelastas under lyft. Använd inte hammarens spett för att lyfta föremål.

Lyftanordningarna måste vara dimensionerade för att säkert kunna uppbära produktens arbetsvikt. Se "Hammarens specifikationer" på sid 72. Placera kedjorna eller slingorna enligt illustrationen för lyft av produkten.

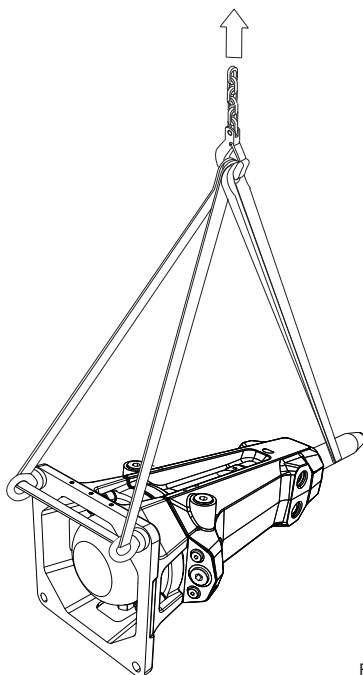

R010618


SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LYFTNING

Nedan finns några allmänna säkerhetsinstruktioner för lyftåtgärder. Utöver detta, måste de lokala och nationella standarder för maskiner och lyftutrustning alltid följas strikt. Observera att listan nedan inte är fullständig, man ska alltid säkerställa att den metod man väljer är säker både för din och andras skull.

- Lyft inte lasten över andra personer. Ingen får finnas under den upplyfta lasten.
- Lyft aldrig personer och åk aldrig på den upplyfta lasten.
- Håll undan alla personer från lyftområdet.
- Undvik att dra lasten i sidled. Se till att ta upp slacket långsamt. Starta och stoppa försiktigt.
- Lyft lasten några centimeter och kontrollera den innan den lyfts vidare. Se till att lasten är välbalanserad. Kontrollera om det finns lösa delar.
- Lämna aldrig upplyft last utan tillsyn. Upprätthåll hela tiden kontroll över lasten.
- Lyft aldrig en last över den angivna kapaciteten (se produktens arbetsvikt på specifikationssidan).
- Kontrollera all lyftutrustning innan den används. Använd inte vriden eller skadad lyftutrustning. Skydda lyftutrustningen mot skarpa kanter.
- Följ alla lokala säkerhetsinstruktioner.

3.4 HUVUDDDELAR

Hammarens huvuddelar visas nedan.

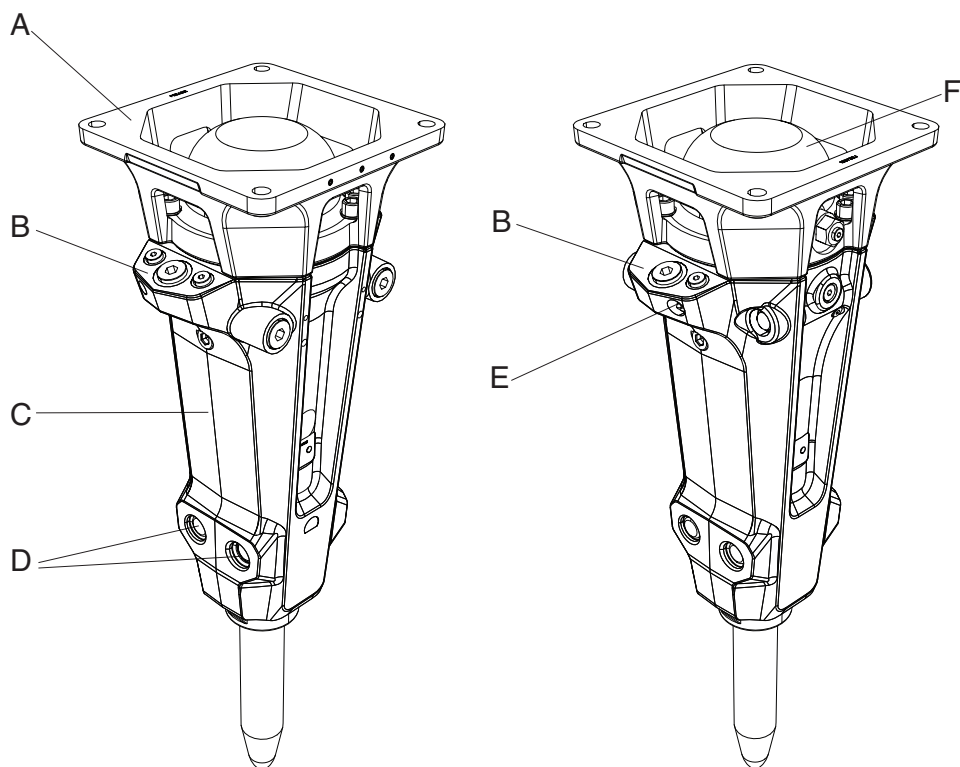

R010617

- A. Monteringsfläns
- B. Slangkopplingar
- C. Kropp
- D. Mekanism och mekanism för fasthållning av spettbussning
- E. Smörjnippel
- F. Lågtrycksackumulator

3.5 RAMLUBE II COMPACT

Hammaren kan utrustas med smörjningsanordningen Ramlube II Compact. Smörjmedlet matas från smörjpumpen via rör till spettet.

Fördelarna med det automatiska smörjningssystemet är:

- Längre livslängd på slitdelar
- Högre effekt från hammaren
- Möjlighet till manuell smörjning
- Minskat fettspill

Obs! De hammare som inte är utrustade med en automatisk smörjningsanordning måste smörjas manuellt med smörjnippeln.

3.6 RD3 FJÄRRÖVERVAKNINGSANORDNING


RD3 är en hammarmonterad enhet som möjliggör fjärrövervakning av hammarenheterna. Vid arbete med hammaren samlar RD3 in och överför drifts- och lägesinformation. Informationen är tillgänglig via en onlinetjänst och kan t.ex. användas för att se historik för arbetet med hammaren, hantera servicescheman, optimera hammarens prestanda, planera operatörsutbildning och hantera maskinparken.

Handboken till ”RD3 fjärrövervakningsanordning” innehåller tekniska specifikationer och installationsanvisningar.

För ytterligare information kontakta din Rammer-återförsäljare.

Obs! RD3-data kan visas via online-tjänsten SAM. Du kan få åtkomst till SAM genom att gå till <https://sam.rockprocessing.sandvik/>.

Obs! Se ”RD3 och dataintegritet” på sid 79.

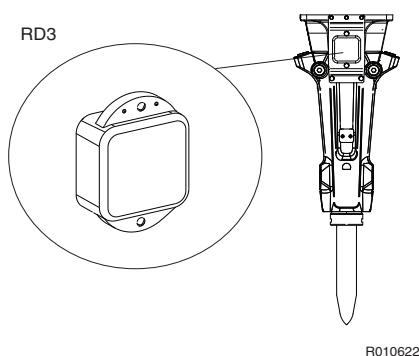

Varning! RD3 har ett SIM-kort som möjliggör fjärranslutningar och ett inkapslat litiummetallbatteri. Båda delarna regleras för flygtransport. Konsultera transportören angående restriktioner för flygtransport.



Varning! Litium är ett mycket brandfarligt ämne. Förvara skadade litiumbatterier i en brandsäker behållare. Transportera aldrig ett skadat eller oskyddat litiumbatteri. Följ lokal lagstiftning för korrekt kassering av skadade litiumbatterier.



Varning! Inandning, hud- och ögonkontakt kan inträffa när batteriets öppnas. Vid exponering av det inre innehållet blir den frätande röken mycket irriterande för hud, ögon och slemhinnor. Överexponering kan orsaka symptom på icke-fibrotisk lungskada och membranirritation.

3.7 MILJÖSKYDD OCH ÅTERVINNINGSPOLICY

Rammers produkter bidrar till materialåtervinning. Det utgör en hjälp för våra kunder att uppnå deras miljömål. Vid tillverkningen vidtas alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att miljön inte påverkas.

Vi gör allt vad vi kan för att förutse och reducera riskerna som skulle kunna associeras med drift och underhåll av Rammers produkter, samt som skulle kunna utgöra en fara för människor eller för miljön. Vi stöder kunderna i deras ansträngningar att i det dagliga arbetet beakta skyddet av miljön.

Iaktta följande riktlinjer när du arbetar med en Rammer-produkt:

- Avfallshantera förpackningsmaterial enligt gällande miljökrav. Trä och plast kan brännas eller återvinnas. Lämna metallbanden till metallåtervinning.
- Skydda miljön från oljespill.
Om hydraulolja läcker ut bör service av utrustningen utföras omgående.
Följ produktens smörjinstruktioner och undvik att smörja för mycket.
Var försiktig i samband med hantering, lagring och transport av oljor.
Avfallshantera tomma olje- eller fettförpackningar enligt aktuella miljökrav.
Kontakta lokala myndigheter beträffande detaljerade föreskrifter.
- Alla metalledar som ingår i produkten kan återvinnas och lämnas till en auktoriserad metallåtervinning.
- Följ gällande lokala föreskrifter som gäller för avfallshantering av använda delar av gummi eller plast (buffertar, slitplattor, tätningar).
- När hela produkten eller tryckackumulatoren ska skrotas ska du kontakta din Rammer återförsäljare beträffande instruktioner för hur ackumulatoren ska tryckavlastas.
- Ta inte produkten eller ackumulatoren till en metallåtervinning utan att ackumulatoren först tryckavlastas.
- Kassera batterier enligt gällande statlig och lokal lagstiftning. Som säkerhetsåtgärd ska batterierna isoleras ordentligt vid kassering. Täck batteriets båda poler med tejp, slå in batteriet i en isolerad påse eller placera batteriet i originalförpackningen för att förhindra antändning på grund av kortslutning.

Fråga din försäljare för mer information.

4. SÄKERHET

4.1 ALLMÄN SÄKERHET

All mekanisk utrustning kan utgöra en fara om den används utan omdöme och korrekt underhåll. De flesta olyckor, vid drift eller underhåll av maskinen, orsakas av underlåtenhet att iakttaga grundläggande säkerhetsföreskrifter och varsamhet. En olycka kan ofta undvikas genom kunskap om potentiellt farliga situationer innan en olycka inträffar.

Eftersom det är omöjligt att förutse varje möjlig situation som kan utgöra en fara, täcker ej varningarna i denna bruksanvisning och på maskinen inte alla tänkbara faror. Om en procedur, spett eller arbetsmetod, som inte uttryckligen rekommenderats av tillverkaren används, ska du själv försäkra dig om att den är säker för dig och andra personer. Du skall också försäkra dig om att utrustningen inte skadas eller kan utgöra en fara, oavsett vilken metod du väljer vid drift eller underhåll.

Säkerhet är inte enbart en fråga om att reagera på varningar. Hela tiden när du arbetar med utrustningen bör du tänka på vilka faror som kan uppstå och hur du bör undvika dem. Använd inte produkten förrän du är säker på att du kan hantera den. Starta inte ett arbete förrän du är säker på att du och de som befinner sig i närheten är säkra.



Varning! Läs följande varningsmeddelanden noga. De beskriver olika faror och hur du undviker dem. Om rätt säkerhetsåtgärder inte vidtas kan du och andra personer allvarligt skadas.

4.2 SÄKERHETSANVISNINGAR

BRUKSANVISNINGAR


Läs bruksanvisningen innan produkten installeras, används eller underhålls. Om du är osäker på något bör du be arbetsgivaren eller återförsäljaren att förklara det. Håll bruksanvisningen ren och i god kondition.

Tillhörande säkerhetsetikett på hammaren och texten på etiketten visas nedan.

"FARA OM INSTRUKTIONER IGNORERAS

Felaktiga hanteringsmetoder kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Läs och följ instruktionerna i användarmanualen."

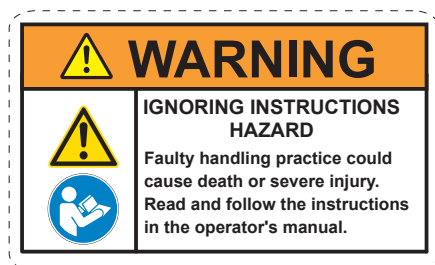

R0010624

OMDÖME OCH UPPMÄRKSAMHET

Hela tiden när du arbetar med utrustningen bör du visa omdöme och vara uppmärksam. Var alltid uppmärksam på risker. Risken för allvarliga och t.o.m. livsfarliga skador ökar om du är påverkad av någon drog/medicin eller alkohol.

KLÄDSEL

För att undvika skador ska du använda korrekt klädsel. Lösa kläder kan fastna i maskineriet. Bär skyddskläder som är lämpliga för ändamålet.

Till exempel: Skyddshjälm, skyddsskor, väl passande overall, hörselskydd och skyddshandskar. Byxa- och ärmuppslag ska ej vara öppna. Bär inte slips eller halsduk. Långt hår måste stoppas in under mössa el. dyl.

TRÄNING

Du och andra kan förolyckas eller skadas om du utför obekanta manövrar utan att öva dem först. Träna på en fri yta utanför arbetsplatsen.

Håll andra borta från platsen. Utför inga nya manövrar innan du är säker på att de kan utföras säkert.

FÖRESKRIFTER OCH LAGAR

Följ alla lagar, arbetsplats- och lokala föreskrifter som gäller dig och utrustningen.

KOMMUNIKATION

Dålig kommunikation kan orsaka olyckor. Håll närvarande personer informerade om vad du planerar att göra. Om du ska arbeta tillsammans med andra, försäkra dig om att de förstår de handsignalerna du använder.

Arbetsplatser kan vara bullriga. Lita inte på röstkommunikation.

ARBETSPLATS

Arbetsplatser kan vara farliga. Inspektera platsen innan arbete påbörjas.

Kontrollera för gropar, lös mark, dolda stenar och andra möjliga faror på marken. Kontrollera efter elkablar, gas- och vattenledningar och liknande. Markera positionerna för rör och kablar under jord om du ska bryta upp marken.

Dåligt sikt kan orsaka olyckor och skador. Se till att sikten och belysningen på arbetsområdet är tillräckliga.

VALLAR OCH UTGRÄVNINGAR

Upplagda vallar och utgrävningar kan rasa. Arbeta inte för nära vallar och utgrävningar om det föreligger risk för ras.

SÄKERHETSAVSPÄRRNINGAR

Obevakad utrustning kan utgöra en fara. Sätt upp avspärrningar runt utrustningen för att hålla obehöriga borta.

LUFTBURNA FÖRORENINGAR

Tillhörande säkerhetsetikett på hammaren och texten på etiketten visas nedan.

"FARA FÖR DAMM

Inandning av damm orsakar dödsfall eller allvarlig skada.

Använd alltid godkänt andningsskydd."



R010625

Luftburna föroreningar är mikroskopiska partiklar, som är skadliga för din hälsa om du andas in dem. Luftburna föroreningar på byggplatser kan vara till exempel kiseldamm, oljeångor eller dieselutsläppspartiklar, synliga eller osynliga. Särskilt där rivningsarbeten utförs kan det finnas farliga substanser, såsom asbest eller blyfärger eller andra kemiska substanser.

Luftburna föroreningar kan ha omedelbar verkan om substansen är giftig. Den största faran med luftburna föroreningar ligger i långvarig exponering, när partiklarna andas in men inte förs bort från lungorna. Sjukdomen kallas till exempel silikos, asbestos eller annat och leder till dödsfall eller allvarliga skador.

För att skydda dig mot luftburna föroreningar måste du alltid hålla grävmaskinsdörrar och fönster stängda vid drift. Grävmaskiner med trycksatta hytter ska användas vid drift av hammare. Korrekt underhåll av grävmaskinens friskluftfilter är av avgörande betydelse. I de fall det inte finns trycksatta hytter att tillgå måste korrekta andningsskydd användas.

Avbryt arbetet när det finns åskådare i det område där de luftburna föroreningarna förekommer och se till att de har korrekta andningsskydd. Andningsskydd är lika viktiga för åskådare som hjälmar.

Andningsskydd för både operatör och åskådare skall vara godkända av andningsskyddstillverkaren för användningsområdet i fråga. Det är avgörande att andningsskydden skyddar mot de små dammpartiklar som orsakar silikos och som kan orsaka andra allvarliga lungsjukdomar. Använd inte utrustningen förrän du är säker på att andningsskydden arbetar korrekt. Detta innebär att det måste kontrolleras att andningsskyddet är rent, att dess filter har bytts och att det i övriga avseenden skyddar på avsett sätt.

Kontrollera alltid att dammet har avlägsnats från dina skor och kläder när du går av skiftet. De minsta dammpartiklarna är de som gör mest skada. De kan vara så fina att du inte kan se dem. Kom ihåg att du MÅSTE skydda både dig själv och åskådare mot riskerna med att andas in damm.

Följ alltid gällande lagar och bestämmelser för luftburna föroreningar i arbetsmiljön.

VARNING FÖR SPLITTER

Säkerhetsetiketten på hammaren visas nedan.

"FARA FÖR FLYGANDE FÖREMÅL

Fragment kan flyga upp till 40 m (130 fot) och orsaka dödsfall eller allvarlig skada.

Avbryt drift när en person kommer in i farozonen.

Bär godkänd personlig skyddsutrustning."



Skydda dig själv och omgivningen för omkringflygande splitter. Kör inte produkten eller basmaskinen om någon befinner sig för nära utrustningen.

Den europeiska standarden EN 474-1 avseende Maskinsäkerhet Anläggningsmaskiner kräver att föraren har ett fullgott skydd som säkerhetsglas, gällerskydd eller likvärdigt skydd.

Håll kabindörrarna och -fönstren stängda när maskinen är i arbete. Användning av fönstergaller rekommenderas för att skydda fönstren mot flygande stenbitar.

VARNING FÖR HÖG LJUDNIVÅ

Hammarer ger upphov till en hög bullernivå vid drift. Använd alltid hörselskydd för att undvika personlig skada.

Säkerhetsetiketten på hammarer visas nedan.

"FARA FÖR BULLER"

Utdragen exponering för buller över 80 dB(A) orsakar hörselskada.

Använd godkänt hörselskydd."



UTRUSTNINGENS BEGRÄNSNING

Användning av utrustningen som överskrider dess specificerade konstruktionsvärden kan orsaka skador. Det kan även vara farligt. Se "Hammarerens specifikationer" på sid 72.

Försök inte förbättra utrustningens prestanda genom att göra ej godkända modifieringar.

HYDRAULVÄTSKA

Fina strålar av hydraulvätska under högt tryck kan penetrera huden. Använd inte fingrarna för att kontrollera läckage av hydraulvätska. Håll inte ansiktet för nära misstänkta läckor. Håll en bit papp nära misstänkta läckor och inspektera därefter pappen för hydraulvätska. Om hydraulvätska penetrerar huden, sök omedelbart läkarhjälp.

Het hydraulvätska kan orsaka allvarliga skador.

HYDRAULSLANGAR OCH KOPPLINGAR

Kontrollera att alla hydrauliska komponenter tål det maxtryck och de mekaniska påfrestningar driften orsakar. Kontakta din återförsäljare för närmare instruktioner.

BRANDFARA

De flesta hydraulvätskor är lättantändliga och kan antändas vid kontakt med en het yta. Spill inte hydraulvätska på heta ytor.

Arbete i vissa material kan leda till att gnistor och hett splitter flyger omkring. Dessa kan antända lättantändliga material i omgivningen.

Se till att en lämplig eldsläckare finns till hands.

HYDRAULTRYCK

Hydraulvätska under tryck kan skada dig. Innan till- eller frånkoppling av hydraulslangar utförs, stäng av basmaskinens motor och använd hydraulikens manöverdon för att frigöra trycket i slangarna och vänta i tio (10) minuter. Vid utrustningens drift, håll personer borta från hydraulslangarna.

Även om utrustningen är frånkopplad från basmaskinen kan det finnas olja under tryck i utrustningen. Var uppmärksam på eventuellt luftslag vid smörjning eller montering och demontering av spett.

TRYCKACKUMULATORER

Säkerhetsetiketten på eller intill ackumulatören visas nedan.

"FARA MED HÖGTRYCK

Inkorrekt hantering en trycksatt ackumulator orsakar dödsfall eller allvarlig skada.

Läs verkstadsmanualen före nedmontering.

Frigör trycket före nedmontering.

Ladda endast om med kvävgas (N₂)."



R010628

Hamaren har en eller två tryckackumulatorer beroende på modellen. Ackumulatorerna är under tryck även när det inte finns något hydrauliskt tryck till hamaren. Försök att demontera ackumulatorerna utan att först släppa ut trycket kan orsaka personskada eller dödsfall. Försök inte demontera tryckackumulatorerna, kontakta först Rammers återförsäljare.

LYFTUTRUSTNING

Du kan skadas om du använder en bristfällig lyftanordning. Försäkra dig om att lyftanordningen är i fullgott skick. Se till att lyftutrustningen uppfyller alla lokala regler och är lämplig för jobbet. Försäkra dig om att lyftanordningen är tillräckligt kraftig för lyftet och att du vet hur den används.

Använd inte produkten för lyft. Kontakta återförsäljaren för basmaskinen rörande lyft med denna.

RESERVDELAR

Använd endast originaldelar och -verktyg. Använd endast originalspett med hydraulhammare. Användning av andra reservdelar eller märken kan skada produkten och upphäva garantin.

UTRUSTNINGENS SKICK

Bristfällig utrustning kan skada dig eller andra. Använd ej utrustning som är bristfällig eller saknar delar.

Försäkra dig om att procedurerna för underhåll i denna bruksanvisning har utförts innan utrustningen används.

REPARATION OCH UNDERHÅLL

Försök inte reparera eller göra underhåll som du inte förstår.

MODIFIERINGAR OCH SVETSNING

Icke godkända modifieringar kan orsaka skada på person eller utrustning. Kontakta din Rammer-återförsäljare för råd rörande modifieringar av utrustningen. Om svetsning av hammaren ska göras när den är monterad på basmaskinen ska basmaskinens batteri och generator fränkopplas. Observera att svetsning av hammarens spett gör dem oanvändbara och ogiltigförklarar garantin.

METALLFLISOR

Du kan skadas av metallsplitter när du slår in sprintar, tappar eller stift av metall. Använd en mjuk hammare eller dorn för att slå in eller ut metalltappar, t.ex. skopbultar. Bär alltid skyddsglasögon.

ETIKETTER PÅ PRODUKTEN

Säkerhetsetiketterna informerar om följande fyra saker:

- Riskens allvarlighetsnivå (dvs. signalordet "FARA" eller "VARNING").
- Farans art (till exempel högttryck eller damm).
- Följden av interaktion med faran.
- Hur man undviker faran.

Du måste ALLTID följa anvisningarna i säkerhetsmeddelandena och symbolerna på produktsäkerhetsetiketterna samt de anvisningar som anges i manualerna för att på så sätt undvika dödsfall eller allvarlig skada!


Håll alltid säkerhetsetiketterna rena och synliga. Kontrollera säkerhetsetiketternas tillstånd dagligen. Säkerhetsetiketter och -anvisningar som har förkommit, skadats, övermålat, lossnat eller inte uppfyller kraven för läslighet vid säkert läsavstånd måste ersättas innan man använder produkten.

Om det sitter en säkerhetsetikett på en del som ska bytas, sätt en ny säkerhetsetikett på utbytesdelen. Om denna manual finns på ditt språk ska säkerhetsetiketterna finnas på samma språk.

Det finns flera specifika säkerhetsetiketter på denna hammare. Bekanta dig med alla säkerhetsetiketter. Säkerhetsetiketternas placering visas nedan på bilden.

När du rengör säkerhetsetiketterna, använd duk, vatten och tvål. Använd inte lösningsmedel, bensin eller andra starka kemikalier för att rengöra säkerhetsetiketterna.

Lösningsmedel, bensin och starka kemikalier skulle kunna lösa upp limmet som håller fast säkerhetsetiketterna. Löses limmet upp faller säkerhetsetiketten av.

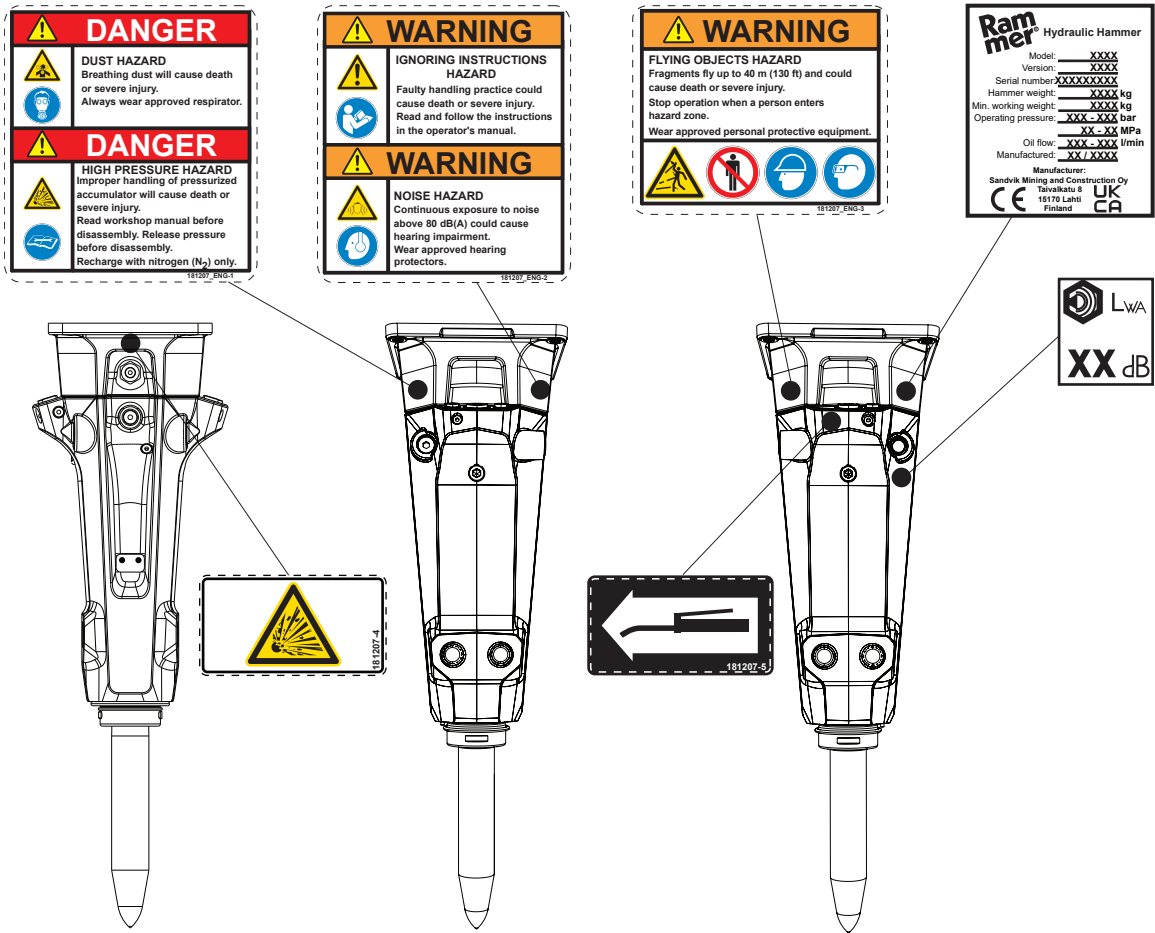

R010620

5. DRIFT

5.1 DRIFTSANVISNINGAR

REKOMMENDATION BETRÄFFANDE ANVÄNDNING

Hammaren är utformad för att bryta betong, gatubeläggningar eller asfalt, hård eller frusen mark. Den lämpar sig även för lätt skärpning, pallsprängning och komprimering. Den kan också användas för att bryta små och mjuka stenblock. Försäljaren ger gärna mer information.

DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Installationsprincip

I stort sett alla basmaskiner som uppfyller de mekaniska och hydrauliska kraven kan användas för att driva redskap. Se "Hammarens specifikationer" på sid 72. Produkten installeras på basmaskinen på ungefär samma sätt som en skopa eller annan tillsats monteras. En tillsats som monteras i överdelen kräver ett separat monteringsfäste.

Om basmaskinen redan har en hjälphydraulkrets behövs endast lämpliga slangar och anslutningar till installationen. Om basmaskinen inte har en lämplig monteringsats för tillsatser måste en sådan byggas. Detta kan innebära en installation som inkluderar nya ledningar och fler ventiler, t.ex. en riktningsventil för flödet eller en övertrycksventil.

Lämpliga monteringsatser kan beställas från lokala återförsäljare, från basmaskinstillverkaren och dennes återförsäljare eller andra leverantörer.

Hydraulolja

Generellt kan oljan som är avsedd för fordonet användas med denna produkt.

Drifttemperatur

Drifttemperaturen är mellan -20 °C (-4 °F) och 80 °C (176 °F). Om temperaturen understiger -20 °C (-4 °F), måste hammare och spett förvärmas innan de tas i bruk för att undvika skador på ackumulatormembran och spettet. Under drift förblir de tillräckligt varma.

Obs! Hydrauloljans temperatur måste övervakas. Hydrauloljans kvalitet och temperatur är viktig för rätt viskositet.

Bullerdämpning

Drift av hammaren nära bostadsområden eller andra bullerkänsliga områden kan orsaka bullerstörning. För att undvika onödigt buller, följ dessa enkla regler:

1. Vid drift av hammaren, håll den 90° mot objektet och se till att trycket på den är i linje med spettet.
2. Byt ut eller reparera alla slitna, skadade eller lösa delar. Detta är bra både för hammaren och för ljudnivån.

METODER FÖR BRYTNING


För att optimera hammarens livslängd bör särskild uppmärksamhet ägnas åt korrekt arbetsmetod och val av rätt spett för jobbet. Det finns två grundmetoder för att bryta med en hydraulisk hammare.

Inträngande brytning (eller kapning)

I denna typ av brytning används ett pik- eller mejselspett som går in i materialet. Denna metod är effektivast för mjuka, skiktade eller plastiska material med låg friktion. De mindre hamrarnas höga slagfrekvens gör dem idealiska för inträngande brytning.

Slagbrytning

Vid slagbrytning bryts materialet sönder av de starka mekaniska stötvågorna som överförs från spettet till materialet. Slagbrytning är effektivast för hårda, sköra material med hög friktion. Den höga slagenergin på de stora hamrarna gör dem idealiska för slagbrytning. Bästa möjliga energiöverföring mellan spett och objekt uppnås med ett trubbspett. Användning av mejselspett på hårda material medför att dess skarpa egg slits ner fort.

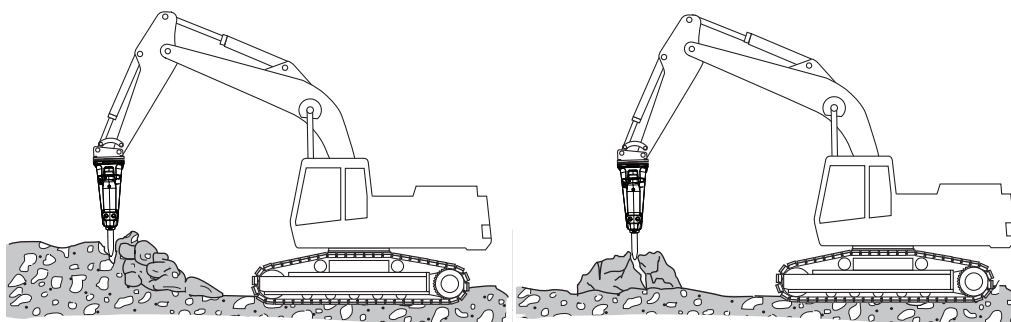

R010629

VAL AV SPETT

Rammer tillhandahåller ett sortiment av standard och specialspett för varje jobb. För att uppnå hög arbetseffektivitet och optimal livslängd på spetten måste rätt spett för jobbet användas. Kontakta Rammers återförsäljare vid val av spett eftersom provning kan behövas för att välja rätt spett för ett arbete. Se "Spettsspecifikationer" på sid 76.

Mejsel- och pikspett

- För sedimentära bergarter (t.ex. sandsten) och mjuka metamorfa bergarter som spettet kan tränga in.
- Betong.
- Skärpning och pallbrytning.
- Avskalning.

Spadspett

- Frusen eller kompakt mark.
- Asfalt.

Komprimeringsplatta

- Komprimering.

Det är viktigt att välja ett spett som är lämpligt för hammaren och själva tillämpningen. Val av spett beror på hammarmodell. Se "Spettsspecifikationer" på sid 76.

TOMSLAGSSKYDD

Hammaren är som standard försedd med ett tomslagsskydd som förhindrar tomslag. Frekventa luftslag sliter på hammaren. Tomslagsskydd kan aktiveras och avaktiveras av användaren.

Tomslagsskydd kan också användas för att värma upp hammaren och oljan före drift.

Tomslagsskydd PÅ (fabriksinställning)

Tomslagsskydd aktiveras på fabriken och vi rekommenderar att du håller det aktivt under normalt arbete med hammaren. När tomslagsskydd är aktivt aktiveras det för att förhindra tomslag.

Obs! När tomslagsskydd är på kan hammaren bara startas när verktyget pressas mot ett objekt.

Obs! Tomslagsskydd förhindrar tomslag, men det stoppar inte oljeflödet. Sluta använda hammaren när den inte slår sönder ett föremål. Användning av hammaren när den inte slår sönder ett föremål ökar bränsleförbrukningen i onödan.


Tomslagsskydd AV

Tomslagsskydd kan avaktiveras vid arbete i mycket mjuka material eller vid rivningsarbeten där det kan vara svårt att uppnå tillräckligt ansatstryck.

AKTIVERA OCH AVAKTIVERA TOMSLAGSSKYDD

Hammaran levereras med två IBP-ventiler som omfattar fjädersprintar. Aktivera eller avaktivera tomslagsskydd genom att justera fjädersprintarnas placering i IBP-ventilerna.

Bilden visar IBP-ventilernas placeringar.

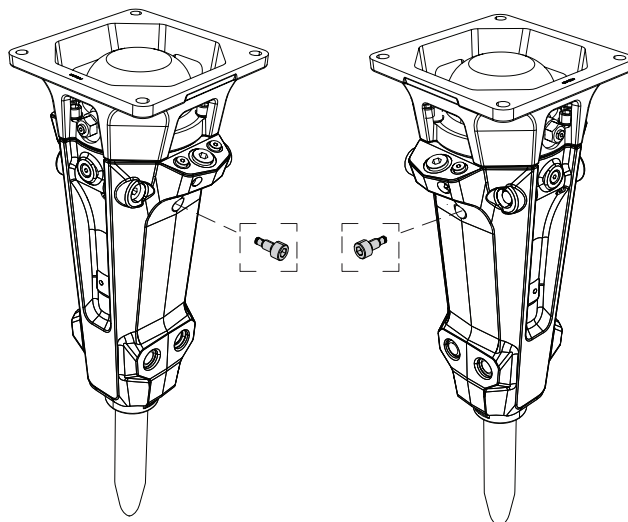

R010623


Justera IBP-ventilernas fjäderssprintar



Varning! Hydraultrycket i hammaren måste alltid släppas innan några justeringar eller reparationer utförs på hammaren. Släpp det hydrauliska trycket i enlighet med följande anvisningar innan IBP-ventiler byts ut.


1. Stäng av basmaskinens motor.
2. Manövrera bom- och hammarreglagen för att avlasta tryck som är kvar i slangarna.
3. Vänta i minst tio minuter tills oljetrycket sjunker inuti hammaren.
4. Stäng hammarens tryck- och returledningar. Om snabbanslutningar används stängs hammarens ledningar automatiskt i samband med bortkopplingen. Om hammarledningen har kulventiler bör det tillses att de är stängda.
5. Använd en behållare och en trasa för uppsamling av olja som läcker ut.
6. Skruva ut IBP-ventilen ur hammaren.

7. Justera fjädersprintens placering i IBP-ventilen med hjälp av ett lämpligt dorn. Fjädersprintens diameter (D1) är 2,5 mm (0,10 tum). Var uppmärksam på avståndet mellan fjädersprinten och ventilens yta.
- a. När du avaktiverar tomslagsskydd ska du knacka du in fjädersprinten 2 mm (0,08 tum) i hålet (D2). Kontrollera att avståndet är detsamma i båda ändarna av hålet.

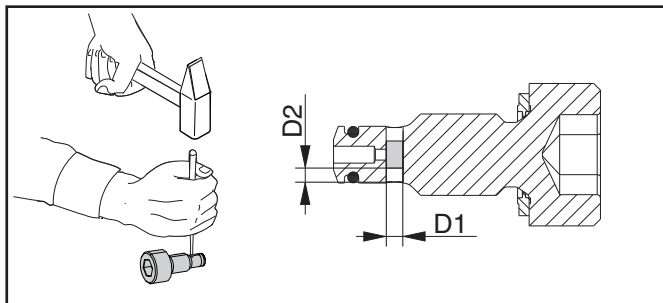

R010722

- b. När du aktiverar tomslagsskydd ska du inte knacka ut fjädersprinten mer än 0,5 mm (0,02 tum) ur hålet (D3). Överskrid inte det maximala avståndet.

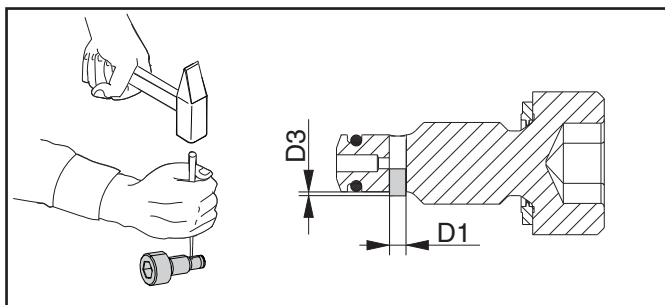


R010721

3. För in ventilen snabbt i hammaren för att minimera oljeläckage.
4. Dra åt ventilen till 40 Nm (30 lbf ft).
5. Upprepa steg 5–9 för den andra IBP-ventilen.

FÖRVÄRMNING

Om omgivningstemperaturen är under 0 °C (32 °F), rekommenderar vi att du förvärmer hammaren enligt dessa anvisningarna.

1. Se till att tomslagsskydd är aktiverat.
2. Lyft hammaren från marken.

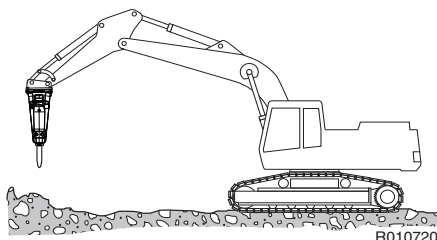


R010720

3. Tryck på manöverknappen för hammaren och kör olja igenom hammaren under några minuter.

5.2 DAGLIG DRIFT


ALLMÄNNA RIKTLINJER

- En säkerhetsskärm rekommenderas för att skydda operatören från flygande demoleringsmaterial. Håll kabindörrarna och -fönstren stängda när maskinen är i arbete.

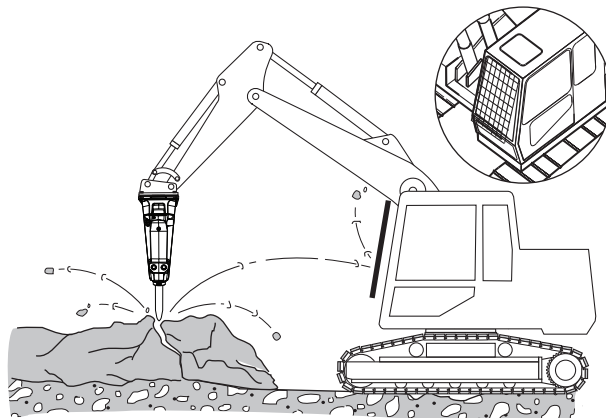


R010630

- Håll alltid spettet i 90 graders vinkel mot objektet. Om objektet rör sig eller ytan bryts sönder, korrigera vinkeln omedelbart. Håll kraften och spettet i linje med varandra.
- Håll spettets nacke väl smord under arbetet. Regelbundna visuella inspektioner rekommenderas under drift. En osmord spettsnacke behöver mer frekventa smörjintervaller. En spettsnacke som är överdrivet smord behöver inte lika ofta förekommande smörjintervaller.

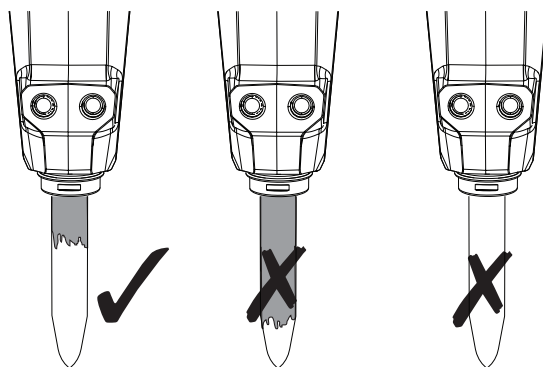


R010632


- För att använda hammaren effektivt vid brytning bör operatören arbeta i små steg från den yttre kanten in mot mitten.

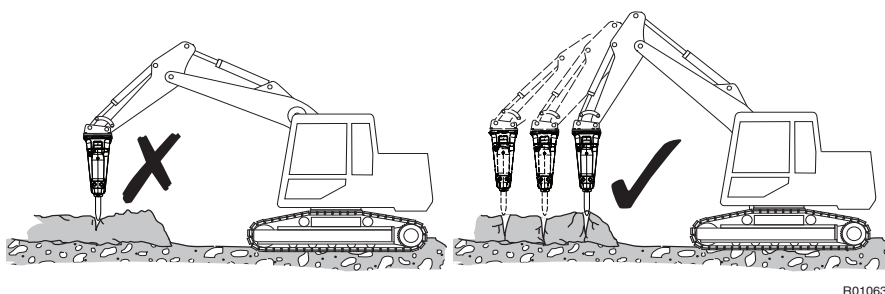


- Hamra inte på samma ställe längre än 15 sekunder åt gången. Om objektet inte bryts sönder eller spettet inte går in, stanna hammaren och flytta spettet till en annan plats. Hamring för länge på samma plats producerar damm under spettet. Damm dämpar slagen och genererar värme.

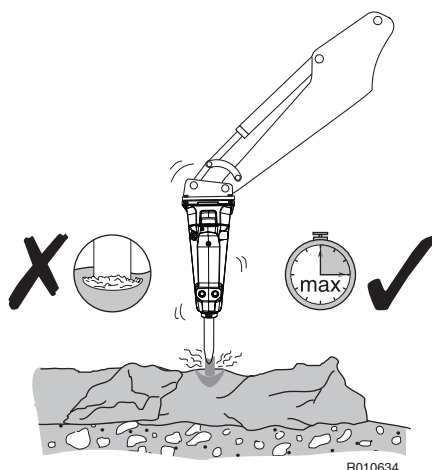


- Lyssna på ljudet från hammaren när du hamrar. Om ljudet blir tunnare och slaget mindre effektivt, är spettet inte korrekt inriktat mot objektet och/eller trycket på spettet är inte tillräckligt. Rikta in spettet och pressa det hårt mot materialet.
- Låt inte spettet vandra ut från hammaren när den går igenom materialet. Upprätthåll trycket på hammaren under brytning.
- När vertikala strukturer demoleras (t.ex. tegelväggar) skall spettet placeras i 90 graders vinkel mot väggen.

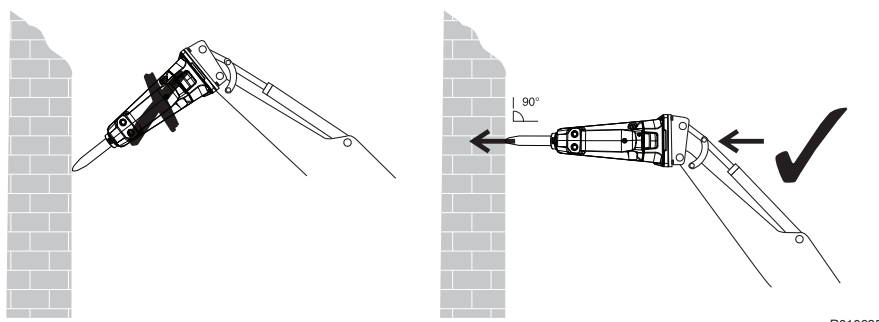


- Vid brytning av betong, hård eller frusen mark, hamra och bänd inte samtidigt. Spettet kan brytas sönder. Böjning kan orsakas av stenar i hård eller frusen mark. Var försiktig och sluta hamra om du känner plötsligt motstånd under spettet.

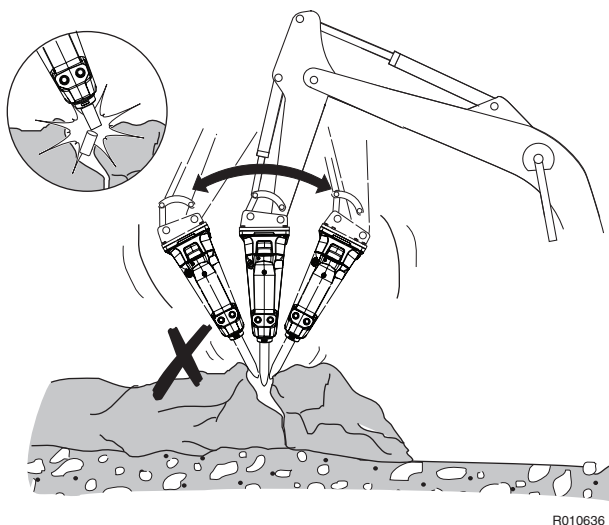

- Använd pallsprängningsmetoden för arbeten i hård eller frusen mark. Börja med att röja ett litet område vid kanten. Fortsätt sedan att bryta loss material in mot det öppna området.
- Kontrollera att hammaren inte kommer i kontakt med basmaskinens bom eller hydraulledningar under användning.

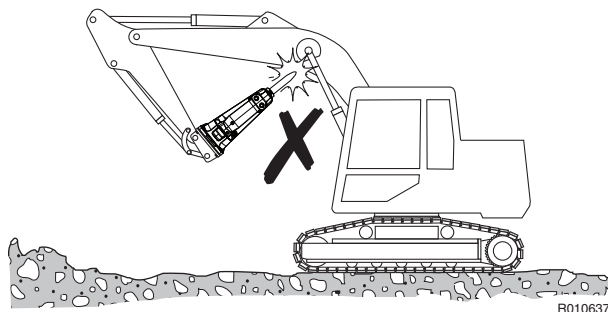


- Driv ej hammaren när basmaskinens bomsticka eller skopcyllindrar är i slutet av sitt slag (antingen helt utskjutna eller helt indragna). Detta kan resultera i skador på basmaskinen.

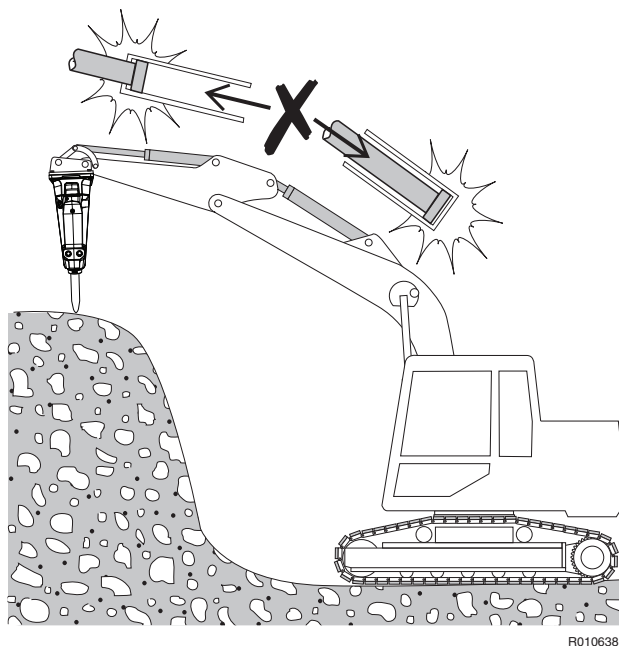


R010638

- Använd inte hammaren för att avlägsna skräp från marken. Det kan skada hammaren och manteln slits ut snabbare.

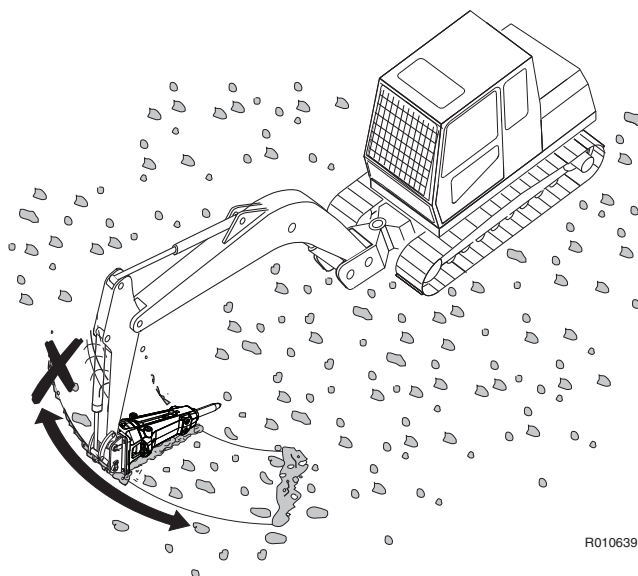

R010639

- Använd ej hammaren eller dess spett för att lyfta med. Lyftöglorna på hammaren är endast till för förvaring och underhållsändamål.

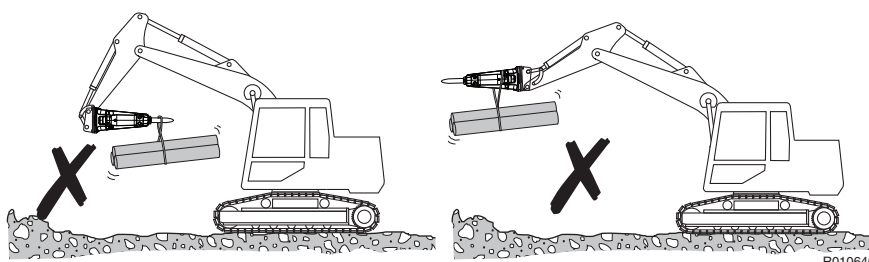


R010640

ARBETSFÖRFARANDE




Varning! Skydda dig själv och omgivningen för omkringflygande splitter. Kör inte hammaren eller basmaskinen om någon befinner sig för nära hammaren.

Använd inte hammaren som standardenhet under vatten. Om utrymmet där kolven slår till spettet fylls med vatten, skapas en stark tryckvåg och hammaren kan skadas.

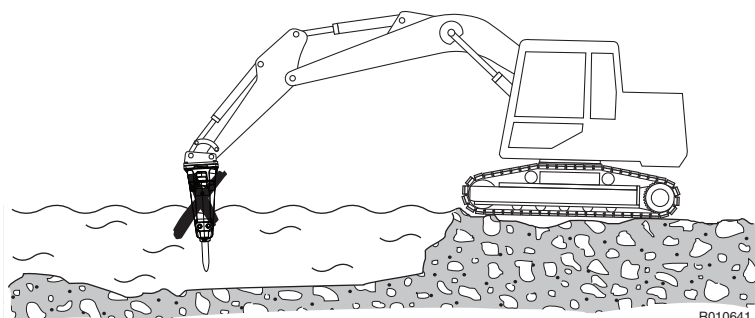


Varning! För att undvika fallande föremål ska produkten inte användas för att lyfta andra produkter.


1. Förbered basmaskinen för normalt grävarbete. Flytta basmaskinen till önskad position. Ställ drevet i nolläge.
2. Anpassa motorns varvtal till rekommenderat värde för att erhålla rätt oljeflöde.
3. Betjäna försiktigt basmaskinens reglage så att hammaren och bommen placeras i brytningsläget. Snabba och ovarsamma rörelser med bommen kan resultera i skador på hammaren.

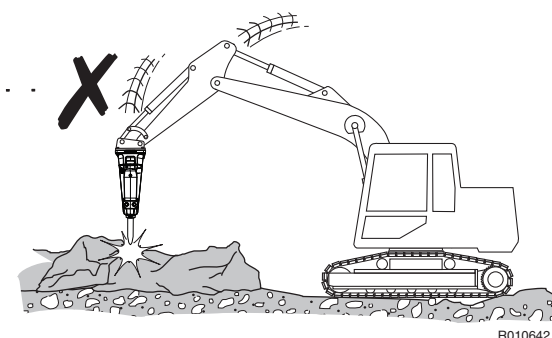


4. Pressa hammaren hårt mot objektet med basmaskinens bom. Bänd inte med hammaren med hjälp av bommen. Pressa inte för hårt eller löst med bommen. Rätt kraft har uppnåtts när banden börjar lyfta från marken.

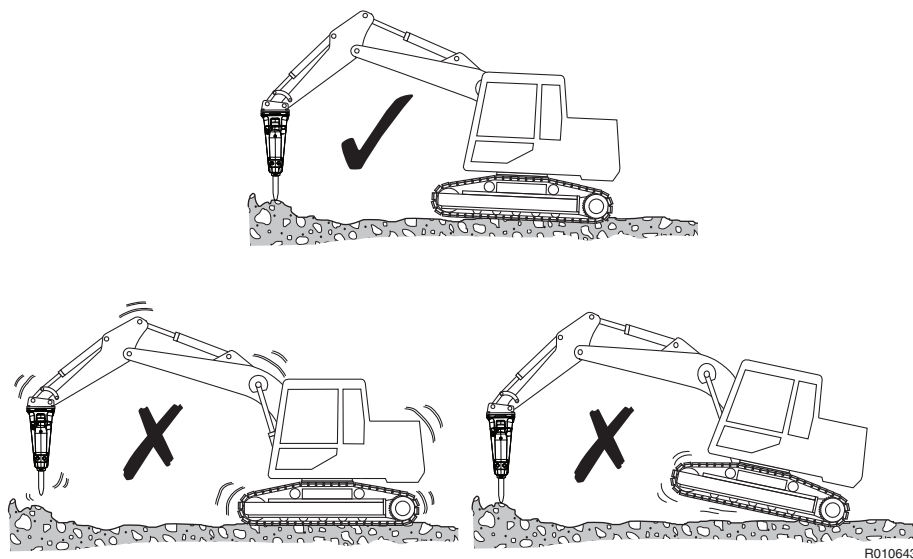

5. Placera spettet i 90 graders vinkel mot objektet. Undvik mindre ojämnheter på objektet som lätt kan brytas loss och orsaka antingen luftslag eller felaktig arbetsvinkel.

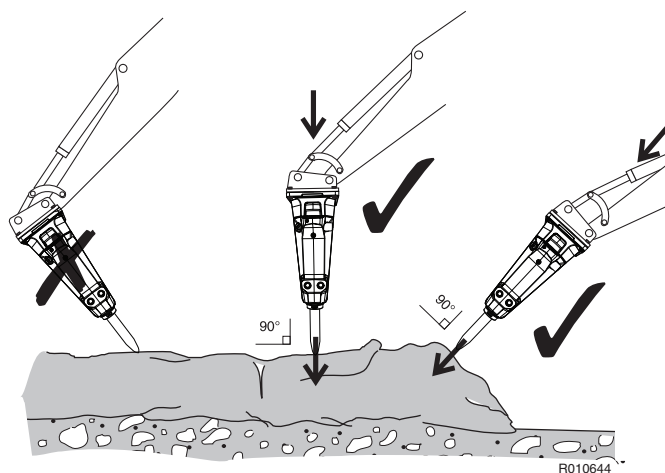

6. Starta hammaren.
7. Stoppa hammaren snabbt. Låt ej hammaren falla ned och göra luftslag när objektet bryts sönder. Frekventa luftslag sliter på hammaren. Om hammaren faller igenom slits manteln ut snabbare.

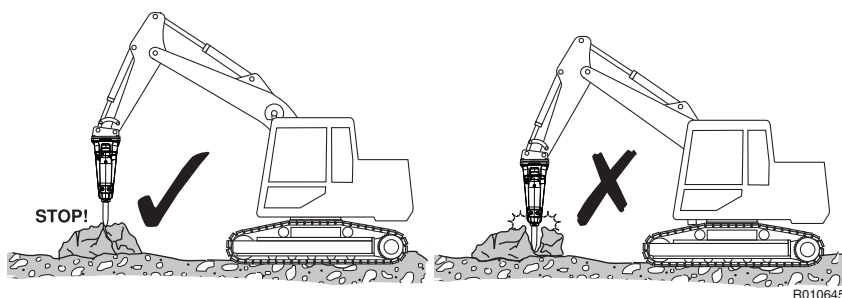

5.3 MONTERING OCH DEMONTERING AV HAMMARE

AVTAGNING FRÅN BASMASKIN





Varning! Hammaren måste säkras från att rulla över när den tagits av basmaskinen. Använd endast en skicklig maskinförare för att placera basmaskinen för avtagning av hammare!

Varning! Det hydrauliska trycket inne i hammaren måste alltid avlastas innan slanganslutningarna öppnas!

Varning! Het hydraulvätska kan orsaka allvarliga skador!

1. Placera hammaren horisontalt på golvet. Om hammaren går för underhåll, tag bort verktyget.
2. Stäng av basmaskinens motor. Betjäna bom- och hammarreglagen för att avlasta tryck som är kvar i slangarna. Vänta i tio minuter tills oljetrycket sjunker.
3. Stäng hammarens tryck- och returledningar. Om snabbanslutningar används stängs hammarens ledningar automatiskt i samband med bortkopplingen. Om hammarledningen har kulventiler bör det tillses att de är stängda.
4. Koppla bort slangarna. **OBSERVERA! Skydda miljön från oljespill.** Sätt pluggar på slangarna och hammarens tryck- och returanslutningar för att hålla smuts utanför hydraulkretsen.
5. Tag bort monteringsdelar.

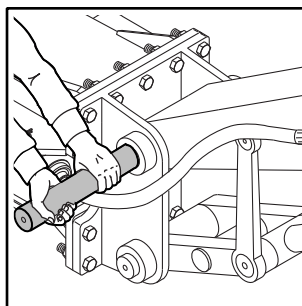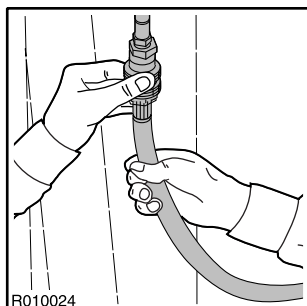


6. Basmaskinen kan nu flyttas åt sidan.

INSTALLATION

1. Sätt dit hammaren på samma sätt som en skopa sätts på. Montera skopbultarna.
2. Anslut slangarna. Hammarens tryckanslutning är märkt med "IN" och returanslutning med "OUT". Under inspektionen kontrolleras att särskilda specifikationer (t.ex. driftstryck och oljefflöde, m.m.) ligger inom angivna gränsvärden. Se "Hammarens specifikationer" på sid 72.
3. Öppna hammarens tryck- och returledningar.

5.4 FÖRFLYTTNING

Färd- och parkeringslägena visas nedan. Vid förflyttning med hammaren bör det tillses att den inte är för nära och inte är riktad mot hyttfönstret.

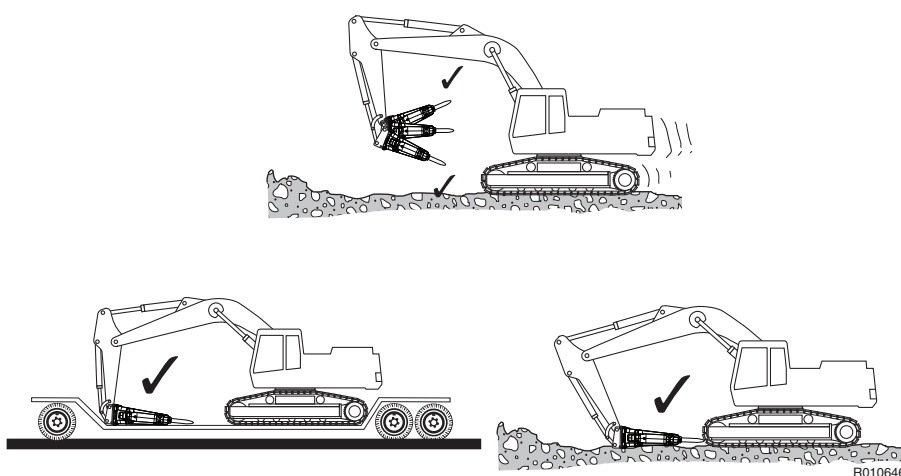

5.5 SPECIELLA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Speciella arbetsförhållanden är förhållanden där hammaren används för arbete som inte omfattar normal rivning eller demolering, som:

- Tunneldrivning
- Avskalning
- Gjuterirengöring
- Arbeten under vatten
- Arbeten i extremt låga eller höga temperaturer
- Användande av speciella hydraulvätskor
- Hammararbeten med en särskild bärenhet (t.ex. en extra lång bom)
- Andra speciella arbetsförhållanden

Speciella arbetsförhållanden kan kräva modifikation av tillsatser, särskilda driftstekniker, ökat underhåll eller särskilda slitdelar. Om du planerar att använda hammaren under speciella arbetsförhållanden, var vänlig rådfråga din lokala återförsäljare för anvisningar.

DRIFT UNDER VATTEN



Använd miljövänlig olja och spettsfett när du använder hammaren under vatten.



Varning! Om du använder hammaren under vatten, skydda dig själv och omgivningen mot komprimerad vatten/luft spray och mot trasiga slangarna av komprimerad luft.

Varning! Om du använder hammaren under vatten, kontrollera stabiliteten av basmaskinen och hammare. Vatten kommer in i hammaren, så att den väger mer. På grund av den extra vikten av vatten, lyft hammaren ut ur vattnet försiktigt.

Hammaren i standardutförande får ej användas under vatten. Om utrymmet där kolven slår till spettet fylls med vatten, skapas en stark tryckvåg och hammaren kan skadas.

Motståndskraften hos hammarens delar är avsevärt lägre under vatten än vid normalt bruk. Detta beror på korrosion och den slipande effekten av lera i vattnet. När hamring under vatten startats måste hammaren inspekteras regelbundet, t.ex. efter varje halvtimme i drift. Anpassa inspektionsintervallerna efter arbetsförhållandena.

Vid undervattenstillämpningar är hydraulhammarens produktivitet avsevärt lägre än vid normalt arbete. Detta beror på att:

1. Operatören inte kan se objektet som bryts. Det gör att spettet inte kan inriktas på objektet korrekt och skapar onödiga luftslag.
2. Hammaren måste inspekteras och smörjas oftare än under normala förhållanden.
3. **Hammaren måste genomgå en fullständig service efter arbeten under vatten.**

5.6 FÖRVARING

LÅNGTIDSFÖRVARING

Iakttag följande punkter vid förvaring av hammaren. Det skyddar utrustningens viktiga delar från rost och maskinen är klar att använda när den behövs.

1. Förvaringsplatsen måste vara torr.
2. Spettet måste tas ut ur hydraulhammaren.
3. Den nedre änden av kolven, spettet och spetbussningarna ska skyddas väl genom infettning.
4. Anslutningar ska förseglas med rena pluggar för att undvika oljeläckage och nedsmutsning av anslutningarna.
5. Produkten måste förvaras stående.
6. Se till att produkten inte kan falla.

SMÖRJNING

1. SMÖRJNING AV HAMMARENS SPETT

1.1 REKOMMENDERADE SMÖRJMEDEL

För verktygssmörjning, använd endast RAMMER SPECIAL TOOL GREASE, artikelnr 902045 (400 g patron), artikelnr 902046 (18 kg fat) eller annat fett som uppfyller följande kriterier:


- Ingen droppunkt eller mycket hög, över 250 °C (480 °F).
- Max brukstemperatur minst 150 °C (300 °F).
- Lägsta arbetstemperatur under lägsta omgivningstemperatur.
- Tillsatser: molybdendisulfid (MoS₂), grafit eller likvärdigt.
- Penetrering 0 ... 2 (NLGI).
- Ingen reaktion med hydrauloljor.
- Vattenbeständigt.
- God vidhäftning med stål.

AUTOMATISK SMÖRJNING AV RAMLUBE II COMPACT

- RAMMER SPECIAL TOOL GREASE CARTRIDGE 250 g, artikelnr 955739



Använd alltid handskar vid hantering av fettförpackningar. Skölj med tvål och vatten om det kommer fett på huden.

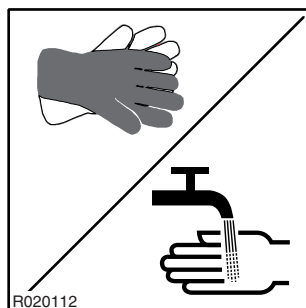

1.2 RAMLUBE II COMPACT




Avfallshantera fettförpackningar enligt aktuella miljökrav.

Hammaren kan utrustas med smörjningsanordningen Ramlube II Compact.

Tag inte bort fettpatronen i onödan. Förvara alltid fettpatronen i smörjpumpen för att hålla smuts borta från smörjpumpen.

Obs! De hammare som inte är utrustade med en smörjningsanordning måste smörjas manuellt via smörjnippeln.

SMÖRJNINGSANORDNINGEN RAMLUBE II COMPACT

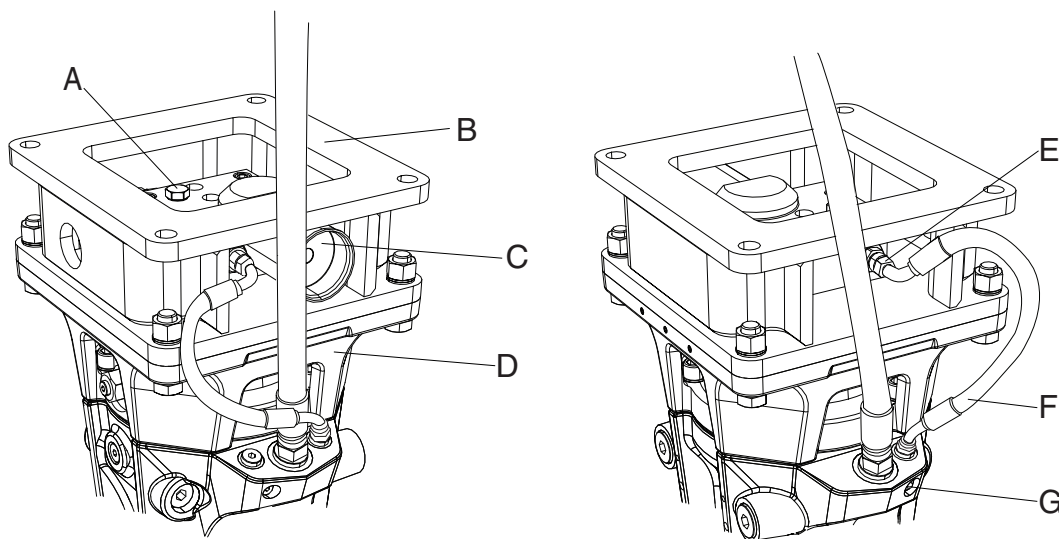


R020147

- A. Avluftningsplugg
- B. Fäste för smörjningsanordningen
- C. Fettpatron
- D. Oljetrycksslang
- E. Pumpdel
- F. Slangen för smörjmedel
- G. Smörjnippel för manuell smörjning




BYTE AV FETTPATRON

Mät avståndet från övre kanten av fettpatronen. I syfte att säkerställa felfri drift bör du byta ut fettpatronen när avståndet är större än 100 mm (3,94 tum). Fettpatronen är helt tom när avståndet är 105 mm (4.13 tum).




Obs! Byt ut fettpatronen innan den är helt tom. En tom patron kan orsaka luftfickor i smörjningsanordningen, vilket kan störa eller hindra fettpumpens tillförsel.

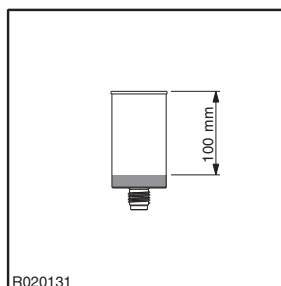

1. Skruva loss och ta bort den gamla fettpatronen.
2. Avfallspatronen skall behandlas enligt aktuella miljökrav.
Obs! Fettpatronen är av engångstyp; den kan inte fyllas på.
3. Ta bort fettpatronens gamla tätning från patronhållaren.
4. Kontrollera och rengör patronsätet i patronhållaren.
Obs! Rengör avluftningshålet i patronhållaren.
5. Avlägsna skyddslocket från den nya fettpatronen.

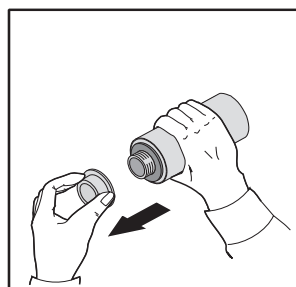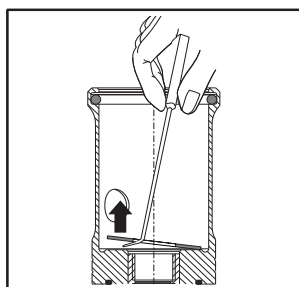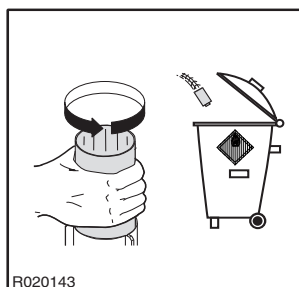

6. Kontrollera patron tätningen.
7. Tryck in fettpatronens kolv med fingrarna, tills ca 7 mm (0,28 tum) fett tränger ut.
8. Sätt in patronen och spänna den.

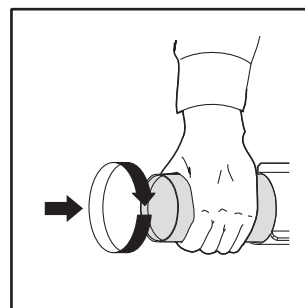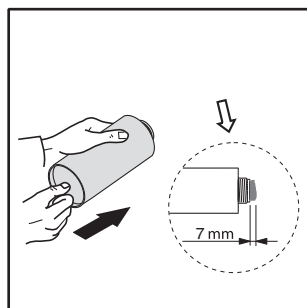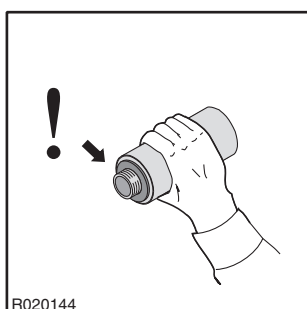

1.3 JUSTERING AV FETT DOS


Notera att mängden av fett som behövs för ordentlig smörjning varierar beroende på:

- hammarens storlek
- tillämpning: mängden fett är beroende av slagseriers längd. I praktiken innebär detta att en mindre dos kan behövas i en tillämpning där slagserierna är korta men tillförseln av fett är hög.
- förslitningsnivå av spettet och bussningar
- kondition av spettets tätning
- operatörens arbetsteknik
- fett kvalitet

Justera dosen genom att använda de tre dostillförselbegränsare som medföljer smörjningsanordningen. Smörjningsanordningen är fabriksinställd för en dosbegränsning på 5 mm (0,20 tum). Se tabellen för dosen för varje begränsare.


Komponent	Begränsning storlek	Fett/slagserie
Begränsare (fabriksinställning)	5 mm (0,20 tum)	0,03 g
Begränsare	4 mm (0,16 tum)	0,045 g
Begränsare	3 mm (0,12 tum)	0,065 g
Pumpdel utan begränsare	-	0,1 g

1. Placera hammaren på en plan yta.
2. Ta bort fettslangen från pumpdelen.
3. Skruva av pumpdelen (A) med en nyckel och dra ut den försiktigt ur pumphuset (G). Ta bort Usit-ringen (B), fjädern (C), begränsaren (D), kolven (E) och fjäderbrickan (F) från pumphuset. Observera att lösa delar kan ramla ned på marken när delen dras ut.

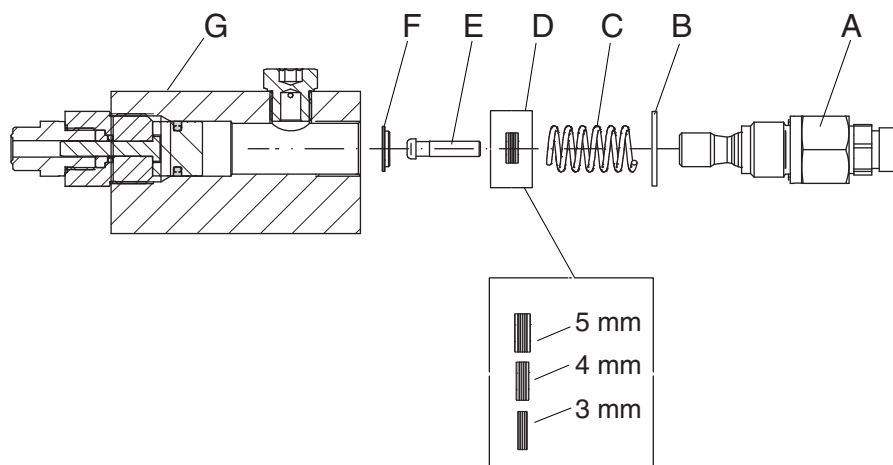

R020136

4. Byt ut begränsaren. Välj begränsarens storlek i enlighet med önskad fettdos. Se tabellen ovan för dosen för varje begränsare.
5. Sätt i fjäderbrickan, kolven, begränsaren, fjädern, Usit-ringen och pumpdelen i pumphuset.

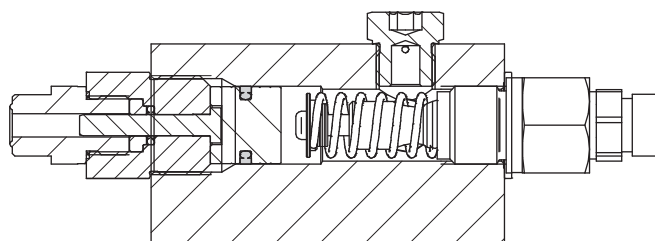


R020135

6. Dra åt pumpdelen till 45 Nm (33 lbf ft).
7. Anslut fettslangen till pumpdelen.
8. Avlufta smörjningsanordningen.

1.4 AVLUFSTA SMÖRJNINGSANORDNINGEN


Luft inuti smörjningsanordningen kan störa eller hindra fettpumpens tillförsel till hammaren. Om spettet inte får tillräckligt med fett men fettpatronen är full måste eventuell luft avluftas från smörjningsanordningen.

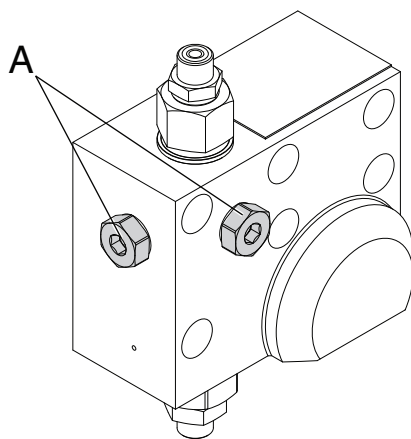

R020133

Det finns två luftpluggar (A) på pumphuset. En av pluggarna kan användas för att avlufta smörjningsanordningen.

1. Lossa luftpluggen ca 1–2 varv med en nyckel. Se till att pluggen är tillräckligt lös för att fettet ska tränga ut.
2. Tryck på patronens kolv med fingrarna eller en trubbig ände av ett verktyg tills fett tränger ut ur luftpluggens hål.

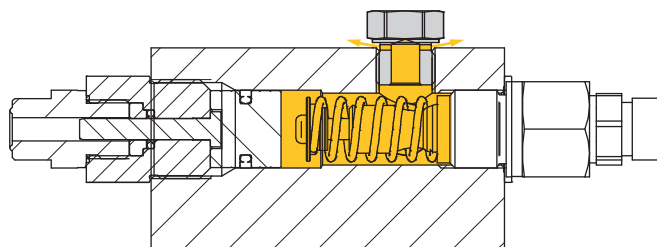


R020134

3. Dra åt luftpluggen till 45 Nm (33 lbf ft).

1.5 RENGÖRA AVLUFNINGSHÅLEN I SMÖRJNINGSANORDNINGEN

Det finns två avluftningshål i smörjningsanordningen, ett i pumphuset (A) och det andra i patronhållaren (B).

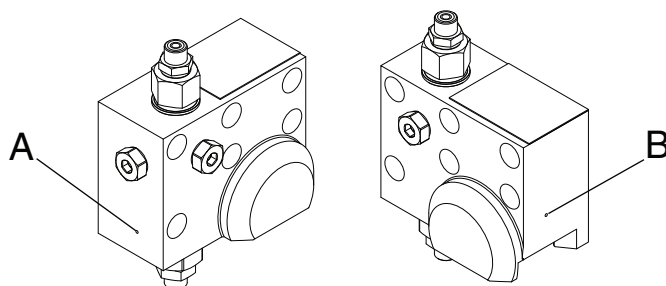

R020146

AVLUFTNINGSHÅL I PUMPHUSET

Ett igensatt avluftningshål i pumphuset kan störa eller hindra fettpumpens tillförsel till hammaren. Om spettet inte får tillräckligt med fett, men fettpatronen är full och luften har avluftats från smörjningsanordningen, ska du kontrollera avluftningshålet och torka bort eventuell ansamlad smuts från utsidan.

Obs! Om avluftningshålet i pumphuset läcker olja eller fett ska du ta bort smörjningsanordningen från hammaren och lämna in den för service hos en auktoriserad Rammer-verkstad.

AVLUFTNINGSHÅL I PATRONHÅLLAREN


Ett igensatt avluftningshål i patronhållaren kan göra det svårt att montera fettpatronen på smörjningsanordningen. Kontrollera om det förekommer smuts i avluftningshålet i patronhållaren och rensa bort det från hålets insida med en pinne.

1.6 MANUELL SMÖRJNING



Följ produktens smörjinstruktioner och undvik att smörja för mycket. Avfallshantera fettförpackningar enligt aktuella miljökrav.

Det är alltid möjligt att smörja maskinen manuellt, även om den är utrustad med automatisk smörjning. Smörjnippeln (G) för manuell smörjning sitter på hammarens skuldra.

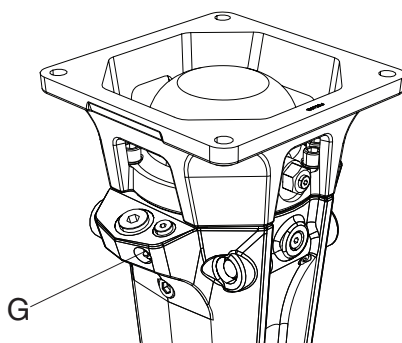

R020140

SMÖRJINTERVALL


1. Fetta in spettet före montering.
2. Smörj spettbussningarna (3-5 pumptag) regelbundet.
3. Anpassa intervall och mängden fett efter behov beroende på spettets förslitning och driftsförhållanden. Detta kan vara allt mellan två timmar och dagligen, beroende på det material (sten/betong) som bearbetas.

Otillräcklig smörjning eller dåligt fett kan orsaka:

- Onormal förslitning av bussningar och spett
- Skärskador och spettbrått


KORREKT SMÖRJNING

1. Ställ hammaren i upprätt läge och vilande på spettet på ett stadigt underlag.
2. Stoppa motorn på basmaskinen och vänta i tio minuter så att tycket i hammaren sjunker.
3. Applicera fett med en manuell smörjspruta i smörjnipplarna (G) som är märkta med följande dekal.

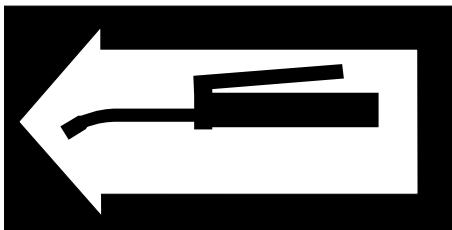

R020002

Obs! Hammaren måste stå upprätt vilande på spettet för att fettet skall tränga ner mellan spettet och bussningen.

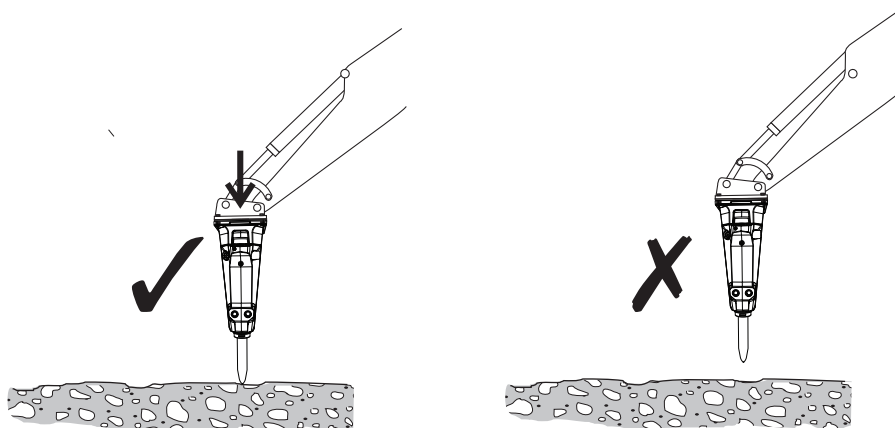

R020139

2. HYDRAULOLJA FÖR BASMASKINEN

2.1 KRAV PÅ HYDRAULOLJA

ALLMÄNNA KRAV

Generellt kan oljan som är avsedd för fordonet användas med denna produkt. Men, eftersom arbete med produkten värmer oljan mer än vid vanligt grävningsarbete, måste oljetemperaturen övervakas.


Om temperaturen på hydrauloljan överstiger 80 °C (176 °F), behövs en oljekylare. Oljans viskositet måste vara mellan 20 och 1 000 cSt när tillsatsutrustning används.

När utrustningen används kontinuerligt, normaliseras oljetemperaturen vid en viss nivå beroende på driftsförhållanden och basmaskinen. Temperaturen i tanken får inte överstiga det tillåtna maximala värdet.

Hammarerna får inte startas om den omgivande temperaturen är under noll och oljan är väldigt tjock. Maskinen måste flyttas så att oljetemperaturen stiger över 0 °C (32 °F) innan brytning kan påbörjas (viskositet 1000 cSt eller 131 °E).

OLJESPECIFIKATIONER

Tabellen nedan visar hydrauloljor rekommenderade för hammararbete. Den bäst lämpade oljan är vald så att temperaturen på hydrauloljan vid kontinuerlig användning återfinns i det ideala området i tabellen och hydraulsystemet används på bästa sätt.

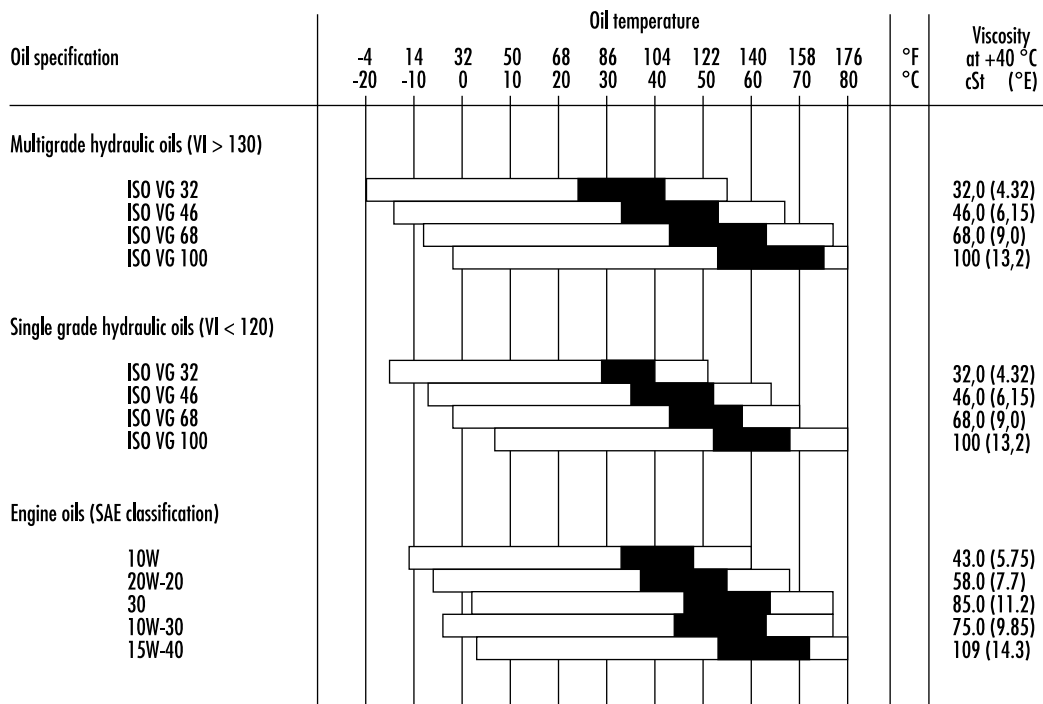

VI = Viscosity index

□ Permitted oil temperature

■ Recommended oil temperature

R020004

Problem på grund av felaktig oljeviskositet i hammaren:

Oljan för tjock

- Svår start
- Stötig drift
- Hammaren slår långsamt
- Risk för kavitation i pumpar och i den hydrauliska hammaren
- Långsamma ventiler
- Filter "bypass" öppnas, föroreningar i oljan tas inte bort

Oljan för tunn

- Prestanda sjunker (interna läckage)
- Skada på packningar och tätningar, läckage
- För snabb utslitning på delar, på grund av dålig smörjning
- Hammaren slår oregelbundet och långsamt
- Risk för kavitation i pumpar och i den hydrauliska hammaren

Obs! Vi rekommenderar starkt användandet av olika hydrauloljor för användning på sommaren och vintern om det föreligger en risk för en genomsnittlig temperaturskillnad på mer än 35 °C (63 °F). Korrekta oljeviskositet kan då säkerställas.

SPECIALOLJOR

I vissa fall kan specialoljor (t.ex. biologiska oljor och icke brandfarliga oljor) användas i de hydrauliska hammarna. Observera följande aspekter vid användning av specialoljor:

- Specialoljans viskositet måste finnas i det givna området (20–1 000 cSt)
- Smörjegenskaperna måste vara tillräckliga
- Antikorrosion egenskaperna måste vara bra

Obs! Även om det skulle vara möjligt att använda specialolja i basmaskinen skall man alltid kontrollera att den också passar för hammaren p.g.a. hammarens höga kolvhastighet. Kontakta oljetillverkaren eller er lokala återförsäljare för mer information om specialoljor.

2.2 OLJEKYLARE

Den korrekta anslutningen för hammarens returledning är mellan oljekylaren och huvudfiltren. Hammarens returledning ska inte anslutas före oljekylaren. Att dra hammarens returledning genom kylaren, kan skada antingen kylaren, på grund av pulserande flöde, eller hammaren, på grund av ökat baktryck.

Basmaskinens hydraulsystem måste kunna bibehålla temperaturen inom en acceptabel nivå under hammarens drift. Detta på grund av två skäl.

1. Tätningar, torkare, membran och andra delar tillverkade av liknande material kan normalt tåla temperaturer upp till 80 °C (176 °F).
2. Ju högre temperaturen är, desto mindre trögflytande blir oljan och smörjningsförmågan försämras.

Ett standardfordon, med en ordentlig krets för hammaren, uppfyller kraven på nödvändig kylkapacitet. Om oljetemperaturen tenderar att bli för hög under krossningsdrift, måste följande saker kontrolleras:

- Att hammarens överströmningsventil är inte öppen när hammaren är i drift.
- Att tryckfallet i hammarens hydraulkrets är skäligt. Maximum 10 bar (145 psi) i trycklinjen och maximum 5 bar (75 psi) i returlinjen.
- Att hydrauliska pumpar, ventiler, cylindrar, motorer etc. och hammaren inte läcker.

Om alla de ovan nämnda sakerna är i ordning, och hydrauloljans temperatur fortfarande tenderar att bli för hög, behövs extra kylkapacitet. Konsultera basmaskinens tillverkare eller återförsäljaren för mera information.

2.3 OLJEFILTER

Syftet med oljefiltret är att ta bort föroreningar från hydrauloljan. Luft och vatten är också föroreningar i oljan. Alla föroreningar syns inte för blotta ögat.

Föroreningar kommer in i det hydrauliska systemet:

- Vid byten och påfyllning av hydraulolja.
- När komponenter repareras eller underhålls.
- Då hammaren installeras på basmaskinen.
- På grund av förslitning av komponenter.

Normalt kan de existerande huvudfiltren på basmaskinen användas för hammarens hydraulkrets. Konsultera basmaskinens tillverkare eller er lokala återförsäljare angående instruktioner för intervall vid filterbyte.

Vid hydrauliskt krossningsarbete måste basmaskinens oljefilter uppfylla följande specifikationer:

- Oljefiltret får tillåta en partikelstorlek på maximalt 25 mikron (0,025 mm).
- Oljefiltrets material måste vara tillverkat av konstfiberväv eller av finmaskigt metallnät för att klara tryckfluktuationer.
- Oljefiltret måste ha en nominell flödeskapacitet på åtminstone det dubbla av hammarens maximala flöde.

Generellt, garanterar oljeleverantörerna att nya oljor har en partikelräkning på maximalt 40 mikron. Filtrera oljan vid påfyllning.

Skador som orsakats av föroreningar i basmaskinens och hammarens hydrauloljekretsar:

1. Driftslängden på pumpar och andra komponenter förkortas betydligt.

■ Snabb förslitning av delar.

■ Kavitation.

2. Förslitning av cylindrar och packningar.

3. Reducerad krossningseffektivitet.

■ Accelererad förslitning av rörliga delar och tätningar.

■ Risk för att kolven glappar.

■ Oljeläckage.

4. Förkortat driftslängd och reducering av oljans smörjkapacitet.

■ Oljan överhettas.

■ Oljekvaliteten försämras.

■ Elektro-kemiska förändringar i hydrauloljan.

5. Ventiler fungerar inte ordentligt.

■ Spolar fastnar.

■ Snabb förslitning av delar.

■ Blockering av små öppningar.

Obs! Skador på komponenter är bara en symtom. Själva problemet går inte bort genom att symptomen tas bort. Vid komponentskador på grund av föroreningar i oljan, måste hela det hydrauliska systemet rengöras. Demontera, rengör och återmontera hammaren och byt ut hydrauloljan.

UNDERHÅLL

1. RUTINUNDERHÅLL

1.1 ÖVERSIKT

Denna produkt är en precisionstillverkad hydraulmaskin. Därför är absolut omsorg och renlighet grundläggande och väsentligt vid arbete med alla hydrauliska komponenter. Smuts är hydraulsystemets värsta fiende.

Hantera utrustningens delar varsamt och kom ihåg att täcka rena och avtorkade delar med en ren luddfri trasa. Använd aldrig andra än för ändamålet avsedda produkter för rengöring av hydrauliska komponenter. Använd aldrig vatten, färgförtunningsmedel eller koltetraklorid.

Komponenter, packningar och tätningar för hydraulsystemet ska oljas in med ren hydraulolja innan de monteras.

1.2 INSPEKTION OCH UNDERHÅLL SOM GÖRS AV FÖRAREN

Obs! Tidsintervall i basmaskinens drifttimmar avser den tid basmaskinen arbetar med hammaren monterad.

VARANNAN DRIFTTIMME MED BASMASKINEN

- Smörj spettsnacken och spettbussningarna.
- Kontrollera hydrauloljans temperatur, alla slangar och kopplingar, såväl som effektiviteten av slagen och jämnheten i drift.
- Drag åt lösa kopplingar.

VAR 10:E DRIFTTIMME MED BASMASKINEN ELLER MINST VARJE VECKA

- Tag bort spettets låstapp och spettet och inspektera dem. Slipa av graderna om nödvändigt.
- Kontrollera att spettet har fått tillräcklig smörjning. Smörj oftare, om nödvändigt.

VAR 50:E DRIFTTIMME MED BASMASKINEN ELLER MINST VARJE MÅNAD

- Kontrollera spettets nacke och spettbussningarna för slitage.
- Kontrollera hydraulslangarna. Byt ut om nödvändigt. Låt inte smuts tränga in i hammaren eller slangarna.

1.3 INSPEKTION OCH UNDERHÅLL DÄR LEVERANTÖREN BÖR ANLITAS

Obs! Tiderna som anges avser basmaskinens driftstimmar med utrustningen monterad.

DEN FÖRSTA 50-TIMMARSINSPEKTIONEN

Det rekommenderas att den första inspektionen utförs av Rammers återförsäljare efter 50 till 100 timmars drift. Kontakta din Rammer-återförsäljare för ytterligare information om den första 50-timmarsinspektionen.

PERIODISKT ELLER ÅRLIGT SERVICEUNDERHÅLL

Denna regelbundna service bör i allmänhet utföras var 1 000:e drifttimme med basmaskinen eller en gång om året, beroende på vilket som inträffar först.

Om hammaren har en RD3-enhet ska denna regelbundna service utföras var 800:e drifttimme med hammaren eller en gång om året, beroende på vilket som inträffar först.

Om denna periodiska eller årliga service försummas kan hammaren skadas allvarligt.

Under denna service byter din lokala återförsäljare ut alla tätningar, ackumulatormembran och eventuella skadade säkerhetsskyltar. Kontakta din lokala återförsäljare för att få ytterligare information om denna service.

Under denna service du dessutom utföra följande arbetsuppgifter:

- Kontrollera alla hydraulkopplingar.
- Kontrollera att hydraulslangarna inte utsätts för nötning oavsett bommens lägen.
- Inspektera basmaskinens oljefilter för hydrauloljan, och byt vid behov.

1.4 UNDERHÅLLSINTERVALLER FÖR SPECIELLA TILLÄMPNINGAR

Serviceintervallen är avsevärt kortare under specialarbetsförhållanden. Tala med din lokala återförsäljare för att få rådgivning om rekommenderade serviceintervall.

1.5 ÖVRIGA UNDERHÅLLSRUTINER


TVÄTTNING AV UTRUSTNINGEN

När tillsatsen har använts och demonterats från basmaskinen kan smuts (lera, stendamm etc.) fastna på den. Tvätta dess utsida med ånga innan den sänds till verkstaden. Smutsen kan annars försvåra demontering och montering.

FÖRSIKTIGHET! Sätt i pluggar i tryck- och returledningarna samt andra anslutningar innan produkten tvättas, annars kan smuts tränga in i den och skada komponenterna.


2. BYTE AV SPETTET

SLITNINGSGRÄNSER OCH SMÖRJMEDEL FÖR BORTTAGNING AV SPETT

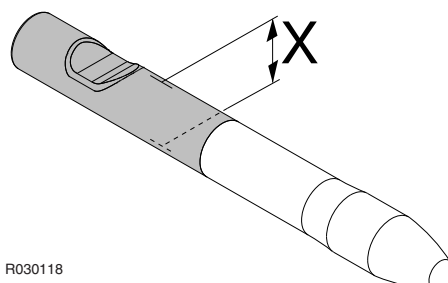

R030118

Komponent	Slitagegräns
Spettsdiameter (utsliten)	38 mm (1,50 tum)

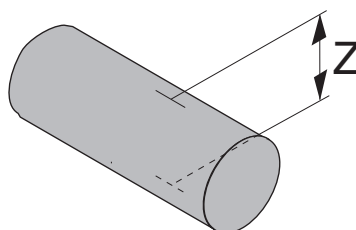

R030149

Komponent	Slitagegräns
Spettets fastsättningsbults diameter Z (utsliten)	20 mm (0,79 tum)

Komponent	Smörjmedel
Spett och spettets fastsättningsbultar	Spettfett

BORTTAGNING AV SPETTET



Varning! Det hydrauliska trycket i hammaren måste utjämnas innan spettet demonteras. Vänta i tio minuter efter det att hammaren stoppats, så att oljetrycket hinner sjunka inne i hammaren.

Varning! Spettet kan vara varmt och orsaka brännskador.




Kasta inte använda spett på arbetsplatsen. Använda spett kan återvinnas genom att de lämnas till en auktoriserad metallåtervinning.

1. Sätt hammaren på plan mark.
2. Försäkra dig om att basmaskinens transmission är i neutralt läge och att parkeringsbromsen är åtdragen.
3. Stäng av basmaskinens motor.
4. Ta bort O-ringarna.
5. Tag bort spettets låstappar och de återstående O-ringarna.

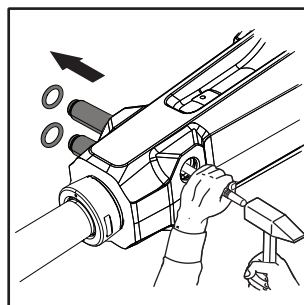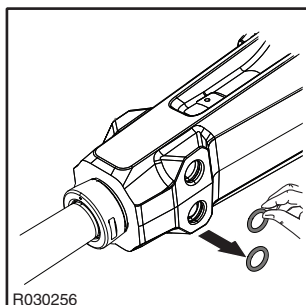


6. Tag bort spettet. Använd en lyftanordning om nödvändigt. Se "Spettsspecifikationer" på sid 76. Observera att spettbussningen och spettet är låsta med samma spettets fastsättningsbult. Förhindra spettbussningen att falla ner på marken när du tar ut spettet.

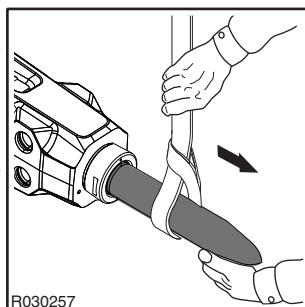



Obs! Om spettet är kvar på basmaskinen kan det vara lättare att köra spettet i marken och lyfta bort hammaren från spettet. Se till att spettet inte kan falla.

INSTALLATION AV SPETTET

1. Rengör alla delar omsorgsfullt.
2. Mät spettets diameter (X) från området markerat i illustrationen. Byt ut spettet om nödvändigt. Se “Byte av spettet” på sid 61.
3. Mät spettets fastsättningsbultars diameter (Z). Byt ut det om nödvändigt. Se “Byte av spettet” på sid 61.
4. Kontrollera spettbussningen för slitage. Se “Spettbussning” på sid 64.
5. Kontrollera spettets tätning. Byt ut om nödvändigt.

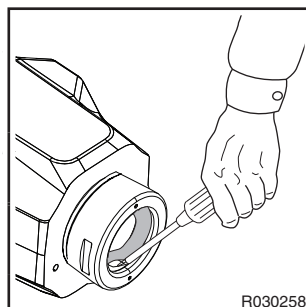


6. Rengör och infetta spett och fastsättningsbult.
7. Montera spettet och rikta in spåret på spettet med tappens hål.
8. Installera låstapparna och O-ringarna.

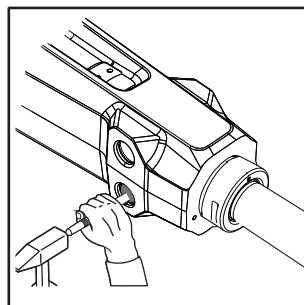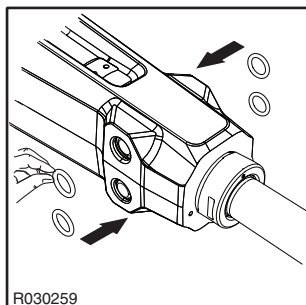

3. SPETTBUSSNING

SLITNINGSGRÄNSER OCH SMÖRJMEDEL FÖR SPETTBUSSNING

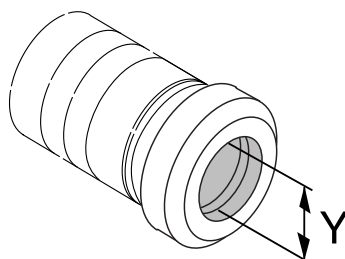




R030101

Komponent	Slitagegräns
Spettbussningen inre diameter (utsliten)	42 mm (1,65 tum)


Komponent	Smörjmedel
Kontaktytor på underdel	Fett för gängor

BORTTAGNING AV SPETTBUSSNING

1. Tag bort spettet. Observera att spettbussningen och spettet är låsta med samma låstappar för spettet. Förhindra spettbussningen att falla ner på marken när du tar ut spettet.

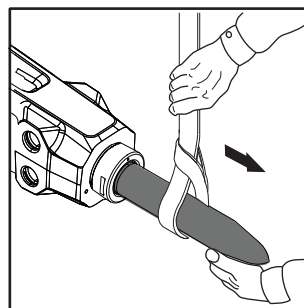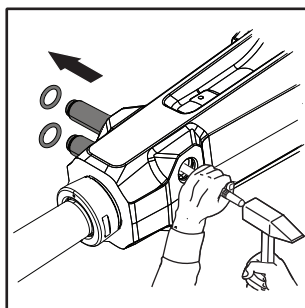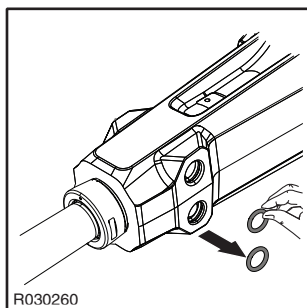


2. Avlägsna spettbussningen.

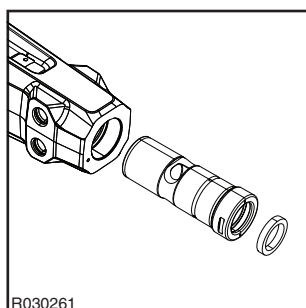

3. Tag bort tätningen från spettbussningen.

INSTALLATION AV SPETTBUSSNING

1. Rengör alla delar omsorgsfullt.
2. Mät bussningens inre diameter (markerad med Y). Byt ut bussningen om nödvändigt.
3. Sätt dit tätning.

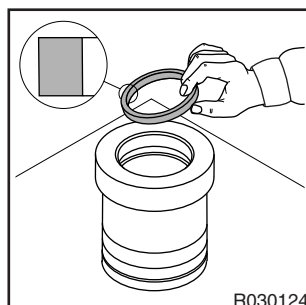

4. Smörj kontaktytor på underdel.
5. Installera spettbussningen. Passa in hålen på spettbussningen mot hålen i underdelen.
6. Sätt dit spettet.

4. FELSÖKNING

4.1 HAMMAREN STARTAR INTE

TRYCK- ELLER RETURLEDNINGEN STÄNGD

Kontrollera att snabbkopplingarna i hammarledningen fungerar. Öppna hammarledningens kulventiler om stängda.

TRYCK- OCH RETURSLANGARNA MONTERADE BAK OCH FRAM

Växla tryck- och returslangarnas platser.

TOMSLAGSSKYDD ÄR AKTIVERAT OCH TRYCKKRAFTEN ÄR FÖR LÅG

Avaktivera tomslagsskydd eller öka tryckkraften mot arbetsstycket.

KOLVEN ÄR I HYDRAULBROMSENS NEDRE LÄGE

Håll hammarens kontrollventil öppen och pressa spettet mot något. Spettsskallen kommer då att trycka kolven från dess bromsläge.

SMÖRJ KONTAKTYTAN MELLAN KOLV OCH VERKTYG

Tag bort spettet och torka bort överflödigt fett.

HAMMARENS KONTROLLVENTIL ÖPPNAS EJ

När hammarens kontrollventil ställs i läge drift, kontrollera att tryckledningen pulserar (detta indikerar att kontrollventilen öppnar). Om kontrollventilen inte öppnas, kontrollera övriga driftsfunktioner; mekaniska kopplingar, hydraultryck till ventil eller elektriska kontroller.

ÖVERTRYCKSVENTILEN I HYDRAULKRETSEN ÖPPNAS VID LÅGT TRYCK. DRIFTSTRYCK FÖR HAMMAREN NÅS EJ

Kontrollera installationen. Kontrollera övertrycksventilens funktion. Justera övertrycksventilen i hydraulkretsen. Mät hydraultrycket vid hammarens inkoppling.

FÖR HÖGT MOTTRYCK I RETURLEDNINGEN

Kontrollera installationen. Kontrollera returledningens storlek.

LÄCKAGE FRÅN TRYCK- TILL RETURLEDNING I BASMASKINENS HYDRAULKRETS

Kontrollera installationen. Kontrollera pumpen och andra hydrauliska komponenter.

FEL PÅ HAMMARENS VENTILFUNKTION

Hammaren måste ses över på en auktoriserad Rammer-verkstad.

MEMBRANFEL

Kontrollera trycket. Om det inte förekommer något tryck i ackumulatorn efter start eller om olja sprutar ut ur ackumulatorn, ska en auktoriserad Rammer-verkstad utföra service på hammaren.

KOLVFEL

Hammaren måste ses över på en auktoriserad Rammer-verkstad.

4.2 HAMMARENS FUNKTION OJÄMN MEN SLAGET HAR FULL STYRKA

INTE TILLRÄCKLIGT MATNINGSTRYCK FRÅN BASMASKINEN

Hänvisa till anvisningarna för korrekt arbetsmetoder.

ÖVERTRYCKSVENTILEN I HYDRAULKRETSEN ÖPPNAS VID LÅGT TRYCK. DRIFTSTRYCK FÖR HAMMAREN NÅS EJ

Kontrollera installationen. Kontrollera övertrycksventilens funktion. Justera övertrycksventilen i hydraulkretsen. Mät hydraultrycket vid hammarens inkoppling.

FEL PÅ HAMMARENS VENTILFUNKTION

Hammaren måste ses över på en auktoriserad Rammer-verkstad.

4.3 HAMMAREN FUNGERAR DÅLIGT OCH SLAGET HAR INGEN KRAFT

FEL ARBETSMETOD

Hänvisa till anvisningarna för korrekt arbetsmetoder.

ÖVERTRYCKSVENTILEN I HYDRAULKRETSEN ÖPPNAS VID LÅGT TRYCK. DRIFTSTRYCK FÖR HAMMAREN NÅS EJ

Kontrollera installationen. Kontrollera övertrycksventilens funktion. Justera övertrycksventilen i hydraulkretsen. Mät hydraultrycket vid hammarens inkoppling.

FELAKTIG INSTÄLLNING AV TRYCKJUSTERVENTILEN

Hammaren måste ses över på en auktoriserad Rammer-verkstad.

TRYCKFÖRLUST I TRYCKACKUMULATORN

Hammaren måste ses över på en auktoriserad Rammer-verkstad.

FEL PÅ HAMMARENS VENTILFUNKTION

Hammaren måste ses över på en auktoriserad Rammer-verkstad.

4.4 SLAGFREKVENSEN MINSKAR

OLJAN ÖVERHETTAD (ÖVER +80 °C/+176 °F)

Kontrollera för fel i oljans kylsystem eller för internt läckage i hammaren. Kontrollera basmaskinens hydraulkrets. Kontrollera övertrycksventilens funktion på basmaskinen. Kontrollera ledningsstorleken. Montera extra oljekylare.

HYDRAULOLJANS VISKOSITET FÖR LÅG

Kontrollera hydrauloljan.

FÖR HÖGT MOTTRYCK I RETURLEDNINGEN

Kontrollera installationen. Kontrollera returledningens storlek.

ÖVERTRYCKSVENTILEN I HYDRAULKRETSEN ÖPPNAS VID LÅGT TRYCK. DRIFTSTRYCK FÖR HAMMAREN NÅS EJ

Kontrollera installationen. Kontrollera övertrycksventilens funktion. Justera övertrycksventilen i hydraulkretsen. Mät hydraultrycket vid hammarens inkoppling. Kontakta din lokala återförsäljare för mera information.

LÄCKAGE FRÅN TRYCK- TILL RETURLEDNING I BASMASKINENS HYDRAULKRETS

Kontrollera installationen. Kontrollera pumpen och andra hydrauliska komponenter.

FEL PÅ HAMMARENS VENTILFUNKTION

Hammaren måste ses över på en auktoriserad Rammer-verkstad.

4.5 HAMMAREN STANNAR INTE ELLER HAR STARTAT

FEL PÅ FUNKTIONEN HOS HAMMARENS REGLERVENTIL

Kontrollera hammarens reglerventil i basmaskinen.

4.6 OLJAN ÖVERHETTAR

FEL JOBB FÖR HAMMAREN

Se avsnittet angående rekommenderat bruk och korrekta arbetsmetoder.

KYLKAPACITETEN PÅ OLJEKYLAREN ÄR FÖR LÅG

Montera extra oljekylare.

ÖVERTRYCKSVENTILEN I HYDRAULKRETSEN ÖPPNAS VID LÅGT TRYCK. DRIFTSTRYCK FÖR HAMMAREN NÅS EJ

Kontrollera installationen. Kontrollera övertrycksventilens funktion. Justera övertrycksventilen i hydraulkretsen. Mät hydraultrycket vid hammarens inkoppling. Kontakta din lokala återförsäljare för mera information.

HYDRAULOLJANS VISKOSITET FÖR LÅG

Kontrollera hydrauloljan.

LÄCKAGE FRÅN TRYCK- TILL RETURLEDNING I BASMASKINENS HYDRAULKRETS

Kontrollera installationen. Kontrollera pumpen och andra hydrauliska komponenter.

INTERN OLJELÄCKA I HAMMAREN

Hammaren måste ses över på en auktoriserad Rammer-verkstad.

FÖR HÖGT MOTTRYCK I RETURLEDNINGEN

Kontrollera installationen. Kontrollera returledningens storlek.

4.7 PERIODISKT FUNKTIONSFEL I VERKTYGET

FEL JOBB FÖR HAMMAREN

Se avsnittet angående rekommenderat bruk och korrekta arbetsmetoder.

SVÅRA ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Se avsnittet angående rekommenderat bruk och korrekta arbetsmetoder.

OTILLRÄCKLIG SMÖRJNING AV SPETT

Se avsnittet angående rekommenderat bruk och korrekta arbetsmetoder.

FÖR LÅNGT VERKTYG

Använd kortast möjliga verktyg. Se avsnittet angående rekommenderat bruk och korrekta arbetsmetoder.

SNABB FÖRSLITNING AV VERKTYGET

Se avsnittet angående rekommenderat bruk och korrekta arbetsmetoder. Ett brett sortiment av specialanpassade spett finns tillgängligt för att uppnå bästa resultat vid olika arbetsuppgifter. Fråga din försäljare för mer information.

4.8 PROBLEM MED RAMLUBE II COMPACT

OTILLRÄCKLIG SMÖRJNING AV SPETT

- Låg temperatur. Applicera fett från fettspruta till smörjniplarna.
- Felaktig dosjustering för tillämpningen. Dosen måste justeras om genom att ändra begränsaren.
- Luft i smörjningsanordningen. Luften i smörjningsanordningen måste avluftas.
- Stopp i smörjapparaten. Kontakta din lokala återförsäljare för mera information.

FÖR MYCKET SMÖRJNING AV FETT

- Felaktig dosjustering för tillämpningen. Dosen måste justeras om genom att ändra begränsaren.
- Läckage i pumpen. Pumpen måste bytas. Kontakta din lokala återförsäljare för mera information.

INGEN SMÖRJNING AV SPETT

- Smörjpatronen är tom eller skadad. Byt fettpatron.
- Luft i smörjningsanordningen. Luften i smörjningsanordningen måste avluftas.
- Igensatt avluftningshåll i smörjningsanordningen. Kontrollera avluftningshålet i pumphuset och torka bort ansamlad smuts från utsidan. Om avluftningshålet läcker olja eller fett ska du ta bort smörjningsanordningen från hammaren och lämna in den hos en auktoriserad Rammer-verkstad för service.
- Pumpen är defekt. Pumpen måste bytas. Kontakta din lokala återförsäljare för mera information.
- Läckage i smörjslangen eller tryckslangen. Undersök slangarna och byt vid behov.
- Fortsätt felsökningen genom att lossa smörjslangen från hammarens hus och använda hammaren. Kontrollera efter 10 minuters drift om fett har trängt ut ur smörjslangen.

Smörjsystemet är i gång (medan smörjslangen är fränkopplad)

- Läckage i smörjkanal på hammaren. Hammaren måste ses över på en auktoriserad Rammer-verkstad.
- Smörjkanal på hammaren är blockerad. Hammaren måste ses över på en auktoriserad Rammer-verkstad.

Smörjsystemet är inte i gång (medan smörjslangen är fränkopplad)

- Demontera smörjningsanordningen från hammaren och lämna in den hos en auktoriserad Rammer-verkstad för service.

FETTPATRONEN KAN INTE INSTALLERAS

- Igensatt avluftningshåll i smörjningsanordningen. Kontrollera avluftningshålet i patronhållaren och avlägsna eventuell smuts från hålets insida med en pinne.

4.9 YTTERLIGARE HJÄLP**YTTERLIGARE HJÄLP**

Om ytterligare hjälp krävs, ska svar på följande frågor förberedas innan återförsäljaren kontaktas.

- Modell- och serienummer
- Drifttimmar och servicehistoria
- RD3-rapport om sådan finns
- Bärarmodell
- Installation: Oljeflöde, arbetstryck och returledningens tryck om kända
- Användning
- Har produkten fungerat normalt tidigare

SPECIFIKATIONER

1. HAMMARENS SPECIFIKATIONER

1.1 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Komponent	Specifikation
Minsta arbetsvikt ^a	50 kg (110 lb)
Hammarens vikt	39 kg (86 lb)
Arbetsvikt med smörjningsanordningen ^b	64 kg (141 lb)
Slagfrekvens ^c	880...2650 bpm
Driftryck ^d	110...150 bar (1 595...2 175 psi)
Returventil min ^e	160 bar (2320 psi)
Returventil, max	220 bar (3190 psi)
Tryck i lågtryckskrets	36,5...37,5 bar (530...545 psi)
Oljefflöde	10...31 l/min (2,6...8,2 gal/min)
Mottryck, max	30 bar (435 psi)
Ineffekt	7,7 kW (10 hk)
Spettsdiameter	40 mm (1,57 tum)
Tryckledningens slangkoppling (IN)	G 1/2 tum
Returledningens slangkoppling (OUT)	G 1/2 tum
Smörjanslutningar (G) ^f	G 1/4 tum
Tryckluft anslutning (A) ^g	G 1/4 tum
Tryckledningens storlek (min. innerdiameter)	10 mm (0,39 tum)
Returledningens storlek (min. innerdiameter)	10 mm (0,39 tum)
Optimal oljetemperatur	40...60 °C (104...140 °F)
Tillåtet temperaturområde för olja	-20...80 °C (-4...176 °F)
Optimal oljeviskositet vid drifttemperatur	30...60 cSt
Tillåtet viskositetsområde	20...1 000 cSt
Basmaskinens vikt, tillåtet område ^h	0,6–2,8 t (1 300–6 200 lb)
Vikt för kompaktlastare, robot, tillåtet område ⁱ	0,4–1,9 t (900–4200 lb)
Bullernivå, uppmätt ljudeffektnivå, LWA ^j	116,5 dB (116,5 dB)
Bullernivå, garanterad ljudeffektnivå, LWA ^k	118,5 dB (118,5 dB)

a. Inkluderar medium monteringskonsol och standardverktyg

b. Omfattar monteringsfäste, smörjningsanordning och standardspett.

c. Verklig slagfrekvens beror på oljefflöde, oljeviskositet, temperatur och typ av material som ska brytas


d. Verklig tryck beror på oljefflöde, oljeviskositet, temperatur, typ av material som ska brytas och returtryck

e. Min. inställningsvärde = Verkligt driftryck + 50 bar (730 psi)

f. Placering på samma sida av hammarhuset som anslutningen för returledningen (OUT)


-
- g. Placering på samma sida av hammarhuset som anslutningen för tryckledningen (IN)
 - h. Kontrollera basmaskinens lyftkapacitet med basmaskinens tillverkare
 - i. Kontrollera basmaskinens lyftkapacitet med basmaskinens tillverkare
 - j. Enligt EU DIREKTIV 2000/14/EG
 - k. Enligt EU DIREKTIV 2000/14/EG

1.2 HUVUDDIMENSIONER

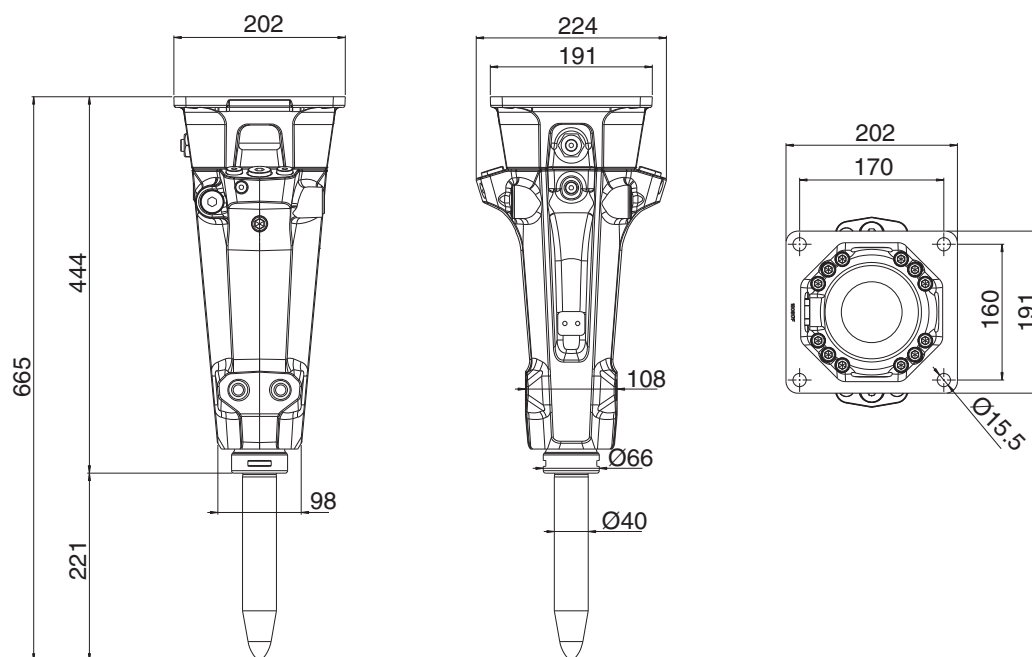


R040337

1.3 HUVUDMÅTT MED RAMLUBE II COMPACT

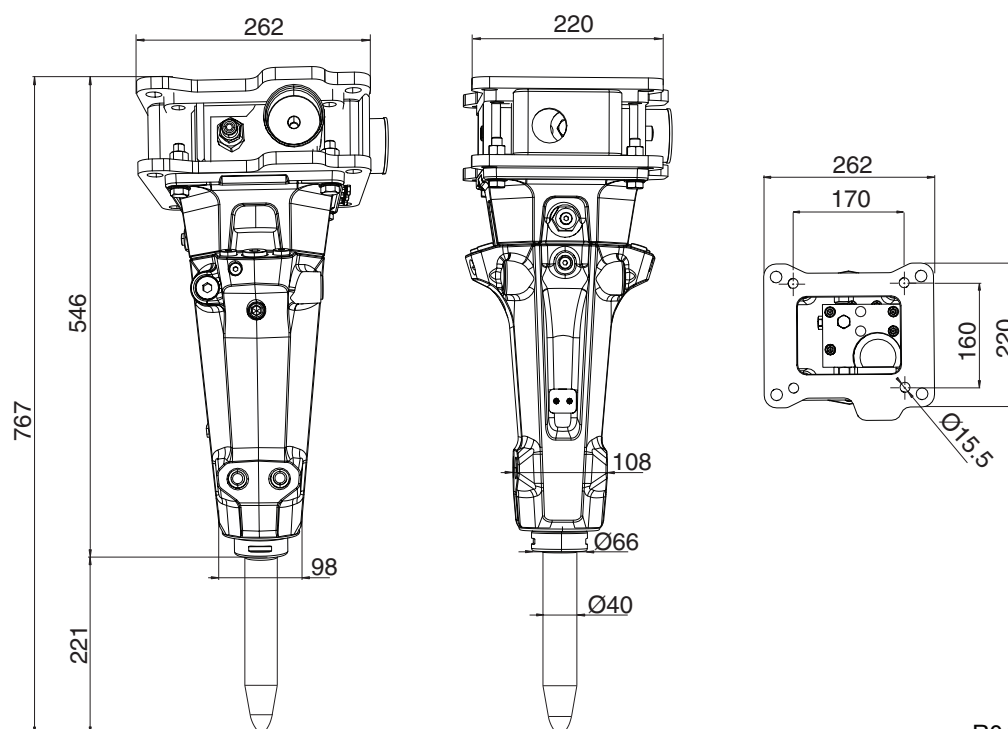

R040364

1.4 SPECIFIKATIONER FÖR MONTERINGSFÄSTE

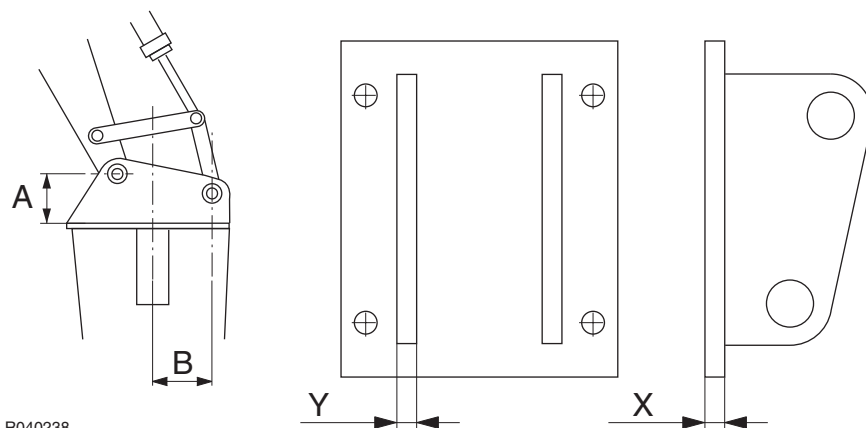

Komponent	Specifikation
Rekommenderad minsta tjocklek för bottenplatta (X)	15 mm (0,59 tum)
Rekommenderad minsta tjocklek för sidoplatå (Y)	15 mm (0,59 tum)

Obs! Efter svetsning, kontrollera plåtens platthet och slipa ytan efter behov. Den maximala acceptabla avvikelser från platthet är 1 mm (0,04 tum)

Beakta följande när monteringsfästet designas

Tjocklekar på plattan som krävs.

Korrekt transportläge av hammaren.

Det vanligaste hammarläget då skopcyllindern är i mellanläget.


Mekaniska stopp för att skydda skopcyllindern när hammaren är helt inne eller helt ute.

Placering av hålen på monteringsfästets gångjärn. Vanligtvis är de placerade nästan symmetriskt från hammarens mittlinje.

Höjd av stickans monteringsfästessprint från monteringsfästets bottenplatta (A). Höjden beror på hur nära sprinten är hammarens mittlinje. Ju närmre den är desto längre måste måttet (A) vara.

Effekt av hammarens rekyl och matningstrycket på skopcyllindern, som ska minimeras. Denna effekt beror på avståndet (B). Ju längre avståndet (B) är desto mindre är effekten.

2. SPETTSSPECIFIKATIONER

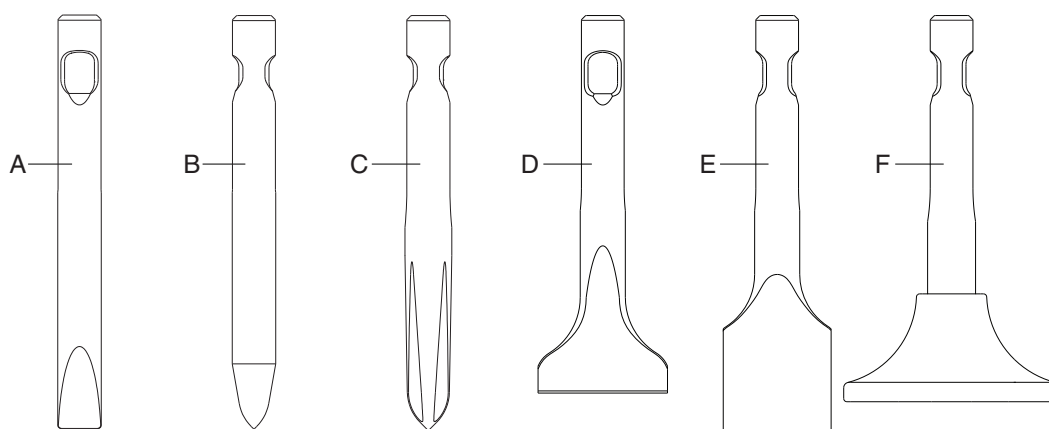

R040361

Spett	Art nr.	Längd	Vikt	Diameter/ Bredd
Mejselspett (A)	R401	380 mm (14,96 tum)	3,46 kg (8 lb)	40 mm (1,57 tum)
Pikspett (B)	R403	380 mm (14,96 tum)	3,38 kg (7 lb)	40 mm (1,57 tum)
Pyramid (C)	R403K3	380 mm (14,96 tum)	3,47 kg (8 lb)	43 mm (1,69 tum)
Brett mejselspett (D)	R401E2	350 mm (13,78 tum)	3,90 kg (9 lb)	120 mm (4,72 tum)
Parallellt spadspett (E)	R405	390 mm (15,35 tum)	3,90 kg (9 lb)	100 mm (3,94 tum)
Komprimeringsplatta (F)	R407	360 mm (14,17 tum)	15,10 kg (33 lb)	200 mm (7,87 tum)

3. ÖVERENSSTÄMMELSE

3.1 EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Ursprunglig

(Direktiv 2006/42/EG, Bilaga II. 1. A; Direktiv 2000/14/EG)

Tillverkare: Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti

Adress: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti, Finland

Försäkrar härmed, att Rammer-hydraulhammaren

Modell: E01

- Stämmer överens med alla tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet 2006/42/EG.
 - Stämmer överens med alla tillämpliga bestämmelser i Bullerdirektivet 2000/14/EG.
- Proceduren som används för överensstämmelsebedömning är "Intern tillverkningskontroll" (Bilaga V).

Modell	Serienummer	Uppmätt ljudeffektnivå: LWA [dB]	Garanterad ljudeffektnivå: LWA [dB]
E01	E01A	116,5	118,5

- Och följande (delar av/klausuler i) standarder har tillämpats:

EN ISO 12100 – Allmänna principer för design, riskutvärdering och riskminimering

Det av DNV GL certifierade kvalitetssystemet enligt ISO 9001, Design och tillverkning av produkten

Efterlevnad för teknisk fil och tillverkning

N.N., Director R&D/E, är behörig att ställa samman den tekniska tillverkningsdokumentationen och bekräftar att maskinen uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

M.M., Director Supply, bekräftar att maskinen överensstämmer med den tekniska tillverkningsdokumentationen.

N.N. och M.M. är bemyndigade att upprätta denna försäkran om överensstämmelse.

Undertecknat för Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti

Plats: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti, Finland

Datum: dd.mm.yyyy

Undertecknad: N.N.

Director R&D/E

Undertecknad: M.M.

Director Supply

3.2 BRITTISK FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

BRITTISK FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Ursprunglig

Tillverkare: Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti

Adress: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti, Finland

Försäkrar härmed, att Rammer-hydraulhammaren

Modell: E01

- Överensstämmer med relevanta bestämmelser i Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 nr 1597, inklusive ändringar.
- Överensstämmer med alla relevanta bestämmelser i Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 nr 1701, inklusive ändringar:

Modell	Serienummer	Uppmätt ljudeffektnivå: LWA [dB]	Garanterad ljudeffektnivå: LWA [dB]
E01	E01A	116,5	118,5

- Och följande (delar av/klausuler i) standarder har tillämpats:

EN ISO 12100 – Allmänna principer för design, riskutvärdering och riskminimering

Det av DNV GL certifierade kvalitetssystemet enligt ISO 9001, Design och tillverkning av produkten

Efterlevnad för teknisk fil och tillverkning

N.N., Director R&D/E, är behörig att ställa samman den tekniska tillverkningsdokumentationen och bekräftar att produkten uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven.

M.M., Director Operations, bekräftar att den tillverkade maskinen överensstämmer med den tekniska dokumentationen.

N.N. och M.M. är bemyndigade att upprätta denna försäkran om överensstämmelse.

Undertecknat för Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti

Plats: Taivalkatu 8, FI-15170 Lahti, Finland

Datum: dd.mm.yyyy

Undertecknad: N.N.

Director R&D/E

Undertecknad: M.M.

Director Operations

3.3 RD3 OCH DATAINTEGRITET

Viktigt meddelande: Denna E01

Hädanefter kallad "Produkten", är utrustad med en enhet för fjärrövervakning som samlar in positionsdata och användningsdata för Produkten (inklusive fjärrövervakningsmaskinvara och -programvara som installerats, anslutits och aktiverats av Sandvik vid fabriken eller på annat sätt) för att Sandvik (i) ska kunna tillhandahålla dig och Sandviks distributör/underdistributör(er) som är involverade i försäljningen av Produkten ("Distributörer") tillgång till Produktdata via en webbhanterad (eller liknande) prenumerationstjänst som blir tillgänglig efter online-godkännande av villkoren på webbportalen <https://sam.rockprocessing.sandvik/> ("Utrustningsövervakningstjänst") och (ii) samla in information från Produkten för att övervaka prestanda, tillförlitlighet och spåra Produktens drifteffektivitet samt utveckla data. Sandvik förbehåller sig rätten att anonymisera och/eller sammanställa data som skapas, genereras, härleds eller produceras av Sandvik i Utrustningsövervakningstjänsten eller på annat sätt skapas genom användning av Utrustningsövervakningstjänsten i en ny uppsättning data, och sådana data ska aldrig innehålla några personuppgifter med den betydelse som anges i det allmänna dataskyddsdirektivet ((EU) 2016/679). Genom att använda Produkten samtycker du till att Sandvik kan generera, samla in, registrera, ladda upp, lagra, analysera och bearbeta standardbranschinformation och -data avseende produktens aktivitet och skick, inklusive men inte begränsat till plats, motor-, slag- och/eller transmissionstimmar. Du samtycker till och bekräftar att Sandvik kan använda och lämna ut sådana data till sina dotterbolag eller andra medlemmar inom Sandvik Group, dess Distributörer och tredje parter som tillhandahåller tjänster till Sandvik Group för att optimera schemat för sina tjänster och reservdelsleveranser och för att förbättra sin kundsupport och/eller för interna syften, inklusive men inte begränsat till produktutveckling, affärs- och marknadsanalyser och förbättringar av produkternas prestanda och tillgänglighet. Om du vill återkalla ditt samtycke till att samla in, lagra och behandla sådana data ber du Sandvik skriftligen att sluta samla in och behandla sådana data. Ett separat meddelande tre (3) månader i förväg krävs för varje Produkt och ska innehålla minst (i) Produkts serienummer och (ii) slutdatumet för ditt samtycke. Observera att om du bestämmer dig för att dra tillbaka ditt samtycke kan det påverka avtalets giltighet i samband med Produkten och kan leda till att ett avtal avslutas i enlighet med villkoren i avtalet (inklusive men inte begränsat till underhållsavtal och utökade garantiavtal). Du kan se mer information och övervaka din egen produkt på följande webbsida: <https://sam.rockprocessing.sandvik/>.

[illegible]



Sandvik Mining and Construction Oy, Breakers Lahti
Taivalkatu 8, P.O. Box 165, FI-15101 Lahti, Finland
Phone Int. +358 205 44 151, Telefax Int. +358 205 44 150
www.rammer.com